



Philips
Kabellose Lautsprecher

Bluetooth®

30 W Ausgangsleistung
20 Stunden Wiedergabezeit
Integrierte Powerbank-Funktion



TAS7505

Wunderschöne Musik

Mit dem Bluetooth-Lautsprecher, der in jeder Umgebung großartig aussieht, können Sie Ihre Lieblingsinhalte wiedergeben. Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit und satten Sound mit warmen Bässen. Es gibt eine Powerbank-Funktion zum Aufladen von Telefonen und die Lautsprecherbespannung aus Wollmischgewebe verleiht besonderen Stil.

Vom Wohnzimmer bis zur Gartenterrasse

- Abmessungen: 230 x 87 x 85 mm
- Lautsprechertreiber mit IPX7-Zertifikat. Für ein gutes Gefühl*
- Tragebandöffnung für Trageriemen oder -band

Gute Wiedergabe in größeren Räumen

- 3,57 Zoll Full-Range-Treiber
- 20 Stunden Wiedergabezeit. 4,5 Stunden Ladezeit
- Bluetooth 5.0 für eine kabellose Reichweite von bis zu 20 m
- Passive Bass-Membran für kraftvolle Bässe
- Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.

Elegantes, haptisches Design

- Form und Funktion in perfekter Harmonie
- Geprägte Tasten für Lautstärke, Stereoverbindung und mehr
- Powerbank-Funktion. Laden Sie ein Mobilgerät über den USB-A-Anschluss auf
- Lautsprecherbespannung von Kvadrat, die den Klang gut durchlässt.

PHILIPS

Kabellose Lautsprecher
Bluetooth® 30 W Ausgangsleistung, 20 Stunden Wiedergabezeit, Integrierte Powerbank-Funktion

TAS7505/00

Besonderheiten

Form und Funktion perfekt ausbalanciert




Vom Training am Morgen bis zum Abendessen auf dem Balkon bietet dieser Bluetooth-Lautsprecher Musik in stilvollem Design. Mit geprägten Tasten können Sie die Wiedergabe, Stereoverbindung, Bluetooth und vieles mehr steuern. Die Tragebandöffnung des Lautsprechers ist praktisch, wenn Sie einen Trageriemen verwenden möchten.

Lautsprecherbespannung von Kvadrat

Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.

20 Stunden Wiedergabezeit

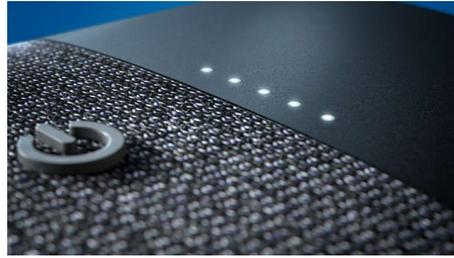

Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung und die Reichweite beträgt 20 Meter. Das Aufladen des Lautsprechers dauert 4,5 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Powerbank-Funktion



Der Lautsprecher verfügt über einen praktischen USB-A-Anschluss, über den Sie ein Smart-Gerät aufladen können. Die Bluetooth-

Kopplung ist einfach und der Lautsprecher merkt sich das Gerät, mit dem es zuletzt verbunden war.

Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.



Eine passive Bass-Membran liefert kraftvolle Bässe. Der Klang des 3,57 Zoll Full-Range-Treibers bleibt auch bei hoher Lautstärke klar. Möchten Sie Ihre Musik noch besser klingen lassen? Koppeln Sie den Lautsprecher mit einem weiteren desselben Modells und erhalten Sie Stereosound.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 30 W
- Soundsystem: Mono
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
- Ausgangsleistung (MAX): 60 W

Design und Materialausführung

- Farbe: Grau

Lautsprecher

- Full-Range-Treiberdurchmesser: 90 mm
- Anzahl der Full-Range-Treiber: 1
- Treiberkonfiguration: Full-Range
- Anzahl der Audiokanäle: 1

Konnektivität

- Kabeltyp: USB-Ladekabel (Typ C)
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 20 m
- Aufladen über USB: 5 V, 2 A
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Szenario mit mehreren Lautsprechern: Stereo
- Technologie für mehrere Lautsprecher: TWVS

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Einfache Installation: Automatische Kopplung
- Lautstärkeregelung: Digital erhöhen/verringern
- Wasserfestigkeit: IPX7*
- Integriertes Mikrofon: Nein
- Lichteffekt: Nein
- Bildschirm: Nein
- Anrufe über Freisprechfunktion: Nein

Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung: Nein

Leistung

- Akkukapazität: 3,7 V, 7.500 mAh
- Batterietyp: Lithium (integriert)

- Input: 5 V, 2 A
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 20 Stunde(n)
- Ladezeit: 4,5 Stunde(n)
- Powerbank: Ja, integriert
- Output: 5 V, 2 A

Verpackungsmaße

- Höhe: 9.8 cm
- Verpackungsart: Box
- Breite: 27.1 cm
- Tiefe: 13.2 cm
- Höhe: 3.9 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10876 9
- Breite: 10.7 Zoll
- Bruttogewicht: 1.122 kg
- Tiefe: 5.2 Zoll
- Nettogewicht: 0.912 kg
- Bruttogewicht: 2.474 lb
- Nettogewicht: 2.011 lb
- Eigengewicht: 0.21 kg
- Eigengewicht: 0.463 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 8.7 cm
- Breite: 23 cm
- Tiefe: 8.5 cm
- Breite: 9.1 Zoll
- Höhe: 3.4 Zoll
- Tiefe: 3.3 Zoll
- Gewicht: 0.864 kg
- Gewicht: 1.905 lb

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör:
Schnellinstallationsanleitung, Weltweite
Garantiekarte, Garantiekarte
- Kabel: USB-Ladekabel

UPC

- UPC: 8 40063 20205 4



Ausstellungsdatum
2024-06-07

Version: 12.2.2

EAN: 48 95229 10876 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Das IPX7-Zertifikat bedeutet, dass der Lautsprechertreiber bis zu 30 Minuten lang in bis zu einen Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann. Die Lautsprecherbespannung ist nicht wasserfest, hält aber Spritzwasser stand.