



Philips  
altoparlante wireless  
portatile

White  
8 W



SB7210

## Audio di grande potenza, incredibilmente nitido

con l'altoparlante portatile

Forte e superbo, Philips Shoqbox SB7210/12 resiste all'acqua e alle cadute. Porta la tua musica fuori con te, su questo robusto guerriero della strada che ti consente di ascoltare l'audio in modalità wireless e senza timori, con suoni chiari e allo stesso tempo profondi.

### Prestazioni audio

- Alimentato da 2 driver al neodimio
- Audio alto e nitido
- 2 Shoqbox negli altoparlanti di sx/dx

### Versatilità

- Streaming Bluetooth
- Sensore a scorrimento per saltare i brani
- Microfono vivavoce
- Informazioni vocali

### Portabilità

- Può cadere, bagnarsi e continuare a funzionare.
- Batteria al litio integrata

# PHILIPS

## In evidenza

### Alimentato da 2 driver al neodimio



Consta di 2 driver altoparlanti al neodimio e sistema wOOx; semplicemente l'audio migliore che potresti mai aspettarti da un altoparlante così piccolo. Il suono di grande potenza, una nitidezza incredibile e i bassi profondi ti consentono di usufruire delle migliori prestazioni audio ovunque.

### Altoparlanti Bluetooth portatili

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o persino dai computer portatili inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.

### Resistente ad acqua e cadute



Questo SHOQBOX Philips è fatto per resistere all'acqua e alle cadute, ed è perfetto per chi ama la vita all'aria aperta. Niente più preoccupazioni per la pioggia o gli schizzi grazie al design che protegge dall'acqua. Il

rivestimento in gomma è un materiale robusto che può resistere alle gocce e alle condizioni difficili. Puoi portarlo in borsa o appenderlo allo zaino. È perfetto per tutte le situazioni in cui è richiesta una maggiore robustezza.

### Sensore di movimento



SHOQBOX è dotato di un sensore di movimento. Fai passare semplicemente la mano sul sensore da sinistra a destra o da destra a sinistra per passare al brano successivo o all'ultimo. Appoggia la mano sul sensore per un secondo per fermare la musica e ripeti il gesto per farla ripartire. I semplici comandi controllati gestualmente ti consentono di controllare la musica nel modo più semplice.

### Microfono incorporato




Grazie al microfono incorporato, funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Partecipa a una riunione di affari o chiama un amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

### Informazioni vocali



Le informazioni vocali sono disponibili in varie lingue. Offre feedback sul livello della batteria o un avviso se l'altoparlante è collegato correttamente al tuo dispositivo.

### Associazione di 2 shoqbox

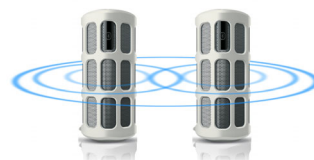

Puoi associare 2 altoparlanti SHOQBOX con sensore intelligente per un impianto stereo con canali sinistro e destro. Posiziona semplicemente i due altoparlanti adiacenti e fai passare le mani su entrambi i sensori dall'esterno simultaneamente. Perfetto per una festa o una riunione. Scopri un audio stereo incredibile sia con musica, film e giochi.

# Specifiche

## Compatibilità

- Funziona con: la maggior parte degli smartphone Bluetooth, tablet, lettori di musica
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

## Funzioni utili

- Sensore intelligente: per saltare i brani e 2 Shoqbox negli altoparlanti di sx/dx
- Informazioni vocali: sul livello della batteria

## Connettività

- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 4 W
- Sistema audio: Stereo
- Altoparlanti: 2 x 1"

## Altoparlanti

- Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
- Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

## Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: Litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: 8 ora

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo di ricarica USB tramite PC, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 72 x 68 x 179 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 133 x 100 x 200 mm
- Peso del prodotto: 0,488 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,953 Kg



Data di rilascio  
2016-01-03

Versione: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90061  
EAN: 08 71258 16441 54

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La resistenza alle cadute è misurata a un'altezza approssimativa di 0,8 metri. La protezione antiurto varia a seconda delle condizioni di caduta.

\* Il corpo di SHOQBOX offre una resistenza all'acqua di classe IEC 60529 IPX4. Non è impermeabile e non deve essere immerso in acqua né utilizzato in bagno.

\* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.