



Philips ActionFit  
In-ear-sporthörlurar

ActionFit  
Orange- och gråfärgade



SHQ2200



## Inställd för sport

Med justerbara öronkrokar för säker passform

Med den unika, patenterade justerbara öronkroken på SHQ2200 kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. De här hörlurarna håller sig på plats oavsett vad som händer – med fantastiskt ljud som håller dig igång.

### Utformad för säker och bekväm passform

- Patenterad justerbar öronkrok för en säker passform
- Halkfria öronsnäckor som håller hörlurarna på plats – i alla lägen
- 3 val av storlek för öronsnäckorna för optimal passform

### Utformad för höga prestanda

- Sladdklämma och skyddspåse för enkel användning och förvaring
- Kevlar-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
- Reflexstopp i sladden
- Svett- och regntåliga - perfekt för alla träningspass
- Hörlurar som väger 8 g, för superb passform och bekvämlighet

### Mäktigt ljud som gör dig motiverad

- 13,6 mm element ger ett kraftfullt ljud

# PHILIPS


## Funktioner

### Justerbar öronkrok



Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.

### Halkfria snäckor

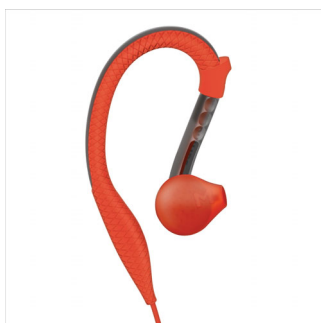

ActionFit-hörlurarna är tillverkade i halkfri gummi, så de sitter säkert och bekvämt i örat – hur länge du än tränar.

### Klämma och påse

ActionFit-hörlurarna levereras med en egen klämma och påse för enkel kabelhantering och säker förvaring. Njut av ett trasselfritt träningspass med klämman, och förvara sedan hörlurarna i fodralet i material som andas.

### Kevlar-förstärkt sladd



ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.

### Kraftfullt ljud



13,6 mm element ger ett kraftfullt ljud

### Reflexstopp




Reflexstopp i sladden

### S, M, L, ögonsnäckor




3 val av storlek för öronsnäckorna för optimal passform

### Svett- och regntåliga

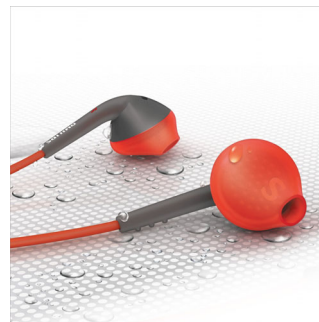

ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för en aktiv livsstil. Oavsett vilken sport eller träning du ägnar dig åt klarar dina hörlurar värmen, vätan och svetten! Dina hörlurar är tillverkade av extra vattentåligt material, så de är både svett- och vattensäkra.

### Ultralätta, 8 g

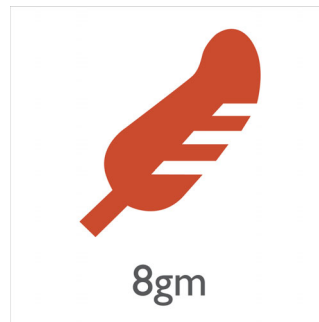

ActionFit-hörlurarna väger bara 8 g, så de är både ultralätta och bekväma att bära. Du känner dem knappast när du tränar – bara det superba, mäktiga ljudet som håller dig fokuserad och motiverad.

# Specifikationer

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 5 x 9 x 2,8 cm
- Vikt: 0,022 kg

## Förpackningens mått

- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- Nettovikt: 0,022 kg
- Bruttovikt: 0,0559 kg
- Taravikt: 0,0339 kg
- EAN: 87 12581 64298 3
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy

## Inre kartong

- Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Nettovikt: 0,066 kg
- Bruttovikt: 0,2007 kg
- Taravikt: 0,1347 kg
- GTIN: 2 87 12581 64298 7
- Antal konsumentförpackningar: 3

## Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Nettovikt: 0,528 kg

- Bruttovikt: 1,8886 kg
- Taravikt: 1,3606 kg
- GTIN: 1 87 12581 64298 0
- Antal konsumentförpackningar: 24

## Tillbehör

- Medföljer: transportfodral

## Anslutningar

- Kabeltyp: OFC
- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,0 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad

## Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: CCAW
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Känslighet: 106 dB
- Högtalardiameter: 13,6 mm
- Maximal ineffekt: 10 mW
- Impedans: 32 ohm



Publiceringsdatum  
2015-07-12

Version: 4.2.6

12 NC: 8670 000 89616  
EAN: 08 71258 16429 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)