


Philips
Φορητό DVD Player

LCD 18 εκ./7"
4ωρη αναπαραγωγή

PD7020

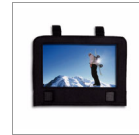

Μεγαλύτερη απόλαυση ταινιών εν κινήσει

Απολαύστε τις ταινίες σας όταν και όπου θέλετε! Η φορητή συσκευή DVD PD7020 διαθέτει περιστρεφόμενη οθόνη LCD 18 εκ. (7") για εξαιρετική εμπειρία προβολής. Μπορείτε να απολαύσετε έως και 4 ώρες ταινιών DVD/DivX[®]/MPEG, μουσικής MP3-CD/CD και φωτογραφιών JPEG κατά τις μετακινήσεις σας.

Αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών εν κινήσει

- Συμβατό με DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW
- Προβολή εικόνων JPEG από δίσκο εικόνων

Εμπλουτίστε την εμπειρία ψυχαγωγίας AV

- Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη LCD 7" για βελτιωμένη ευελιξία προβολής
- Απολαύστε ταινίες σε μορφή widescreen 16:9
- Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Επιπλέον χαρακτηριστικά για την άνεσή σας

- Έως και 4 ώρες αναπαραγωγής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία*
- Περιλαμβάνεται θήκη κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου για εύκολη χρήση στο αυτοκίνητο
- Περιλαμβάνεται προσαρμογέας αυτοκινήτου
- Πλήρης επαναφορά σε περίπτωση διακοπής

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW



Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.

Θήκη κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου



Αναρτήστε εύκολα το φορητό DVD player στα στηρίγματα κεφαλής του αυτοκινήτου σας. Μπορείτε να απολαμβάνετε ταινίες DVD εν κινήσει.

Περιστρ. έγχρ. LCD 18 εκ. (7")



Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη LCD 7" για βελτιωμένη ευελιξία προβολής

Αναπαραγωγή ταινιών έως και 4 ωρών



Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής της Philips διαθέτει συμπαγή ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ισχύ μεγάλης διάρκειας. Απολαύστε έως 4 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής ταινιών, φωτογραφιών και μουσικής με μία μόνο φόρτιση. Απλώς συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και φορτίστε ξανά τη συσκευή - τόσο εύκολα.

Πιστοποίηση βάσει DivX

Με την υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαύσετε βίντεο και ταινίες κωδικοποίησης DivX από το Internet, καθώς και χολιγουντιανές ταινίες που αγοράζετε. Το φορμά DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης MPEG-4 που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και βίντεο κλιπ σε μέσα, όπως εγγράψιμους δίσκους CD-R/RW και DVD, αποθηκευτικά μέσα USB και άλλες κάρτες μνήμης και να τα αναπαράγετε στη δική σας συσκευή DivX Certified® της Philips.

Επαναφορά ισχύος

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD-βίντεο θυμάται σε ποιο σημείο σταματήσατε την προβολή όταν απενεργοποιήσατε τη συσκευή ή όταν διακόπηκε η παροχή ρεύματος. Εάν στο μεταξύ δεν τοποθετήσατε άλλο δίσκο, η συσκευή θα συνεχίσει την αναπαραγωγή από εκεί που σταματήσατε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τοποθετήσετε ξανά τον ίδιο δίσκο... και η ζωή σας γίνεται πιο εύκολη!

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 7 ίντσες / 18 εκ.
- Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 5mW RMS (ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB(ακουστικό), >62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Repeat (Επανάληψη), Ζουμ, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC
- Φορμά συμπίεσης: Divx, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου

- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 9V, 0,8A

- Υποδοχή ακουστικών: 1 σετ στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 χιλ.
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)

Ευκολία

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα

Αξεσουάρι

- Τροφοδοτικό AC/DC: DC 9V, 0,8A, 110-240v, 50/60Hz
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλών γλωσσών
- Kit αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12vDC
- Θήκη: Θήκη τοποθέτησης σε κάθισμα αυτοκινήτου

Ρεύμα

- Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως και 4 ώρες*

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 225 x 270 x 245 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,9 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 235 x 255 x 70 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 195 x 39 x 153 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,77 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-05

Έκδοση: 2.1.7

12 NC: 8670 000 59224
EAN: 87 12581 52054 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Ο χρόνος αναπαραγωγής ανάλογα με τη διάρκεια της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής. Για μεγαλύτερη διάρκεια, οι χρήστες πρέπει να ρυθμίζουν τον οπίσθιο φωτισμό LCD στο ελάχιστο, να συνδέουν ακουστικά (και όχι τα ενσωματωμένα ηχεία), να ακούνε σε μέτρια ένταση & να χρησιμοποιούν το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου.