

Philips
Domáce kino 5.1

DVD
USB 2.0

HTD5540



Výkonný priestorový zvuk ako v kine s prenikavým zvukom

Preneste energiu kina priamo do svojej domácnosti! Toto domáce kino Philips má reproduktory s dvojitémi basovými trubicami a výkonným 1000 W priestorovým zvukom, rozlíšenie Full HD 1080p a prehráva disky DVD.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia


Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení
- Prehráva disky DVD, VCD, CD a obsah zariadenia USB
- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX

PHILIPS

Hlavné prvky

zvuk Dolby Digital

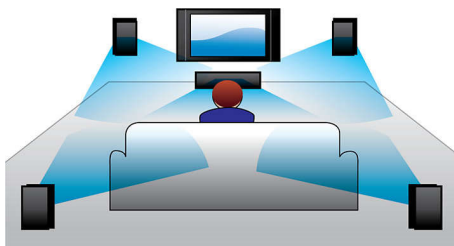

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Výkon 1000 W RMS



Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Prehrá všetko



Prehrá prakticky ľubovoľný disk a obsah mediálnych zariadení, ktorý si budete želať – či už disky DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus

zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickejší obraz.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácejmu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

Certifikované pre DivX Ultra



Videa a filmy prevzaté z internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako sú filmy, videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD, aby ich bolo možné prehrať v prehrávači Blu-ray alebo DVD značky Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra. DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupný výkon subwoofera: 166 W
- Nastavenia ekvalizéra: Movie (Film), Hudba, Originálny, Správy, Hranie
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 166 W
- Výstupný výkon vysokého reproduktora: 2 x 166 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 2 x 166 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 2 x satelitné reproduktory, 2 x reproduktory Tallboy
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 k Hz
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Budiče na reproduktor Tallboy: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah reproduktorov Tallboy: 150 – 20 k Hz
- Impedancia reproduktora Tallboy: 4 ohm

Prípojiteľnosť

- Predné prípojky: Zvukový vstup, Vysokorychlostné pripojenie USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Minikonektory

reproduktorov Easy-Fit

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 67788 6
- Dĺžka: 66.9 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 39.9 cm
- Hmotnosť brutto: 16.2 kg
- Výška: 43 cm
- Hmotnosť netto: 14.4 kg
- Hmotnosť obalu: 1.8 kg

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Príkon

- Spotreba energie: 105 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 43 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 66.9 cm
- Hĺbka: 39.9 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 67788 6
- Hmotnosť brutto: 16.2 kg
- Hmotnosť netto: 14.4 kg
- Hmotnosť obalu: 1.8 kg

Rozmery produktu

- Výška: 5.8 cm
- Šírka: 36 cm
- Hĺbka: 33.6 cm
- Hmotnosť: 2.4 kg

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: STS3001 Stojan na reproduktor
- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Batéria AAA (x1)

Rozmery

- Stredný reproduktor (Š x V x H): 223 x 100 x 80 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,65 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 303 x 343 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,53 kg
- Hmotnosť subwoofera: 3,66 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Zadný vysoký reproduktor (Š x V x H): 247 x 242 x 1090 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 2,72 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7 m
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Obraz: JPEG, BMP, GIF

Technické údaje

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vzorkovanie videa

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Dátum vydania
2024-05-06

Verzia: 5.0.4

EAN: 87 12581 67788 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories Inc.