


Philips Streamium
Kablosuz Ses

Streamium

WAC5

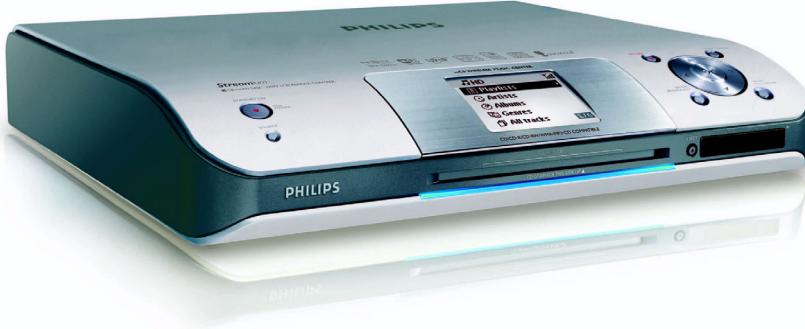

Music broadcast



Music follows me



My room my music



Play
Windows
Media™



Wi-Fi
CERTIFIED



POWERED BY
gracenote.

Her odadan tüm CD'lerinize erişin

Sadece ses sisteminize ekleyin

CD koleksiyonunuzun tamamını 80 GB'lık sabit diskte saklayın ve her odadan dinleyin.

Sadece mevcut ses sisteminize bağlayın ve artık müzik sizi evinizin her yerinde izlesin.

Uzaktan Kumandası ve LCD ekranıyla kolay gezinme

Genişletilebilir

- 5'e kadar Wi-Fi İstasyonu ekleyerek sisteminizi genişletin

Sınırsız dinleme keyfi, kablosuz olarak

- Müzik Merkezi ve İstasyonlar arasında kablosuz müzik akışı
- Çoklu kullanıcı erişimi 5 adete kadar istasyon akışı sağlar
- 1500 CD'ye kadar saklama ve çalma için 80 GB sabit disk
- PC'den UPnP üzerinden kablosuz akış

Kolay gezinme ve kontrol

- Tüm İstasyonlara eşzamanlı olarak çalma için Müzik Yayını
- Müzik Beni İzliyor: Müziğiniz evin her yerine sizinle birlikte gelsin
- Kullanıcı dostu gezinme için 2 yollu Uzaktan Kumanda
- Sanatçı, albüm ya da çalma listesine Doğrudan İçerik Erişimi

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**müzik çalma**

- **Sıkıştırma formatı:** PCM, MP3, WMA
- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Disk Çalma Modları:** Programlanabilir 99 Parça, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Parça Arama, Tekrar/Rasgele/Program
- **Sabit Disk Çalma Modu:** Albüm, Tarz, Çalma Listesi, Tüm parçalar, Aynı Sanatçı, Aynı Tarz
- **Sabit Disk Akış Modu:** 5 istasyona kadar Wi-Fi akışı, "Benim Odam, Benim Müziğim", "Müzik Beni İzliyor", "Müzik Yayını"
- **ID3 etiket desteği:** var
- **Yükleyici Türü:** Yuva
- **MP3 bit hızları:** 8-320 kbps ve VBR

Ses Kaydetme

- **Ses dosya formatı:** MP3
- **Bit hızı:** 128, 160 kbps
- **Kayıt Ortamı:** HDD
- **Kayıt hızı:** 1 x, 4 x

Depolama Ortamı

- **Sabit Disk Kapasitesi:** 80 GB

Bağlanabilirlik

- **Arka Bağlantılar:** Line out (hat çıkışı), Dijital koaksiyel çıkış, Dijital optik çıkış, AUX (yardımcı) giriş

- **Kablosuz bağlantılar:** Kablosuz LAN (802.11g)
- **Kablosuz Evrensel Tak ve Kullan:** Etkin
- **Diğer bağlantılar:** Ethernet
- **Güç:** 220 V 50 Hz

kolaylıklar

- **Arkadan aydınlatma:** var
- **Arkadan aydınlatma rengi:** Beyaz
- **Dijital İçerik Yönetimi:** DMM yazılımı dahil
- **Ekranda Gösterim dilleri:** Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
- **Uzaktan Kumanda:** 2 Yollu LCD ekranlı uzaktan kumanda
- **Sinyal gücü göstergesi:** var

Aksesuarlar

- **Piller:** 4 x AAA
- **Kablolar:** Ethernet Kablosu
- **CD-ROM:** Kurulum CD-ROM'u
- **Uzaktan Kumanda:** 2 yollu uzaktan kumanda (Merkez)

Boyutlar

- **Karton boyutları (GxDxY):** 472mm G x 177mm Y x 416mm D
- **Ana karton ağırlığı:** 4,35 kg
- **Ürün boyutları (GxDxY):** 360mm G x 70mm Y x 325mm D
- **Set ağırlığı:** 4,1kg kg

Ürün özellikleri**Kablosuz akış**

Kablosuz akışla, büyük müzik dosyalarını indirip ses cihazınızda saklamanıza gerek yok. En sevdiğiniz şarkılar tüm Müzik İstasyonlarına sürekli olarak yayınlanırken aynı anda bunları dinleyebilirsiniz. Müzik Beni İzliyor özelliğini kullanarak gezinme ve çalma işlemlerini tekrarlardan müziğin evin her yerinde peşinizden gelmesini sağlayın. Müzik Yayını istediğiniz müziği Merkez'den tüm İstasyonlara aynı anda yayınlar. Odam, Müziğim özellikleri ile aile üyelerinden herhangi biri Kablosuz Müzik Merkezi veya İstasyonu olan herhangi bir odadan koleksiyondaki müziklerin tadını çıkarabilir.

5'e kadar Wi-Fi İstasyonu ekleme**Çoklu Kullanıcı Erişimi**

Ailenin beş farklı odadaki beş farklı üyesi, Kablosuz Ses Merkeziyle aynı anda kendi seçtikleri müziğe erişip dinleyebilir.

80GB sabit disk/ 1500CD

80 GB sabit disk, dijital müzik dosyalarınızı saklamanız için size çok geniş bir kapasite sunar. Müzik koleksiyonunuzdan 1500 adete kadar CD'yi kolaylıkla saklayabilir ve yüksek kayıt hızı sayesinde belirli bir şarkıyı neredeyse aynı anda hem çalabilir hem de kopyalayabilirsiniz.

Evrensel Tak ve Çalıştır

Evrensel Tak ve Çalıştır, sizi müzik almak veya aktarmak için herhangi bir Evrensel Tak ve Çalıştır cihazına bağlayan bir endüstri standardı teknolojisidir. Kablosuz Müzik Merkezi'niz Evrensel Tak ve Çalıştır'ı, diğer Evrensel Tak ve Çalıştır cihazlarına kolay ve standart bir yolla bağlanmanızı sağlamak için kullanılmaktadır. Kablosuz Müzik Merkezi'nizi müzik almak veya aktarmak için kolayca diğer ortam cihazlarına bağlayabilirsiniz.

Müzik Yayını - Parti modu!

Ev partilerinizde kendi DJ'iniz olun ve Kablosuz Ses Merkeziyle favori dans müziğinizi evinizin farklı yerlerinde kurulmuş Kablosuz Ses İstasyonlarına eşzamanlı olarak yayınlayın. Partiler için mükemmel!

Müzik Beni İzliyor

Müzik Beni İzliyor özelliği favori müziğinizi parçayı yeniden bulma ya da çalma gereksinimi olmadan evinizin içinde odadan odaya taşımaya sağlar. Sadece bir düğmeye basarak, en sevdiğiniz şarkı evin içinde gittiğiniz her yerde sizi izler.

2 yollu Uzaktan Kumanda

Philips 2 yollu Uzaktan Kumanda ile artık yüzlerce şarkı arasında, uzaktan kumandadaki tek bir düğmeye basarak kolayca gezinebilirsiniz. Çalma listesi, albüm, sanatçı, tarz ya da parçaya göre listelenmiş altı satır bilgi görüntüleyen bu gezinme sistemiyle yüzlerce dosya arasında hızlı ve kolay bir şekilde dolaşabilirsiniz. Tek elle çalıştırılabilir ve eşsiz bir kullanıcı rahatlığı sağlar.

Doğrudan İçerik Erişimi

Belirli bir sanatçının en sevdiğiniz şarkısını bulmak için artık yüzlerce CD içinde arama yapmanıza gerek yok. Philips Kablosuz Ses Merkezinin dahili kolay öğrenilir Kullanıcı Arayüzü ile, sabit diskinizde saklanan (750 CD'ye kadar) dijital müzik koleksiyonunuza neredeyse anında ve doğrudan erişim sağlayabilir ve Sanatçı, Albüm, Çalma Listesi, Tarz ya da Parçaya göre listelenmiş müzik içinde doğrudan dinlemek istediğiniz müziğe ulaşabilirsiniz.



Yayın tarihi 2007-09-15

Sürüm: 2.0

12 NC: 9073 100 12724
EAN: 87 10895 88858 5© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Windows logosu, Microsoft Corporation'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
* Gerçek kapasite az