

Philips
Bezdrátový reproduktor

Bluetooth®
Výstupní výkon 20 W
12 hodin přehrávání



TAS5505

Relaxujte stylově

Relaxujte s reproduktorem Bluetooth, který se hodí do každého interiéru. Získáte 12 hodin přehrávání a bohatý zvuk s živými basy. Látka reproduktoru ze směsi vlny dodává rafinovaný vzhled a vestavěný mikrofón vám umožní volat bez použití rukou.

Nádherně jednoduché

- Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.
- Bluetooth 5.0. Bezdrátový dosah až 20 m.
- Vestavěný mikrofón na volání hands-free
- Rozměry: 191 x 72 x 70 mm
- Reproduktor se stupněm ochrany IPX7. Pro klid v duši*

Hraje dobře v každé místnosti

- 12 hodin přehrávání. 3,5 hodiny nabíjení
- 3,15" širokopásmový reproduktor. Živý zvuk
- Otvor na šňůrku na popruh nebo kabel
- Pasivní reproduktor pro silné basy

Elegantní dotykové provedení

- Forma a funkce v dokonalé harmonii
- Reliéfní tlačítka k ovládání hlasitosti, párování sterea a další funkce
- Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechny zvuk

PHILIPS


Přednosti

Harmonie formy a funkce



Tento reproduktor vypadá skvěle, ať jej umístíte kamkoli. Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, Bluetooth a další funkce. Vestavěný mikrofon vám dovolí přijímat hovory handsfree a otvorem na šňůrku na reproduktoru můžete protáhnout popruh na přenášení.

12 hodin přehrávání

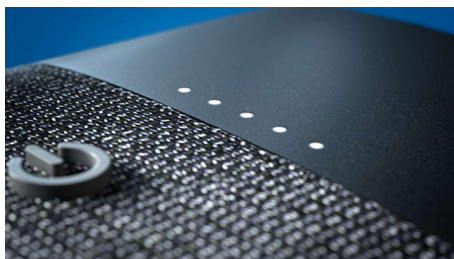

Snadný přechod od práce k večírku. Na jedno nabití získáte 12 hodin přehrávání

a bezdrátový dosah je 20 m. Nabíjení reproduktoru pomocí dodaného kabelu USB-C trvá 3,5 hodiny.

Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat

Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.

Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.



Pasivní reproduktor se postará o silné basy. Zvuk z 3,15" širokopásmového reproduktoru zůstává čistý i při vysoké hlasitosti. Chcete svou hudbu ještě více zdůraznit? proveďte párování s identickým reproduktorem a získáte stereofonní zvuk.

3,15" širokopásmový reproduktor

3,15" širokopásmový reproduktor. Živý zvuk

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Bezdrátový dosah až 20 m.

Vestavěný mikrofon

Vestavěný mikrofon na volání hands-free

Reliéfní tlačítka

Reliéfní tlačítka k ovládání hlasitosti, párování sterea a další funkce

Snadné přenášení díky šňůrce

Otvor na šňůrku na popruh nebo kabel

Pasivní reproduktor

Pasivní reproduktor pro silné basy

Rozměry: 191 x 72 x 70 mm

Rozměry: 191 x 72 x 70 mm

Reproduktor se stupněm ochrany IPX7

Reproduktor se stupněm ochrany IPX7. Pro klid v duši*

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Zvukový systém: Mono
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz až 20 KHz
- Výstupní výkon (MAX): 40 W

Design a provedení

- Barva: Šedá

Reproduktory

- Průměr širokopásmových reproduktorů: 80 mm
- Počet širokopásmových reproduktorů: 1
- Nastavení reproduktorů: Širokopásmové
- Počet zvukových kanálů: 1

Možnosti připojení

- Typ kabelu: Nabíjecí kabel USB (typ C)
- Verze Bluetooth: 5.0
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 20 m
- DLNA Standard: Ne
- Možnost připojení několika reproduktorů
- Použití s několika reproduktory: Stereo
- Technologie připojení několika reproduktorů: TWS

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Snadná instalace: Automatické párování
- Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru
- Ovládání hlasitosti: Digitální zvýšení/snížení
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7*
- Vestavěný mikrofon
- Světelný efekt: Ne
- Displej: Ne
- Hovory handsfree

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Napájení

- Kapacita baterie: 3,7 V, 4 800 mAh
- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Vstup: 5 V, 2 A
- Provozní doba při napájení baterií: 12 hodin
- Doba nabíjení: 3,5 hodin
- Power banka: Ne

Rozměry balení

- Výška: 8.6 cm
- Typ balení: Krabice
- Šířka: 24.6 cm
- Hloubka: 12.2 cm
- Výška: 3.4 palců
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 10870 7
- Šířka: 9.7 palců
- Hrubá hmotnost: 0.793 kg
- Hloubka: 4.8 palců
- Čistá hmotnost: 0.628 kg
- Hrubá hmotnost: 1.748 lb
- Čistá hmotnost: 1.384 lb
- Hmotnost obalu: 0.165 kg
- Hmotnost obalu: 0.364 lb

Rozměry výrobku

- Výška: 7.2 cm
- Šířka: 19.1 cm
- Hloubka: 7 cm
- Šířka: 7.5 palců
- Výška: 2.8 palců
- Hloubka: 2.8 palců
- Hmotnost: 0.581 kg
- Hmotnost: 1.281 lb

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Záruční list, Mezinárodní záruční list
- Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

UPC

- UPC: 8 40063 20234 4



Datum vydání 2024-03-15

Verze: 8.2.2

EAN: 48 95229 10870 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Stupeň ochrany IPX7 znamená, že lze reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látky reproduktoru není voděodolná, ale s několika dešťovými kapkami si poradí.