



Philips  
5.1 Ev sineması

Smart TV  
3D Blu-ray



HTS3583

## Güçlü surround ses

### Blu-ray 3D ile

Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücülerıyla ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın.

#### Mükemmel ses deneyimi

- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- 600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

#### Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- Kablosuz İnternet bağlantısı için opsiyonel WiFi aksesuarı
- Çevrimiçi hizmetlere ve multimedya TV'nizden erişmeniz için Smart TV
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock
- Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin

#### Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

# PHILIPS

## Özellikler

### 600W RMS güç




600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

### Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

### Dolby TrueHD ve DTS-HD

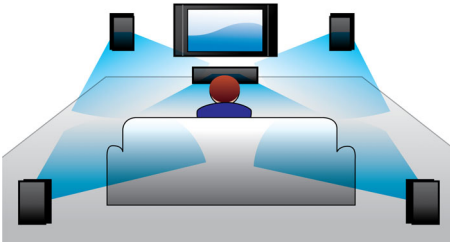

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi

almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

### HD Onaylı DivX Plus



Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, İnternet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

### Smart TV



Smart TV'ye sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.

### Opsiyonel WiFi aksesuarı

Kablosuz İnternet bağlantısı için opsiyonel WiFi aksesuarı

### İsteğe bağlı dock



Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize bağlayın ve iPod ve iPhone'daki müzik, video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, ayrı satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.

### EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.



# Teknik Özellikler

## Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: iPod/iPhone için DCK3061 Dock, STS3001 Hoparlör standı, WUB1110 Wi-Fi USB Adaptör
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

## Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Music iLINK, USB / Wi-Fi yuvası
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Oturtmalı Hoparlör Konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Ethernet, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkış (ARC), iPod/iPhone Dock Jaki, SD/SDHC Kart yuvası
- Smart TV: Net TV, MyRemote

## Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formatında altyazı desteği, Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi, Sistem bekleme
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü, Deep color

## Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 58 x 325 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,4 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 159 x 84,5 x 80 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 84,5 x 159 x 80 mm

- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 240 x 1007 x 240 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,6 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Subwoofer (G x Y x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Subwoofer Ağırlığı: 2,5 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 905 x 261 x 377 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,6 kg

## Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 2 x Uydu hoparlörü, 2 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüsü: 1 x 2,5" woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

## Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

## Güç

- Güç tüketimi: 110 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,9 W

## Ses

- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio Essential
- Orta hoparlör çıkış gücü: 100 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 2 x 100 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 2 x 100 W
- Subwoofer çıkış gücü: 100 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 600 W

## Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: Elektronik Kullanıcı Kılavuzu

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40



Yayın tarihi 2016-03-22

Sürüm: 1.1.1

12 NC: 8670 000 99056  
EAN: 87 12581 67325 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)