



Philips
Linea V, langaton design-
puhelin

25 minuutin vastaaja
1,8 tuuman näyttö, valkoinen
taustavalo
Kaiutinpuhelin



M3551B

Sulavalinjaista eleganssia

Muotoilu on keskeisessä osassa Philips LINEA V -puhelimessa, jonka kulmikkuus sointuu sen silhuettiin. Eleganti arkkitehtuuri tukee älytoimintoja ja käyttömukavuutta, mikä tekee LINEA V -puhelimesta mestariteoksen.

Upea muotoilu ja laadukas toteutus

- Siro ja kompakti muotoilu säästää tilaa
- Kalibroidulla ja integroidulla näppäimistöllä valitset oikean numeron vaivattomasti
- Lataa luuri kumminpäin vain

Täydellinen puheluelämys

- Tarkka 4,6 cm:n (1,8") 2-rivinen käänteisvärinen näyttö
- HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston
- Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut
- Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi
- Yksityisyysasetukset: puhelun esto
- Nauti 10 tunnin puheajasta yhdellä latauksella
- Jopa 25 minuuttia puhelinvastaajaviestejä
- Säilytä yhteydet sähkökatkojen aikana ladattavan mikro-USB-virtalähteen avulla

Ympäristöystävällinen tuote

- Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä

PHILIPS

Kohokohdat

4,6 cm:n (1,8") käänteisvärinen näyttö



Valkoinen teksti mustalla pohjalla tekee LCD-näytöstä teräväkontrastisen ja selkeän. Se sopii myös hyvin laitteen tyylikkääseen muotoiluun.

50 nimen puhelinmuistio

Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi.

Kalibroitu näppäimistö



Kalibroidun näppäimistön ansiosta tunnet jokaisen painikkeen painalluksen aina numerona valitessasi tai lisätessäsi yhteystiedon puhelinmuistioon. Näppäimistön materiaalit ja rakenne on tutkittu sekä testattu tarkasti. Näin on saatu aikaan juuri oikeanlainen painike, jolla numeron valitseminen on vaivatonta.

Kompakti muotoilu



Siro ja kompakti muotoilu säästää tilaa

ECO+ -tila



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja suunniteltu ympäristö huomioiden. Puhelimen lähettämä säteily vähenee ECO-tilassa jopa 60 prosenttia ja lataustilassa jopa 95 prosenttia. ECO+-tilan käyttöönotto vähentää säteilyn nollaan.


Kaiutinpuhelin

Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Vaivaton lataus

Lataa luuri kumminpäin vain

HQ-Sound

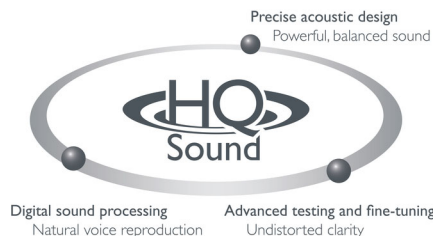

HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston. Meillä on vuosikymmenien vankka kokemus hifi-äänilaitteiden ja huippuluokan kuulokkeiden kehitystyöstä ja lukuisia innovaatioita, minkä ansiosta DECT-puhelimiemme äänentoisto on erinomainen. Äänenlaadun parantamisessa akustiikkasuunnittelijamme ovat huomioineet

kaiken – laadukkaat komponentit, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tarkan akustisen muotoilun, edistyksellisen testauksen ja hienovirityksen. Tuloksena on kirkas, selkeä ja aito ääni. Ääni on niin loistava ja luonnollinen, että se tuntuu tulevan aivan vierestä.

Mikro-USB-liitäntä

Tukiasemayksikössä oleva mikro-USB-liitin varmistaa, että puhelin saa virtaa valmiiksi ladatun virtalähteen avulla, jolloin voit soittaa puheluja myös sähkökatkojen aikana. Virtalähteen lataustoiminto tukee useimpia ladattavia virtalähdetuotteita, jotka voivat syöttää alle 85 mA:n vähimmäislähtövirran ilman automaattista sammutusta. Ladattava virtalähde myydään erikseen.

Yksityisyysasetukset

Haluatko olla rauhassa kotosalla? Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. Näin välttät ei-toivotuilta puheluilta. Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. Jokaisessa sarjassa voi olla 1–24 numeroa. Puhelin ei soi, kun saapuvan puhelun soittajan numero alkaa jollakin näistä numeroista tai vastaa täysin yhtä neljästä määritetystä soittajanumerosta. Puhelun eston ansiosta vältät ikävät yllätykset puhelinlaskussa estämällä puhelut tietyillä numerosarjoilla alkaviin puhelinnumeroihin (esimerkiksi maksulliset numerot).

Jopa 10 tuntia puheaikaa

Nauti 10 tunnin puheajasta yhdellä latauksella

Tallennusaika jopa 25 min

Tallennusaikaa on jopa 25 minuuttia, joten et menetä yhtään tärkeää viestiä.

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Akun latauksen osoitin
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnustus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Taustavalaistu näppäimistö: Pehmeä keltainen
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Herätykset: Herätyskello
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Puheluiden estäminen / musta lista*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Puhelun esto: Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita
- Tapahtumailmoitukset: Tapahtumien tila
- Valaistu näppäimistö
- Painikkeiden määrä: 20
- Jopa 10 tuntia puheaikaa

Ääni

- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound
- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 numerorivi + kiinteät kuvakkeet
- Taustavallo: kyllä
- Taustaväri: Valkoinen

Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: Jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Vastaajan hallinta: ainoastaan luurista
- Vastaajan hallinta
- Puheluseulonta: Kyllä, luurista

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 merkintää
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 300 mAh
- Akun/pariston tyyppi: 2 x ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,75 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salaustila: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S):
12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Kokonaispaino: 0,498 kg
- Nettopaino: 0,344 kg
- Bruttopaino: 0,154 kg
- EAN: 69 51613 99951 6

USB-lataus

- Kyllä



Julkaisupäivä 2022-07-21

Versio: 4.2.4

12 NC: 8670 001 46723
EAN: 69 51613 99951 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

**Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.