

Истински безжични  
слушалки

Fidelio

Изящен, естествен звук

Шумопотискане Pro+

Превъзходно качество на  
обажданията

Вечен дизайн на Fidelio



T2

## Създадени за ежедневни приключения

Красиви за гледане. Невероятни за слушане. Тези първокласни истински безжични слушалки за поставяне в ухото ви предоставят нашия изключително пространствен и детайлен звук и най-интелигентния ни контрол на шума. От музика до разговори, от филми до подкасти – те ще ви отведат там, където пожелаете.

### Безпроблемни във всяко отношение

- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Google Assistant. Google Fast Pair
- Усъвършенствана многоточкова свързаност. Безжично зареждане

### Philips Fidelio. Изработени за слушатели.


- Изящни. Звуковият подпис на Philips за Fidelio
- Ще се потопите в звука. Шумопотискане Pro+
- Превъзходно качество на обажданията. Всяка дума се чува ясно
- Вечен дизайн на Fidelio
- 2-посочен дизайн. Балансирано-арматурни и динамични мембрани

### Изключителен естествен звук в движение

- Превъзходен звук за поточно предаване в движение
- Поддържат се кодеци AAC и LDAC
- Повече музика. 36 часа време с калъфа за безжично зареждане

# Акценти

## Звуковият подпис на Philips

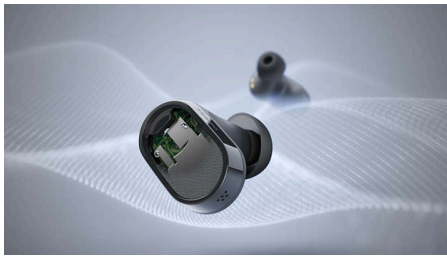

От стегнатия, контролиран бас до топлите средни и искрящи височини, тези превъзходни слушалки ви осигуряват изящен естествен звук с прецизно разделяне на инструментите. Динамичните мембрани с балансирана изработка и графеново покритие „рисуват“ повече детайли от всякога. Ще чувате песните, направени от любимите ви изпълнители – точно както са ги направили.

## Шумопотискане Pro+



Адаптивното шумопотискане бързо се адаптира към околната среда, за да потисне външния шум, включително вятъра, в реално време. От музика да обаждания, не е нужно да регулирате звука. Ако все пак искате да

настроите нивото на прозрачност или да намалите шума от вятъра, просто използвайте приложението Philips Headphones.

## Превъзходно качество на обажданията



Можете без проблеми да провеждате разговори от най-оживените и най-шумни места. Микрофоните с технология за формиране на лъч се фокусират върху звука на гласа ви, докато усъвършенстваните AI алгоритми не позволяват на фоновия шум да попречи на разговорите ви. Ако е много ветровито, сензорът с костна проводимост надеждно ще увеличи гласа ви, за да бъдете чути.

## Вечен дизайн на Fidelio



Всеки елемент от вашите слушалки е внимателно обмислен. Полираният керамичен корпус на всяка слушалка съчетава

красотата с издръжливостта, а класът на защита IPX4 означава, че са устойчиви на дъжд. Меката кожа Muirhead акцентира върху слушалките и извития, компактен калъф за зареждане, който е изработен от анодиран алуминий.

## Превъзходен звук за поточно предаване



Поддържат се кодеци LDAC и LDAC за превъзходен звук във всяка услуга за поточно предаване, а музиката спира, ако извадите слушалка. Усъвършенстваното Bluetooth многоточково свързване превключва безпроблемно между две устройства: слушайте музика на лаптопа си, приеете обаждане на телефона си и се върнете към музиката си автоматично.




# Акценти

## 36 часа време на възпроизвеждане с калъфа



Слушайте до 36 часа с включен ANC или 40 часа с изключен ANC. Получавате до 9 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане, а бързо десетминутно зареждане на слушалките в калъфа им ще ви осигури още час и половина. Можете да презаредите калъфа, като го поставите на всяко безжично зарядно Qi.

## Приложение Philips Headphones

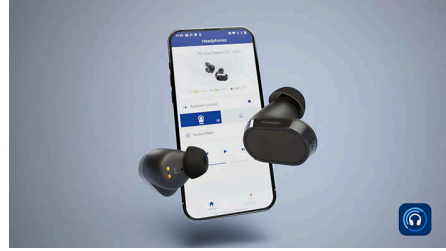

За музика и подкасти четири предварително зададени настройки и персонализиран многолентов еквалайзер ви позволяват да намерите предпочитания от вас звук. Можете също да използвате приложението, за да изключите адаптивното шумопотискане и да поемете контрола сами.

## Google Асистент



Google Assistant е напълно интегриран, така че можете просто да кажете "Hey Google" и след това да го попитате всичко. Google Fast Pair ви позволява да сдвоите съвместимо устройство с Android с едно докосване: ако загубите слушалките си, можете да им се обадите и те ще звъннат!



# Спецификации

## Звук

Честотен обхват: 7 – 40 000 Hz

Диаметър на високоговорителя: 9,2 мм + BA мембрана

Импеданс: 16 ома

Максимална входяща мощност: 5 mW

Чувствителност: 100 dB (1 kHz – 10 dBFs)

Тип мембрана: Покритие с графен,

Балансирана арматура

Hi-Res Audio

## Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,3

Безжични

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP

Максимален обхват: До 10 м

Multipoint свързване

Поддържан кодек: LDAC, AAC, SBC

Вид безжично предаване: Bluetooth

## Външен кашон

Дължина: 35.00 см

Брой потребителски опаковки: 24

Ширина: 26.00 см

Бруто тегло: 5.60 кг

Височина: 27.50 см

GTIN: 1 48 95229 13173 3

Нето тегло: 2.35 кг

Тегло на опаковката: 3.25 кг

## Удобство

Автоматично изключване: 60 минути

Водоустойчивост: IPX4

Поддръжка за приложение Philips

Headphones

Моно режим за TWS

Възможно е актуализиране на фърмуера

Тип на органите за управление: Управление с докосване

Google Fast Pair

Google Hotwords

Капацитивен сензор

## Вътрешен кашон

Дължина: 16.2 см

Брой потребителски опаковки: 3

Ширина: 11.8 см

Височина: 12.2 см

Нето тегло: 0.29 кг

Бруто тегло: 0.63 кг

Тегло на опаковката: 0.34 кг

GTIN: 2 48 95229 13173 0

## Захранване

Акумулаторна

Брой батерии: 3 бр.

Време за зареждане: 2 час(а)

Безжично зареждане: WPC Qi стандарт

Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 36 час(а)

Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 40 час(а)

Бързо време за зареждане: 10 mins for 1.5 hr

Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)

Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)

Тегло на батерията (Общо): 11.5 гр

Капацитет на батерията (Калъф): 650 mAh

Капацитет на батерията (Микрокапсула): 75 mAh

Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

## Габарити на опаковката

Височина: 13 см

Тип опаковка: Картон

Начин на поставяне: Окачен

Ширина: 11 см

Дълбочина: 5 см

Брой включени продукти: 1

EAN: 48 95229 13173 6

Бруто тегло: 0.159 кг

Нето тегло: 0.098 кг

Тегло на опаковката: 0.061 кг

## Акcesoари

Ръководство за бърз старт

Накрайници: 5 двойки

Зареждащ калъф

Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

## Дизайн

Цвят: Черно

Материал на наушниците: Силикон

Прилягане на ушите: За поставяне в ушите

Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

## Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 2 AI mics

Понижаване на шума от вятъра

Сензор за улавяне на гласа (VPU)

## Размери

Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В):

2.96 x 6.45 x 4.27 см

Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.16 x

2.65 x 2.65 см

Общо тегло: 0.076 кг

## UPC

UPC: 8 40063 20322 8

## ANC функции

Технология ANC: Hybrid, ANC Pro+

Awareness mode

Адаптивно ANC

Микрофон за ANC: 4 микрофона

ANC (Активно шумопотискане)

## Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri,

Google Асистент

Активиране на гласовия асистент:

Многофункционално осезание

Поддръжка на гласовия асистент

