

Philips  
Draadloze open-ear  
koptelefoon voor sporten

Open-ear pasvorm met bone  
conduction

Bone conduction  
Licht en duurzaam  
IP67-bescherming tegen stof en  
water



TAA6606BK

## Veilig hardlopen, veilig rijden

Ga voor een nieuwe manier van luisteren tijdens het sporten! Met deze draadloze sportkoptelefoon met bone conduction kun je nog steeds met andere sporters praten en je volledig bewust blijven van je omgeving. Sporten heeft een hele nieuwe dimensie gekregen.

### Hoor anders met bone conduction

- Volledig bewust. Open-ear design
- Bone conduction. Geluid zonder oordopjes
- Stofbestendig en waterdicht volgens IP67
- Word gezien. LED-hardlooplampjes

### Geluid zonder oordopjes. Welke sport u ook doet

- Licht. Sterk. Comfortabel
- Klaar voor gebruik. Inclusief draaghoes
- Aangepaste geluidsregeling en meer. Philips Headphones-app

### Van trainingdagen tot de racedag

- Train de hele dag. 9 uur afspeeltijd
- Laad 15 minuten op, train een uur extra
- Geïntegreerde bedieningselementen. Duidelijke gesprekken. Eenvoudig koppelen
- Geïntegreerde microfoons verwijderen omgevingsgeluid tijdens gesprekken

**PHILIPS**

## Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

Open-ear pasvorm met bone conduction Bone conduction, Licht en duurzaam, IP67-bescherming tegen stof en water

# Kenmerken

### 9 uur afspeeltijd

Met 9 uur afspeeltijd na één keer opladen kunt u deze open-ear-hoofdtelefoons met bone conduction net zo lang gebruiken als nodig. Volledig opladen duurt 2 uur via USB-C. Hebt u een extra boost nodig? Met slechts 15 minuten opladen krijgt u een uur extra afspeeltijd.

### Bone conduction



Bone conduction-technologie brengt geluid over via de botten van uw schedel, zodat uw oren volledig vrij blijven en de omgeving horen. U kunt muziek en podcasts luisteren en toch uw voetstappen horen of die auto die te dicht bij uw achterwiel komt.

### Geïntegreerde microfoons

Geïntegreerde microfoons verwijderen omgevingsgeluid tijdens gesprekken

### Inclusief draaghoes

Klaar voor gebruik. Inclusief draaghoes

### 15 minuten opladen

Laad 15 minuten op, train een uur extra


### Eenvoudige bediening en koppeling

Met de geïntegreerde knoppen kunt u uw afspeellijst pauzeren, gesprekken aannemen, het volume regelen en nog veel meer. De hoofdtelefoon is klaar om te koppelen zodra u Bluetooth inschakelt. Geïntegreerde microfoons verwijderen omgevingsgeluid, zodat uw stem duidelijk hoorbaar is wanneer u iemand belt.

### IP67-bescherming tegen stof en water

Volg uw favoriete hardlooperoute. Train tijdens een regenbui. De IP67-classificatie zorgt ervoor dat niets uw avontuur bederft! Hoeveel u ook zweet en waar u ook naartoe gaat, uw hoofdtelefoon kan het aan. Als u klaar bent en de hoofdtelefoon hebt afgedroogd, bergt u die op in de zachte draaghoes.


### Licht en comfortabel

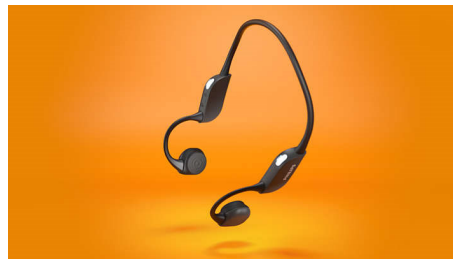

Ervaar een nieuw soort comfort. Het stevige en lichte frame met goede pasvorm is gemaakt van titanium en omwikkeld met rubber voor flexibiliteit. Met niets in of op uw oren kunt u trainen zonder afleiding.

TAA6606BK/00

### Open-ear design

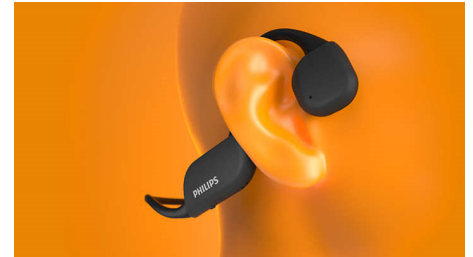

Wilt u zich volledig bewust zijn van uw omgeving tijdens het hardlopen of fietsen? Dankzij het unieke open-ear design is deze hoofdtelefoon met bone conduction perfect voor elke uitdaging. Terwijl u niets in uw oren hebt, hoort u alles wat u moet horen – ook uw muziek.

### 'Philips Headphones' App

Met de Philips Headphones-app bedient u de LED-hardlooplampjes en regelt u uw muziek. Zet de bas wat hoger of de treble wat lager. U kunt het geluidsniveau zelf aanpassen of een van de vooraf ingestelde luisterstijlen kiezen.

### Veilige LED

Ga vol vertrouwen hardlopen, of dat nu 's nachts is of laat in de avond. LED-hardlooplampjes aan de achterkant zorgen dat u zichtbaar bent in donkere omgevingen. U bedient de LED's met de Philips Headphones-app.

## Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

Open-ear pasvorm met bone conduction Bone conduction, Licht en duurzaam, IP67-bescherming tegen stof en water

# Specificaties

### Geluid

- Frequentiebereik: 130 - 16.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 15 mm
- Impedantie: 4 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 300 mW
- Gevoeligheid: 87 dB (1000 Hz)
- Type driver: Dynamisch

### Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,2
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Ondersteunde codec: SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

### Omdoos

- Lengte: 40.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 37.5 cm
- Brutogewicht: 9.305 kg
- Hoogte: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Nettogewicht: 1.776 kg
- Gewicht van de verpakking: 7.529 kg

### Comfort

- Volumeregeling
- Waterbestendig: IP67
- Philips Headphones app ondersteuning
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Knop

### Binnendoos

- Lengte: 19.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 18 cm
- Hoogte: 21.8 cm
- Nettogewicht: 0.222 kg
- Brutogewicht: 1.024 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

### Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 1 x
- Afspeeltijd muziek: 9 uur
- Spreektijd: 8 uur

- Oplaadtijd: 2 uur
- Korte oplaadtijd: 15mins for 1 hr
- Batterijgewicht (totaal): 3.2 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 155 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 80 hr
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.5 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 17 cm
- Diepte: 6 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Brutogewicht: 0.282 kg
- Nettogewicht: 0.074 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.208 kg

### Afmetingen van het product

- Hoogte: 4.7 cm
- Breedte: 13.5 cm
- Diepte: 9.7 cm
- Gewicht: 0.035 kg

### Accessoires

- Overig: 1 zacht etui
- Snelstartgids
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm

### Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Oorpasvorm: Bone conduction
- In-ear pasvorm: Open pasvorm (open-ear)

### Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 2 mics
- ENC-microfoon

### UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

### Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.