




Philips
Draadloze In.Sight HD-
thuismonitor

Wi-Fi en HD

Brede hoek, nachtzicht
Dubbelverpakking
Powered by iVideon

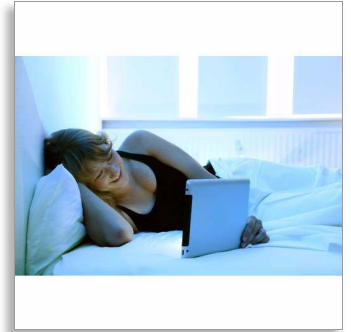

M120G



Bewaak uw huis via uw smartphone/tablet

Met HD en nachtzicht

Houd een oog op uw huis via uw smartphone/tablet met de draadloze In.Sight HD-thuismonitor. Met HD-video en nachtzicht ziet u zowel 's nachts als overdag duidelijk wat er in uw huis gebeurt. De monitor is gemakkelijk in te stellen en waarschuwt u als hij beweging/geluid detecteert.

Dicht bij uw dierbaren als u de deur uit bent

- Wi-Fi-compatibel voor plaatsing overal in huis
- Onbeperkte live-weergave via Wi-Fi/3G/4G LTE
- Lens met extra brede hoek om meer in beeld te krijgen
- InSightHD-app verkrijgbaar in Apple Store en Google Play
- Nachtzichtmodus om in het donker te kunnen zien

Alarmen en meldingen voor ultieme gemoedsrust

- U ontvangt een melding op uw telefoon wanneer er beweging of geluid wordt gedetecteerd
- Indrukken om te spreken via smartphone of tablet
- Deel de monitor met andere smartphone-/tabletgebruikers
- Optionele video-opname via de cloud wanneer er geluid/beweging wordt gedetecteerd

Gemakkelijk en veilig

- Gemakkelijk instellen van de monitor via de QR-code
- Gecodeerde video voor veilige verbinding
- Powered by iVideon, een toonaangevend bedrijf in videocloud-oplossingen

PHILIPS

Kenmerken

Wi-Fi-compatibel



De draadloze In.Sight-monitor is een Wi-Fi-compatibele monitor die uw draadloze thuisnetwerk gebruikt om rechtstreeks video en audio te streamen naar uw smartphone/tablet. Een thuismonitor die u overal waar u wilt kunt installeren.

Nachtzichtmodus



Met de nachtzichtmodus kunt u uw woning in het donker zien. Voor de monitor gaat infrarood licht branden, zodat de zwart-witte videobeelden ook in het donker duidelijk zijn. De nachtzichtmodus wordt automatisch in-

uitgeschakeld, of u kunt deze handmatig instellen.

Lens met extra brede hoek



Draadloze Philips In.Sight HD-thuismonitor M120 heeft een kijkhoek van 102 graden waardoor u een groter deel van de kamer in beeld krijgt dan bij de meeste andere monitors.

Gemakkelijke installatie via QR-code



Instellen is eenvoudig met de In.Sight+ app. De app genereert een QR-code voor de Wi-Fi-instellingen bij u thuis. Met de QR-code wordt de monitor automatisch gekoppeld aan uw Wi-Fi-netwerk, snel en gemakkelijk.

Meldingen bij geluid of beweging



Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets kan gebeuren. In.Sight blijft de wacht houden met aanpasbare geluids- en bewegingsdetectie. U ontvangt automatisch een melding wanneer geluid of beweging wordt gedetecteerd.

Indrukken om te spreken

Met de In.Sight-monitor kunt u niet alleen thuis een oogje in het zeil houden, maar ook praten met uw dierbaren. Druk op 'talk' (praten) op uw smartphone of tablet en communiceer direct met elkaar. Wat een geweldige manier om hallo te zeggen.

Delen met anderen

Geef uw familie en vrienden toegang tot uw monitors zodat zij uw thuis in de gaten kunnen houden voor u. Net de In.Sight+ app kunt u elke monitor delen met andere gebruikers zodat zij de live beelden kunnen bekijken.



Specificaties

Lens en sensor

- Sensor: HD 720p
- Scherpstelmodus: Vast
- Kijkhoek: 102 graden
- Scherpstelbereik: 0,8 m tot oneindig
- Omgevingslichtsensor: Ja, dag-/nachtstand
- Nachtmodus: Infrarood

Videokwaliteit

- Streamen via HD/VGA/QVGA
- Formaten: H.264-videocompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- LED-indicator
- Nachtzicht
- Basisstation: Instelbare richting

Software

- Naam app: InSightHD
- Installatie: via app voor Android en Apple
- Automatische app-update: Ja, voor Android en Apple

- Ondersteund systeem: Android 2.3 of hoger, iOS6 of hoger
- iPad-compatibiliteit: iPad 2 en later
- Compatibiliteit iPhone: iPhone 4S en later
- Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en later
- Compatibiliteit met Android-telefoons: Philips raadt telefoons met prestaties van Samsung Galaxy S3 of beter aan

Accessoires meegeleverd

- USB-stroomadapter: 2
- USB-kabel: 2 van 3 m per stuk
- Geschikt voor wandmontage: 2
- Schroeven/muurankers: 4
- Snelstartgids

Invoer en uitvoer

- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- USB: Mini-USB-poort
- Luidspreker: Ingebouwd

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
158 x 160 x 115 mm
- Afmetingen van product (B x H x D):
65 x 114 x 65 mm



Publicatiedatum
2014-12-04

Versie: 6.0.5

12 NC: 8670 001 07221
EAN: 87 12581 69881 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com