



Philips  
Κομψό ασύρματο  
τηλέφωνο Linea V

Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο  
φωτισμό

Συσκευή χειρός ανοιχτής  
ακρόασης



M3501B

## Κομψή σχεδίαση

Το ντιζάιν κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο Philips Linea V, το οποίο συνδυάζει εκπληκτική ακρίβεια κατασκευής με μοντέρνες γραμμές και μια κλασική σιλουέτα. Οι έξυπνες λειτουργίες και ο άνετος χειρισμός καθιστούν το Linea V ένα αριστούργημα που πρέπει να αποκτήσετε.

### Οικολογικό προϊόν

- Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+

### Η απόλυτη εμπειρία κλήσεων

- Αναστρέψιμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8") υψηλής αντίθεσης και 2 γραμμών
- HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετικό ήχο
- Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων
- Ρυθμίσεις απορρήτου: Φραγή εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων
- Παραμένετε συνδεδεμένοι ακόμα και κατά τις διακοπές ρεύματος μέσω του micro-USB power bank
- Απολαύστε 10 ώρες χρόνο ομιλίας με μία μόνο φόρτιση

### Εξαιρετική σχεδίαση και κατασκευή υψηλής ποιότητας

- Λεπτή σχεδίαση και μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Βαθμονομημένα, εργονομικά πλήκτρα για χειρισμό ακριβείας
- Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο

# PHILIPS

## Χαρακτηριστικά

### Αναστρέψιμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8")

Η αναστρέψιμη ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης προσφέρει εύκολη ανάγνωση και αναδεικνύει υπέροχα την κομψή σχεδίαση της συσκευής.

### Ευρετήριο 50 ονομάτων

Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο.

### Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο

Το βαθμονομημένο πληκτρολόγιο σας επιτρέπει να εντοπίζετε εύκολα κάθε πλήκτρο, είτε καλείτε αριθμούς είτε πληκτρολογείτε μια νέα επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο. Η λεπτομερής μελέτη των υλικών και των δομών πληκτρολογίου, καθώς και οι εκτεταμένες δοκιμές χρηστών, έχουν ως αποτέλεσμα τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανταπόκριση των πλήκτρων και την ασκούμενη πίεση, προσφέροντας πληκτρολόγηση ακριβείας.

### Μικρό μέγεθος

Λεπτή σχεδίαση και μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου

### Λειτουργία ECO+



Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στη λειτουργία ECO η ακτινοβολία τους μειώνεται έως και κατά 60%, ενώ αυτό το ποσοστό αγγίζει το 95%

όταν το τηλέφωνο φορτίζει. Στη λειτουργία ECO+ η εκπομπή ακτινοβολίας πέφτει στο μηδέν.


### Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης

Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο megάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

### Πανεύκολη φόρτιση

Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο

### HQ-Sound

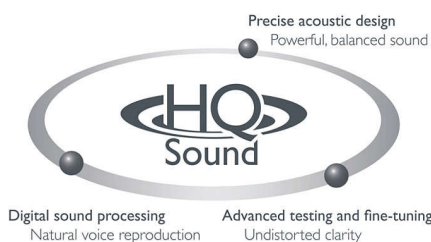

HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου. Βασισμένοι σε δεκαετίες εμπειρίας και επαναστατικής καινοτομίας στην ανάπτυξη προϊόντων ήχου Hi-Fi και ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας, μπορούμε να προσφέρουμε εξαιρετική καθαρότητα φωνής στα τηλέφωνα DECT. Όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ήχου, οι ειδικοί ακουστικής έχουν φροντίσει τα πάντα – εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, επεξεργασία ψηφιακού σήματος, ακριβής ακουστικός σχεδιασμός, προηγμένες δοκιμές και λεπτομερής ρύθμιση. Το αποτέλεσμα είναι

πεντακάθαρος, αυθεντικός ήχος, που ακούγεται τόσο καλά και φυσικά, σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με το συνομιλητή σας.

### Υποδοχή micro-USB

Η ενσωματωμένη υποδοχή micro-USB στη βάση μπορεί να τροφοδοτεί το τηλέφωνο μέσω ενός προφορτισμένου power bank, ώστε να πραγματοποιείτε κλήσεις ακόμα κι όταν έχει κοπεί το ρεύμα. Η λειτουργία power bank υποστηρίζει τα περισσότερα προϊόντα που μπορούν να παρέχουν ελάχιστο ρεύμα εξόδου κάτω από 85mA χωρίς αυτόματο τερματισμό λειτουργίας. Το power bank πωλείται ξεχωριστά.

### Ρυθμίσεις απορρήτου

Θέλετε να μην σας ενοχλούν όταν βρίσκεστε στο σπίτι; Η μαύρη λίστα εμποδίζει τις ανεπιθύμητες κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς ή αριθμούς που αρχίζουν από συγκεκριμένα ψηφία. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε φραγή εισερχόμενων κλήσεων σε έως και 4 ομάδες αριθμών. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 1 έως 24 ψηφία. Αν ο αριθμός αρχίζει από οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες αριθμών ή αν είναι οι αριθμοί που έχετε επιλέξει για φραγή, δεν θα ακούγεται ήχος κλήσης. Με τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων, μπορείτε να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις και τους φουσκωμένους τηλεφωνικούς λογαριασμούς, αποκλείοντας κλήσεις σε συγκεκριμένους αριθμούς που αρχίζουν από συγκεκριμένα ψηφία.

### Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες

Απολαύστε 10 ώρες χρόνο ομιλίας με μία μόνο φόρτιση

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
- HQ-Sound

## Άνεση

- Αφηνίσεις: Ξυπνητήρι
- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Αριθμός πλήκτρων: 20
- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης\*, Αναγνώριση κλήσεων\*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί
- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων: Αποκλείστε συγκεκριμένες εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνο
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Απαλό πορτοκαλί
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Κλειδώμα πληκτρολογίου
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες
- Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Φραγή κλήσεων/μαύρη λίστα\*: Εμποδίστε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σε συγκεκριμένους εισερχόμενους αριθμούς
- Ειδοποιήσεις συμβάντων: Για κατάσταση συμβάντων

## Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Τύπος μπαταριών: 2 επαναφορτιζόμενες AAA NiMH
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 22,5 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 12,1 εκ.
- Βάθος: 10,1 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 12186 7
- Μικτό βάρος: 0,523 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,345 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,178 κ.

## Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,6 εκ. (1,8")
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot matrix 1 γραμμής + αριθμητική 1 γραμμής + μεγάλα εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι

## Χωρητικότητα μνήμης

- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρίσεις
- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 10 καταχωρίσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

## Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

## Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

## Οικολογική σχεδίαση

- Eco+

## Φόρτιση USB

- Ναι

## Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-21

Έκδοση: 3.1.2

EAN: 48 95229 12186 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.