



Philips  
Prenosné rádio

**DAB+**

Digitálny tuner FM  
Napájanie z batérií alebo zo siete



AE5220B

## Skvelý zvuk rádia DAB+ kdekoľvek

Naladte si vysielanie DAB+ na prenosnom rádiu Philips AE5220B a vychutnajte si jeho čistý zvuk. Vďaka svojmu klasickému stolovému dizajnu a predvoľbám staníc vysielania DAB+ a FM prostredníctvom rýchleho vyhľadávania DAB+ sa toto rádio stane vašim dokonalým spoločníkom.

### Vychutnajte si vaše obľúbené stanice

- Vysielanie DAB prináša čistý zážitok z počúvania rádia bez rušenia
- Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Vstavaný reproduktor umožňuje vychutnávať si rádio nahlas s kvalitným zvukom
- Celkový výstupný výkon 6 W RMS

### Jednoduché používanie

- Rýchle vyhľadanie staníc vysielania DAB pre ešte viac pohodlia
- Indikátor slabých batérií vás neustále informuje o úrovni nabitia
- Napájanie zo siete alebo batérií umožňuje flexibilné umiestnenie

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## DAB



Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

## Kompatibilné s DAB a FM




Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami s DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

## Digitálne ladenie s prednastavením



Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým stanicam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

## Vstavaný reproduktor

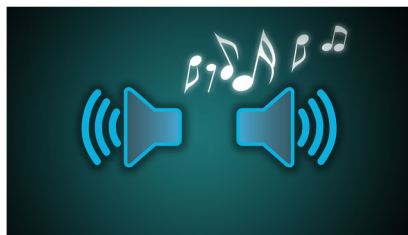

Reproduktor ponúka dobrú kvalitu zvuku a spríjemňuje používanie.

## Celkový výstupný výkon 6 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

## Rýchle vyhľadanie staníc vysielania DAB



Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

## Indikátor slabej batérie



Indikátor slabých batérií sa rozsvieti, keď je úroveň nabitia nízka.

## S napájaním zo siete alebo batérií



Na napájanie rádia Philips môžete použiť batérie alebo priame napájanie zo siete, čo je veľmi pohodlné a praktické. Ak práve nie je k dispozícii zásuvka alebo nechcete po miestnosti ťahať dlhé káble, jednoducho na napájanie zariadenia použijete batérie. A keď potrebujete nepretržité a stabilné napájanie, pripojte ho priamo k elektrickej zásuvke. Teraz môžete počúvať naozaj slobodne a kdekoľvek chcete.

# Technické údaje

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- DAB: info displej, smart scan, ponuka
- Pásmo tunera: DAB (pásmo III), FM
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Automatické digitálne ladenie

## Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 2,5 W

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD displej
- Podsvietenie

## Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Počet batérií: 4
- Napätie batérie: 1,5 V

## Príslušenstvo

- Sieťový AC adaptér
- Stručná príručka spustenia

## Rozmery

- Hĺbka hlavnej jednotky: 152 mm
- Výška hlavnej jednotky: 155 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 286 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,386 kg



Dátum vydania  
2022-05-12

Verzia: 4.0.6

12 NC: 8670 001 34781  
EAN: 69 51613 99352 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)