

Philips
Home Theater

Riproduzione DVD

HTS5120



Osessionati dall'audio

Audio surround superiore dalla SoundBar super sottile

Goditi l'audio surround multicanale come se fossi al cinema, senza altoparlanti e fili. Philips SoundBar rappresenta un sistema Home Theater completo, che include la riproduzione di dischi DVD in una singola unità, per rendere speciale la tua serata davanti al televisore!

Esperienza di ascolto superiore

- Altoparlante Dolby Virtual per un audio surround realistico
- La potenza di 400 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Altoparlanti ultrasottili per un audio surround realistico

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Posizionamento flessibile per l'installazione a parete, su tavolo o su supporto
- Subwoofer wireless integrato per bassi superiori senza fili
- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume
- Design SoundBar perfetto per flat TV da 81 cm (32") o superiori
- Design della SoundBar ultrasottile con altoparlanti flat panel

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Riproduzione DVD e CD per tutti i tipi di video e musica
- Immagini ad alta definizione più nitide grazie alla tecnologia HDMI 1080p
- Sistema docking opzionale per una riproduzione facile tramite iPod/iPhone

PHILIPS

In evidenza

Altoparlante Dolby Virtual



L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata tecnologia audio in grado di produrre un suono surround da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli algoritmi spaziali altamente avanzati riproducono fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere un audio avvolgente.

Altoparlanti ultrasottili




Altoparlanti ultrasottili per un audio surround senza compromessi in un design sottile ed elegante. Dome tweeter in seta con un potente sistema a magnete in neodimio per catturare al meglio le frequenze medie ed alte senza perdita di dettagli nella riproduzione di video o musica. Il risultato è un audio davvero nitido e fedele a quello voluto dall'autore.

Subwoofer wireless



Subwoofer wireless integrato per bassi superiori senza fili

Riproduzione DVD e CD



Riproduzione DVD e CD per tutti i tipi di video e musica


Immagini HD più nitide



L'upscaling HDMI 1080p offre immagini nitide. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più realistiche. La scansione progressiva (contrassegnata dalla lettera "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. La tecnologia HDMI, inoltre, è in grado di stabilire una connessione digitale diretta che


supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione in analogico; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Posizionamento flessibile

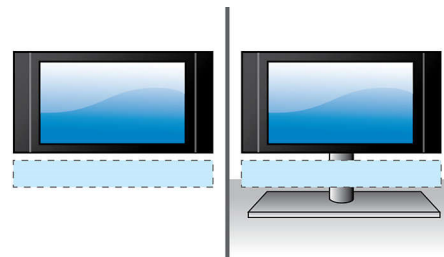

Goditi la versatilità di questo sistema Home Theater che puoi posizionare dove preferisci. Installato su un supporto per TV, a parete o posizionato su un tavolo, il prodotto ha un aspetto sensazionale e funziona senza compromessi. Potrai rispettare lo stile della tua casa senza rinunciare a esperienze Home Theater incredibili.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

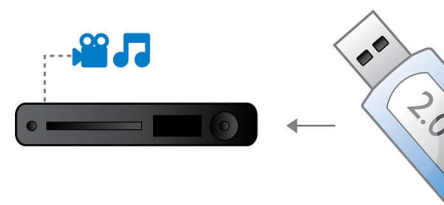

Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard utilizzato per collegare PC, periferiche e apparecchiature elettroniche. I dispositivi USB Hi-Speed dispongono di una velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps degli originali dispositivi USB. Con il collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare il dispositivo USB e selezionare il filmato, la musica o la foto che desideri per avviarne la riproduzione.

Specifiche

Audio

- Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz
- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, Altoparlante Dolby Virtual, Modalità notte, Controllo dei suoni alti, medi e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Rock, Sport
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Potenza totale RMS, 30% THD: 400 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 35 - 200 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Impedenza subwoofer: 8 ohm
- Driver degli altoparlanti per lato: 1 tweeter da 1,5", 1 woofer da 3"
- Gamma frequenza altoparlante: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlanti: 8 ohm
- Impedenza tweeter: 8 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Jack per iPod/iPhone, Link MP3, USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Uscita Component Video, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso CC, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40
- RDS: Nome stazione

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough

Assorbimento

- Consumo energetico: 35 W
- Alimentazione: 27 Vcc; 2,5 A
- Consumo energetico in standby: < 1 W
- Alimentazione subwoofer: 220-240 V; ~50 Hz
- Consumo subwoofer: 45 W

Accessori

- Accessori compatibili: Base docking per iPod/iPhone DCK3060, Staffa per il montaggio a parete STS1000, Piedistallo da tavolo STS1100, Piedistallo da pavimento STS1300
- Accessori inclusi: Adattatore CA, Cavo audio, Batterie per telecomando, Cavo Component Video, cavo Composite Video, antenna FM, Cavo HDMI, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Adattatore Scart, Manuale utente, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (L x P x A)

- Unità principale (L x A x P): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Peso incluso imballaggio: 14,5 Kg
- Peso unità principale: 2,23 Kg
- Imballo: (L x A x P): 375 x 411 x 1085 mm
- Subwoofer (L x A x P): 182 x 365 x 306 mm
- Peso subwoofer: 6 Kg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Formato file

- Audio: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Immagine: JPEG, JPG

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com