




„Philips“
„In.Sight“ belaidis HD
kūd.steb. priet.

Stebėkite iš visur

Girdėkite ir kalbėkite
Naktinis matymas
Skirtas „iPhone“, „iPad“

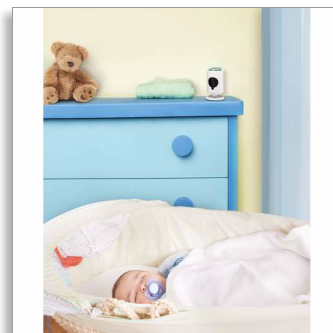

B120

Greta savo kūdikio

Stebėkite iš visur su savo „iPhone“ ar „iPad“

Naudodami „Philips In.Sight“ belaidį HD kūdikių stebėjimo prietaisą galėsite matyti ir girdėti savo vaiką per „iPhone“ / „iPad“. Stebėkite itin aiškų HD kokybės vaizdą, naktinio matymo įranga leis stebėti kūdikį net tamsoje.

Likite greta savo kūdikio, kur bebūtumėte

- „Wi-Fi“ kūdikio monitorių galima padėti bet kurioje namų vietoje
- Stebėkite kūdikį naudodami „iPhone“ įrenginį ir „Wi-Fi“, 3G arba 4G LTE ryšį
- HD vaizdo kokybė užtikrina itin aiškų vaizdą
- Naktinis režimas leis aiškiai matyti kūdikį tamsoje

Pasikliaukite įspėjimais ir pranešimais

- Girdėkite savo kūdikį net kai telefonas užrakintas
- Telefonas įspės, kai monitorius aptiks triukšmą ar judesį
- Tėvai gali kalbėti su vaiku per „iPhone“ arba „iPad“
- Stebėjimas realiuoju laiku su temperatūros ir drėgmės jutikliais
- Monitoriais besidalinantys tėvai

Paprasta, saugu ir patikima

- Greita ir paprasta nustatyti „Wi-Fi“ kūdikio monitorių naudojant QR kodą
- Šifruotas vaizdo įrašas užtikrina saugų ryšį
- Maitinimo laidai ir monitorius be PVC-BFR



PHILIPS

„In.Sight“ belaidis HD kūdikio monitorius. Stebėkite iš visur Girdėkite ir kalbėkite, Naktinis matymas, Skirtas „iPhone“, „iPad“

B120/10

Ypatybės


Nepertraukiamas garso draustinis perdavimas

„In.Sight“ belaidis HD kūdikio monitorius nuolat siunčia garsą, net kai jūsų „iPhone“ arba „iPad“ yra užrakintas arba kai esate prijungę savo „iPhone“ ar „iPad“ prie stotelės ar įkroviklio.

Lengva nustatyti naudojant QR kodą

Paprasta nustatyti naudojant programą. Programa sukurs QR kodą jūsų „Wi-Fi“ namų tinklui. Naudojamas QR kodą monitorius akimirksniu lengvai susisies su jūsų „Wi-Fi“ tinklu.

Šifruotas tiesioginis tinklas

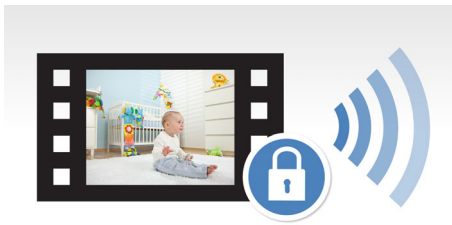

„In.Sight“ belaidis monitorius naudoja itin saugų šifravimą, kad užtikrintų nuolatinį privatumą. Kaskart jungdamasis „In.Sight“ belaidis monitorius naudoja unikalų šifravimo raktą, užtikrindamas itin saugų ryšį, kai žiūrite į savo mielą mažylį.

HD vaizdo kokybė



Pasirinkę „In.Sight“ belaidį HD kūdikio monitorių galėsite stebėti savo kūdikį puikia raiška. Žiūrėkite vaizdą didelės raiškos 720p kokybe. „720“ nurodo horizontalių eilučių skaičių ekrane. „p“ reiškia progresyvią nuskaitymą arba nuoseklų kiekvieno kadro eilučių rodymą. Naudojant 720p raišką, vaizdas yra ryškesnis ir natūralesnis.

Tėvai gali kalbėti naudodami „iPhone“ ar „iPad“




Naudojamiesi „In.Sight“ belaidžiu HD kūdikio monitoriumi galėsite kalbėti su kūdikiu kai tik panorėsite. Paprasčiausiai paspauskite „talk“ (kalbėti) „iPhone“ arba „iPad“ ekrane ir galite dainuoti lopšinę. Stebėkite, kaip mažylis užmiega užliūliuotas jūsų balso.

Keleto vartotojų režimas

Dalykitės monitoriais su savo sutuoktiniu, šeima, draugais ar net kūdikio aukle. Programa leidžia dalytis kiekvieną monitorių su dviem kitais vartotojais, kad ir jie galėtų tiesiogiai matyti ir girdėti savo išmaniuosiuose telefonuose. Galite netgi atnaujinti programą, kad monitoriumi galėtų naudotis iki 10 vartotojų.

Naktinio matymo režimas

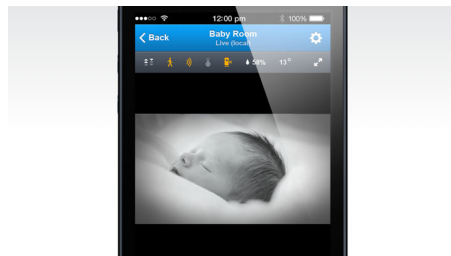

Pasinaudodami naktinio matymo režimu galite matyti mielą kūdikio veidelį tamsoje. Tamsoje įsijungia infraraudonasis apšvietimas ir monitorius gali fiksuoti aiškų juodai baltą vaizdą. Naktinio matymo režimas įsijungia ir išsijungia automatiškai arba galite jį reguliuoti rankiniu būdu.

Triukšmo ir judesio spėjimai

Neįmanoma numatyti, kada kas nors gali atsitiesti jūsų kūdikiui. „In.Sight“ belaidis HD kūdikio monitorius nuolat stebi reguliuojamais triukšmo ir judesio jutikliais. Jus įspės, kai tik

bus aptiktas triukšmas ar judesys. Automatinis priėmimas perduos pranešimus į jūsų „iPhone“ arba „iPad“, kai monitorius aptiks judesį ar triukšmą.

Temperatūros ir drėgmės jutiklis

„In.Sight“ belaidžio HD kūdikio monitoriaus temperatūros ir drėgmės jutikliai rodytų temperatūrą ir drėgmės lygį jūsų „iPhone“ ar „iPad“ ekrane. Drėgmės jutiklis matuoja drėgmės lygį, pavyzdžiui, aptikdamas sausą orą, kuris gali dirginti kūdikio gerklę. Programa netgi įspės jus, kai temperatūra arba drėgmė bus per aukšta arba per žema.

Nėra PVC ir BFR

„In.Sight“ belaidžio HD kūdikio monitoriaus sudėtyje nėra bromuotų antipirenų (BFR) ir polivinilchloridų (PVC). Jis atitinka griežtus kūdikių indams taikomus standartus ir yra visiškai saugus ir draugiškas aplinkai.

2013 m. CES inovacijų apdovanojimas

Technika geresniam pasauliui kategorijos laureatas

„Philips In.Sight“ belaidis



kūdikio monitorius paprasčiausiai yra idealus lopšio priedas kartai su išmaniaisiais telefonais. Ji naudojama jauni tėvai gali būti visiškai tikri, kad galės stebėti savo kūdikį per „iPhone“ ar „iPad“. Genialiai paprastam įrenginiui nustatyti užtenka kelių minučių, panaudojant kvadratinį kodą. 720p HD vaizdo kokybė visada leidžia tėvams labai aiškiai matyti savo kūdikį. Nakties režimu kodikį galima stebėti tamsoje. Su nuolat jungta garso funkcija, tėvai gali visada klausytis kūdiki, net jei „iPhone“ ar „iPad“ yra užrakintas.



Specifikacijos

Objektyvai ir jutikliai

- Jutiklis: 720p HD vaizdo jutiklis
- Diafragma: F2.8
- Skaitmeninis priartinimas / nutolinimas: 2x skaitmeninis
- Fokusavimo režimas: Fiksuotas
- Aplinkos apšvietimo jutiklis: Taip, dienos / nakties režimais
- Naktinis režimas: Infraraudonųjų spindulių vaizdas
- Valdymas IR spinduliais: per programą
- IR atstumas: 4 metrai

Vaizdo kokybė

- HD / VGA / QVGA srautinis perdavimas
- Skyra: HD (1280 x 720p) 30 fps kadrų/sek. sparta
- Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas
- Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos balansas
- Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas

Savybės

- Tinklas, belaidis ryšys: 802.11 a/ b/ n
- Judesio suradimas
- Triukšmo aptikimas
- Reguliuojamos krypties pagrindas
- LED indikatorius
- Atstatos mygtukas
- Varžtų kiaurymės: Taip, 1
- Temperatūros matavimas: -10 – 50 °C
- Drėgnio matavimas: 20 – 90 %

Programinė įranga

- Įrengimas: per programą
- Automatinis programos atnaujinimas

- Žiniatinklio naršyklės palaikymas
- Palaikoma sistema: „iOS4.3“ ar naujesnė versija
- „iPad“ suderinamumas: „iPad 2“, Naujasis „iPad“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad mini“
- „iPhone“ suderinamumas: „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“
- „iPod“ suderinamumas: „iPod Touch“ (4-oji karta arba naujesnė)

Pridėti priedai

- Papildomas sieninis laikiklis
- USB maitinimo adapteris
- USB laidas: Taip, 2,5 m
- Varžtai / sienos atramos: 1
- Greitos pradžios vadovas

Įvestis ir išvestis

- Garso įrašai: dvipusis, Galimybė kalbėti tėvams
- Mikrofonas: Didelis jautrumas, Mono
- Integruotas garsiakalbis
- USB: Mini USB jungtis

Minimalūs reikalavimai

- „Windows“: „Windows 7“, „Internet Explorer 9.0“, „Chrome 20.0“, „Firefox“
- MAC: MACINTOSH 10.6, „Safari 5.1.7“, „Chrome 21.0“, „Firefox“

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
158 x 160 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D):
66,2 x 104 x 66,2 mm



Išleidimo data 2014-12-12

Versija: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Vaizdo įrašus savo namų „Wi-Fi“ tinkle naudodami belaidį „In.Sight“ namų monitorių galite žiūrėti tiesiogiai – nemokamai ir be jokių apribojimų. Tiesioginius vaizdo įrašus galite žiūrėti nuotoliniu būdu (per išorinį „Wi-Fi“ tinklą arba 3G tinklą) – tai taip pat nemokama, tačiau kiekvienas seansas negali būti ilgesnis nei 5 minutės.
* Ilgesni nuotolinių peržiūrų seansai ir kitos papildomos funkcijos yra mokamos ir jas galima įsigyti iš „App“. Šios sąlygos gali keistis.