




Philips
Оригинален
минирадиоапарат

с 30-щифтов съединител
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
4 W

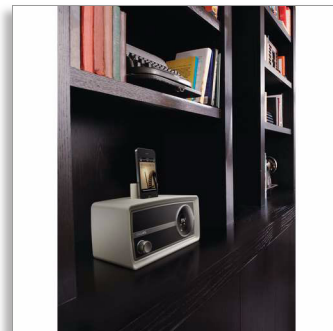

ORD2100C

Бъдете модерни с този оригинален минирадиоапарат

Наслаждавайте се на своята музика и на красивия ретро дизайн на оригиналния минирадиоапарат Philips. Слушайте музика от вашия iPod/iPhone, докато той зарежда и автоматично синхронизира часовника си с вашето устройство Apple.

Обогатете своето звуково изживяване

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- FM цифрова настройка
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы

Лесна употреба

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Безплатно приложение HomeStudio за по-приятно събуждане и слушане на радио
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства


Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

PHILIPS

Акценти

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

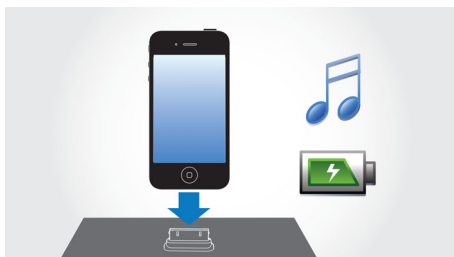

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

FM цифрова настройка



FM цифрова настройка

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с

кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Безплатно приложение HomeStudio



Няма по-добър начин за събуждане или слушане на радио от безплатното приложение Philips HomeStudio. Просто изтеглете приложението от Apple App store и се радвайте на разнообразието от

възвущащи функции. Авангардното настройване на аларми например ви дава повече гъвкавост при алармите, включително избор на сила на звука, продължителност, дата и звук. Освен това имате по-добър потребителски интерфейс, когато слушате радио, с лесни за използване функции за настройване на станциите.

Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколоната. Philips просто ви дава по-добър звук.

Спецификации

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch 4-то поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod classic, iPod с цветен дисплей, iPod Nano, iPod mini

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: HomeStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Съвместимост: Радио с поставка за iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-дневна прогноза за времето
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, таймер за заспиване
- Радио: FM радио, сканиране, настройване, готови

Аудио възпроизвеждане

- Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz
- Предварително настроени станции: 20, с приложението HomeStudio
- Автоматична цифрова настройка

Предупредителен сигнал

- Брой аларми: 2
- Източника на алармата: Поставка, FM радио, Зумер
- Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
- Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

Удобство

- Тип на дисплея: LCD, бял
- Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

Звук

- Звукова система: Моно
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1

Захранване

- Тип захранване: Вход за променлив ток

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 245 x 133 x 122 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 336 x 158 x 183 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за потребителя, Гаранционна карта



Дата на издаване
2015-01-19

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01816
EAN: 08 71258 16831 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com