

Philips
DVD микросистема за
домашно кино

Възпроизвеждане на DivX

формат

USB Direct

Компактен дизайн

MCD297



Насладете се на забележителни филмови преживявания

плюс възпроизвеждане през USB Direct

Вие сте във връзка с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - микро Hi-Fi система "2 в 1" с DVD и възпроизвеждане на WMA-CD и MP3-CD! Отпуснете се с любимите си филми и музика. Домашното развлечение вече никога няма да е същото!

Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усиляване на басите за дълбок и драматичен звук
- 2x15W RMS/2x30W музикална мощност
- Допълнително усиляване на басите и високите
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Касетен дек с автостоп
- USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

Обогатете своето кино изживяване

- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

USB Direct



Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Усилване

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо – особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да

можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите




Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука – от слабо до силно – само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилюва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

2x15W RMS/2x30W музикална мощност

2x15W RMS/2x30W музикална мощност

Dolby Digital

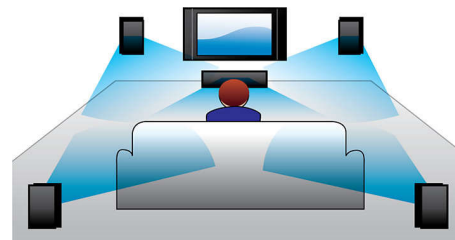

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.


Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон – винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Елегантни високоговорители с дърво

Елегантни високоговорители с дърво

Касетен дек с автостоп

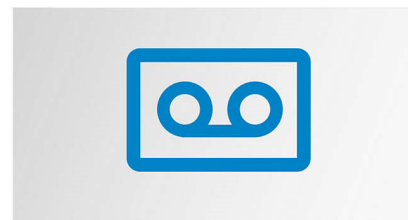

Касетен дек с автостоп

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2x15W RMS / 2x30W музикална мощност
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, Усилване
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Основен високоговорител: 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители, Пълен обхват

Възможности за свързване

- Връзки за звук: Изход за аналогово аудио (A/D)
- USB: USB хост
- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход 3,5 мм
- Други връзки: MW антена, FM антена, Изход за събуфър, Коаксиален цифров аудио изход
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden)
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Предварително настроени станции: 40
- RDS: Настройка на RDS часовника, Име на станцията, Радиотекст, Тип на програмата

Комфорт

- Аларми: Таймер на заспиване, CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: LCD
- Езици на екранното меню: Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM/MW антена, Кабел за композитно видео (Y), Листовка с гаранция за цял свят, Захранващ кабел за променлив ток
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 275 мм
- Ширина на изделието: 152 мм
- Тегло с опаковката: 7,8 кг
- Височина на опаковката: 345 мм
- Височина на изделието: 228 мм
- Ширина на опаковката: 442 мм
- Дълбочина на изделието: 273 мм
- Дълбочина на основния говорител: 212 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Височина на основния високоговорител: 228 мм

Аудио възпроизвеждане

- Технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на касета: Електронно управление на скоростта
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режимы на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже, моторизирано

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Аудиозапис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лента: Записване със синхронизиран старт на CD, автоматично ниво на запис, Запис с едно докосване

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Машаб, Забавен каданс, Родителски контрол, PBC, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 38604 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com