

Philips  
Leitor de Blu-ray/ DVD

DivX Plus HD  
USB 2.0, Media Link

BDP2600



## Desfrute de imagens HD nítidas

Imagens HD incrivelmente nítidas à sua disposição com o leitor de discos Blu-ray BDP2600 da Philips. Desfrute de Full HD de 1080p de discos Blu-ray e de qualidade próxima do HD através do aumento da resolução de vídeo de DVD. Reproduza vídeos e música também a partir do USB/disco rígido.

### Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- Full HD de 1080p para imagens extremamente nítidas
- 1080p a 24 fps para imagens cinematográficas
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD
- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas

### Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1

### Desfrute mais

- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray

# PHILIPS

# Destques

## Reprodução de discos Blu-ray



Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

## 1080p a 24 fps



Transporte a verdadeira experiência cinematográfica para a sua sala de estar com vídeo de 24 fotogramas por segundos. Os filmes originais são gravados a esta velocidade, garantindo o ambiente e textura de imagem que lhes são característicos. Os leitores de

discos Blu-ray da Philips oferecem 24 fps directamente a partir dos discos, permitindo-lhe desfrutar de imagens sensacionais em alta definição comparáveis às de uma sala de cinema.

## Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.


## Ajuste de legendas



O Ajuste de legendas é uma funcionalidade melhorada que permite que os utilizadores definam manualmente a posição das legendas de um filme no ecrã do televisor ou do computador. Utilizando o telecomando, os

utilizadores podem subir e descer as legendas no ecrã. Em monitores panorâmicos, como cinema 21:9 e projectores, por vezes, as legendas são cortadas. Para as poder ver com clareza, o utilizador tem de alterar o formato de apresentação da imagem, que anula o objectivo do ecrã panorâmico. Com a funcionalidade de Ajuste de legendas, o utilizador pode manter formato de apresentação da imagem e conseguir um posicionamento ideal das legendas no ecrã.

## Dolby TrueHD e DTS HDMA

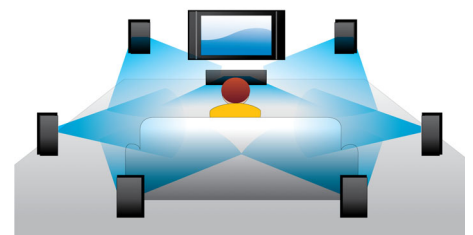

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

## USB 2.0

O Universal Serial Bus ou USB é uma norma da indústria que permite uma ligação simples a alta velocidade de periféricos para PC, produtos electrónicos consumíveis e produtos móveis. O USB 2.0 proporciona um desempenho melhor e mais rápido - até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e uma velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps, em comparação com os 12 Mbps iniciais. Quando ligado, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta ligar os seus dispositivos portáteis ou discos rígidos USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir.



# Especificações

## Imagem/visualização

- Rácio de visualização: 21:9, 16:9, 4:3
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB, DivX
- Formatos de compressão: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, x.v. Color, Aumento da resolução de vídeo, Varrimento progressivo
- Código BD da região: B
- Região de DVD.: 2

## Som

- Sistema de som: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

## Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: Unidade flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta

definição, Apresentação de diapositivos, Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3

## Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída coaxial digital, Ethernet
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0

## Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Idiomas apresentados no ecrã: Português, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Português, Espanhol, Dinamarquês, Finlandês, Polaco, Sueco, Turco, Norueguês, Checo
- Protecção infantil: Controlo parental
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Cartão de registo do produto, Telecomando
- Manual do utilizador: Português, Alemão, Francês, Espanhol, Holandês, Italiano, Português, Dinamarquês/Norueguês, Finlandês, Grego, Sueco, Turco, Checo, Polaco

## Alimentação

- Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W

## Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 420 segundos x 90 x 303 mm
- Peso incl. embalagem: 2,0 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 360 x 44 x 210 mm
- Peso do produto: 1,25 kg



Data de publicação  
2015-09-02

Versão: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729  
EAN: 87 12581 54749 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)