

Philips
Sistema de cinema em casa
SoundBar

Potência RMS de 300 W

HSB2313



Complete a sua experiência HD TV

com um potente subwoofer

Dê vida aos seus filmes com som surround fantástico. Com 300 W de potência de som, um Hub HDMI integrado e subwoofer, pode agora desfrutar dos seus filmes com elevada qualidade de som e imagem, sem a confusão de cabos!

Estupenda experiência de som

- Dolby Virtual Speaker para som surround realista
- Subwoofer para graves potentes

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Instalação flexível na parede ou sobre uma superfície
- Design do SoundBar combina melhor com um televisor plano de 81 cm (32") ou maior

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- A Ligação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis
- USB Link reproduz fotografias e música das unidades USB flash
- Potência de saída total RMS de 300 W

Experiência de visionamento cinematográfica em Alta Definição

- Hub HDMI integrado para ligação fácil de dispositivos ao TV

PHILIPS


Destques

Potência de saída total RMS de 300 W



Potência de saída total RMS de 300 W

Dolby Virtual Speaker

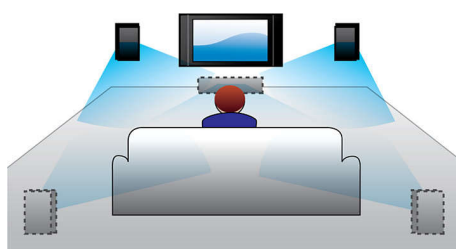


Dolby Virtual Speaker é uma tecnologia sofisticada de virtualização de áudio que produz som surround rico e imersivo a partir de um sistema de dois altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. A reprodução de DVD é melhorada ao expandir o ambiente de 2 canais. Em combinação com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais real. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

EasyLink




O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Instalação flexível

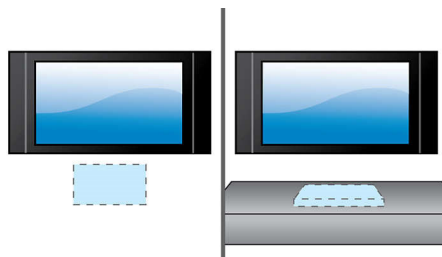

Instalação flexível na parede ou sobre uma superfície

Ligação MP3

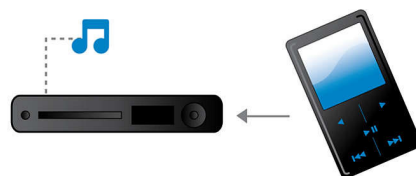

A Ligação MP3 permite a reprodução de ficheiros MP3 no seu sistema de cinema em

casa directamente a partir do seu leitor de música portátil. Basta ligar o leitor de MP3 à tomada de ligação MP3 incorporada e desfrutar da elevada qualidade de som oferecida pelo sistema Philips. A Ligação MP3 traz o entretenimento portátil ao conforto da sua sala.

Design SoundBar




O altifalante de cinema em casa SoundBar dá um ar de sofisticação e graça a qualquer sala de estar. Embora tenha sido concebido para se adaptar a um televisor plano com um ecrã de 81 cm (32") ou maior, também é um excelente companheiro para qualquer outro televisor plano - adaptando-se à sua decoração e ao seu estilo de vida.

Subwoofer para graves potentes

Subwoofer para graves potentes

USB Link

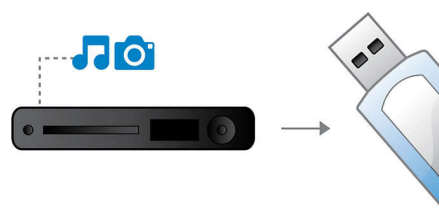

Universal Serial Bus ou USB é um protocolo utilizado para ligar PC, periféricos e equipamento eléctrico de consumo. Com USB Link, só terá de ligar o dispositivo USB, seleccionar a fotografia ou música e apresentar.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): RMS total de 300 W
- Sistema de som: Dolby Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Notícias, Festa, Rock, Desporto

Colunas

- Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância dos altifalantes: 6 ohm

Conetividade

- AV 1: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, USB, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital 2x, Entrada analógica áudio Esq/Dir 2x, Saída de vídeo componente, Entrada vídeo composto (CVBS), Entrada HDMI 2x, Saída HDMI
- AV 2: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS
- Subwoofer (caixa de alimentação): Interligação (à unidade principal)

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 48006 6
- Comprimento: 39.7 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 37.5 cm
- Peso bruto: 9.5 kg
- Comprimento: 35 cm
- Peso líquido: 8 kg
- Tara: 1.5 kg

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 37.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Largura: 39.7 cm
- Profundidade: 35 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Peso bruto: 9.5 kg
- Peso líquido: 8 kg
- Tara: 1.5 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Manual do utilizador, Suporte para montagem na parede, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Manual de início rápido

Dimensões

- Largura do conjunto: 800 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 91.5 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 104 mm
- Profundidade do subwoofer: 340 mm
- Altura do subwoofer: 330 mm
- Largura do subwoofer: 170 mm

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Melhoramento do som

- Modo de jogos: Salão de jogos, Corridas, Tiros, Desportos
- Modo de filmes: Acção, Concerto, Drama, Ficção-científica



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com