




Philips
dokkinghøytaler

for iPod/iPhone
Klokkevisning

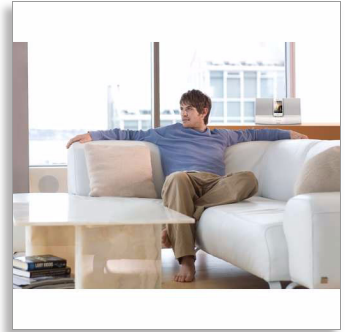

AD713

Musikk fra iPod/iPhone

Dette elegante dokkingssystemet har innebygde bassrefleks-høytalere og leverer fyldig, dyp bass og kraftig lyd. Den smarte dokken gjør det mulig å lade iPod/iPhone uten at du trenger å ta den ut av den beskyttende vesken.

Fyldig og klar lyd

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- 20 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke

- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

PHILIPS

Høydepunkter

Spill av og lad iPod/iPhone



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dyper, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuiet – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

Automatisk klokkesynkronisering



Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegnerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, iPod touch 8/16/32 GB, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 20 W RMS

Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør

- AC/DC-adapter

Anvendelighet

- Ladeenhet: iPod, iPhone
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
- Brukerkomfort: Sleep Timer
- Automatisk tidssynkronisering

Mål

- Produktmål (BxDxH): 290 x 158 x 113 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 320 x 206 x 149 mm
- Bruttovekt: 2 kg
- Vekt: 1,5 kg



Utgivelsesdato
2013-12-08

Versjon: 2.1.5

12 NC: 8670 000 84698
EAN: 08 71258 16257 26

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com