

Philips
SoundBar
hemmabiosystem

300 W RMS-effekt

HSB2313



Gör din HDTV-upplevelse komplett

med en kraftfull subwoofer

Väck dina filmer och spel till liv med fantastiskt surroundljud. Med ett kraftfullt ljud på 300 W och integrerad HDMI-hubb och subwoofer kan du nu njuta av dem med ljud och bild i hög kvalitet, utan trassel.

Fantastisk ljudupplevelse

- Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud
- Subwoofer för en kraftfull bas

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Flexibel placering på vägg eller bord
- SoundBar-design som bäst passar en 81 cm (32") platt-TV eller större

Anslut och njut av all din underhållning

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediespelare
- USB Link spelar upp foton och musik från USB-flashenheter
- Total uteffekt på 300 W RMS

Bioupplevelse i HD

- Integrerad HDMI-hubb ansluter enkelt enheter till TV:n

PHILIPS

Funktioner

Total uteffekt på 300 W RMS



Total uteffekt på 300 W RMS

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt surroundljud från ett system med två högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. DVD-uppspelningen förbättras genom att den 2-kanaliga miljön expanderas. I kombination med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.


EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för


delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Flexibel placering

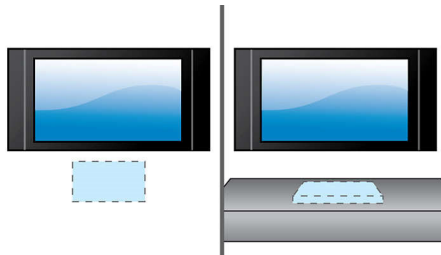

Flexibel placering på vägg eller bord

MP3 Link

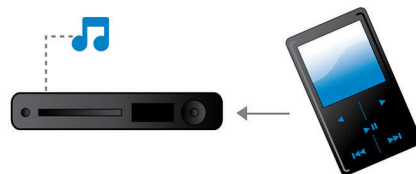

Med MP3 Link kan du spela upp MP3-filer, direkt från en bärbar mediaspelare, på hemmabiosystemet. Anslut bara den bärbara MP3-spelaren till det inbyggda MP3 Link-uttaget och lyssna på MP3-musik med den överlägsna ljudkvalitet som du får med hemmabiosystemet från Philips. Med MP3 Link kan du lyssna på din bärbara musik hemma i TV-soffan.

SoundBar-design




SoundBar hemmabiohögtalare ger vardagsrummet en sofistikerad och elegant prägel. Trots att den är utformad för att passa en platt-TV med 81 cm (32") eller större skärm

passar den även under alla andra platt-TV-apparater, och matchar inredningen och din livsstil.

Subwoofer för en kraftfull bas


Subwoofer för en kraftfull bas

USB Link

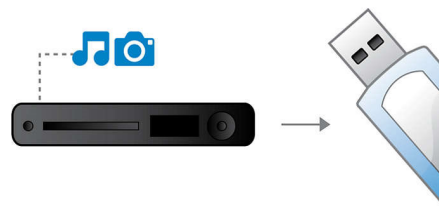

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Om du har USB Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja foto eller musik och sätta igång.

Integrerad HDMI-hubb

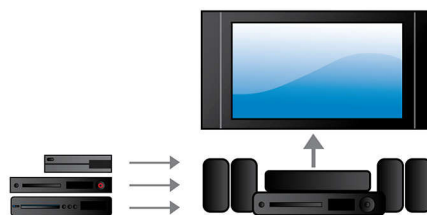

Med HDMI-hubben kan du lätt ansluta alla dina enheter till TV:n utan en massa sladdar. Du kan på ett bekvämt sätt njuta av bästa möjliga ljudkvalitet när du tittar på olika innehåll på platt-TV:n. Du kan ansluta alla dina HDMI-enheter direkt till hemmabiosystemets HDMI-hubb och ansluta till platt-TV:n med endast en kabel. Med den här konfigurationen kan du lätt titta på filmer eller TV-program med bild och ljud i HD, utan sladdtrassel.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): Totalt 300 W RMS
- Ljudsystem: Dolby Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital, Stereo
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Drama, Spel, Jazz, Nyheter, Party, Rock, Sport

Högtalare

- Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Högtalarimpedans: 6 ohm

Anslutningar

- AV 1: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: Kompositvideoutgång (CVBS), 2x digital coaxial ingång, 2x analoga ljudingångar vänster/höger, Komponentvideoutgång, Kompositvideoringång (CVBS), HDMI-ingång 2x, HDMI-utgång
- AV 2: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång
- Subwoofer (nätenhet): Anslutning (till huvudenhet)

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 48006 6
- Längd: 39.7 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 37.5 cm
- Bruttovikt: 9.5 kg
- Höjd: 35 cm
- Nettovikt: 8 kg
- Taravikt: 1.5 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

Förpackningens mått

- Höjd: 37.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Bredd: 39.7 cm
- Djup: 35 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Bruttovikt: 9.5 kg
- Nettovikt: 8 kg
- Taravikt: 1.5 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Vägghöjningsfäst, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Snabbstartguide

Mått

- Bredd: 800 mm
- Höjd (med stativ): 91.5 mm
- Djup (med stativ): 104 mm
- Subwoofer, djup: 340 mm
- Subwoofer, höjd: 330 mm
- Subwoofer, bredd: 170 mm

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Ljudförbättring

- Spelläge: Arkad, Racing, Skjutspel, Sport
- Filmläge: Action, Konsert, Drama, Science Fiction



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com