

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

PV7002i

PV9002i



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité bezpečnostné pokyny	2
2 Váš zábavný systém do auta	4
Čo je v škatuli	4
Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone	5
3 Úvodné pokyny	6
Upevnenie obrazoviek na opierky hlavy	6
Upevnenie obrazoviek na opierky hlavy	7
Pripojenie adaptéra do zásuvky v aute	8
Pripojte zariadenie iPhone/iPad/iPod	8
Použitie stojana do držiaka na pohár	9
Uchytenie dokovacieho kábla v aute	10
4 Prehrávanie	12
Nastavenie hlasitosti	13
Použitie rozdvojky na slúchadlá	13
5 Technické údaje	15
6 Riešenie problémov	16
7 Upozornenie	17

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k adaptéru do auta, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť od napájania.

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte široký kolík zástrčky do širokej štrbiny a zasunúť ho až nadoraz.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2 Váš zábavný systém do auta

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Čo je v škatuli

Skontrolujte, či ste dostali nasledujúce položky:

- Obrazovky LCD s upevňovacími popruhmi
- Stojan do držiaka na pohár
- Kábel na prenos videa a nabíjanie zariadenia iPhone/iPad/iPod
- Páska na káble
- Rozdvojka na slúchadlá
- Taška na prenášanie
- Adaptér do zásuvky v aute
- Návod na používanie



Poznámka

- Obrázky slúžia len na ilustráciu. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu farby/dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone


Tento systém podporuje nasledujúce modely zariadení iPod/iPhone.

Vyrobené pre.

- iPod touch (1./2./3.a 4. generácia)
- iPad (1./2. a 3. generácia)
- iPod nano (5. a 6. generácia)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


3 Úvodné pokyny

Vždy dodržiavajte pokyny na inštaláciu dokovacieho prehrávača s dvoma obrazovkami v aute.

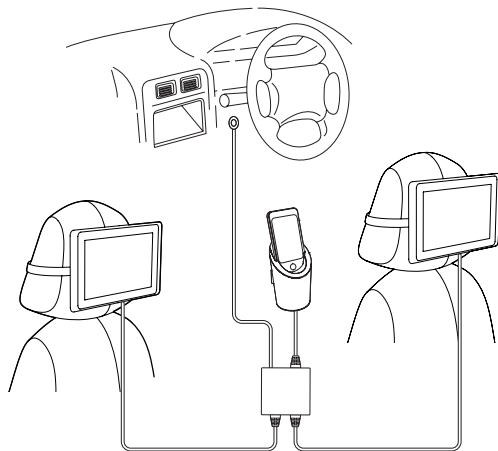


Upevnenie obrazoviek na opierky hlavy

- 1 Umiestnite obrazovku na zadnú stranu opierky hlavy a pritiahnite upevňovací remienok okolo opierky.
- 2 Pripevnením upevňovacieho remienka zaistíte obrazovku na opierke hlavy.
- 3 Druhú obrazovku pripevnite k opierke hlavy podľa vyššie uvedených krokov.

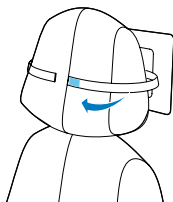


1

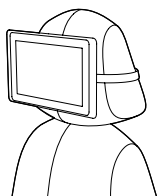

2


Upevnenie obrazoviek na opierky hlavy

Pripojte kábel zariadenia iPhone/iPad/iPod ku konektoru dokovacieho kábla obrazoviek.

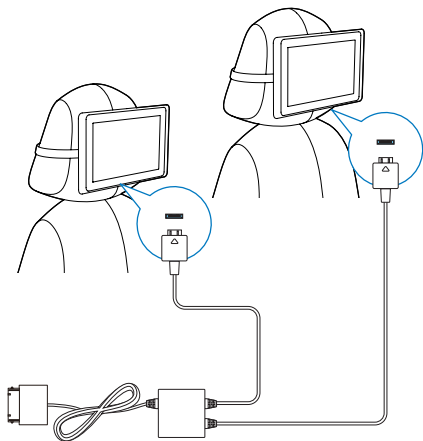


Pripojenie adaptéra do zásuvky v aute

- 1 Zapojte adaptér do zásuvky v aute.
- 2 Pripojte napájací konektor ku káblu zariadenia iPhone/iPad/iPod.

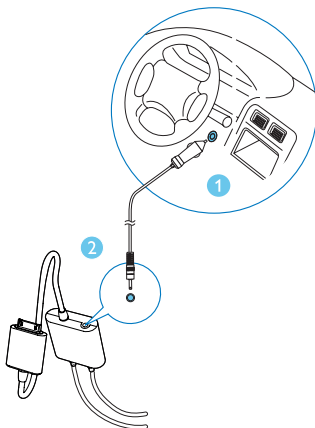


Pripojte zariadenie iPhone/iPad/iPod

Pripojte zariadenie iPhone/iPad/iPod k dokovaciemu konektoru na kábli zariadenia iPhone/iPad/iPod.




Použitie stojana do držiaka na pohár

- 1 Vložte stojan do držiaka na pohár:

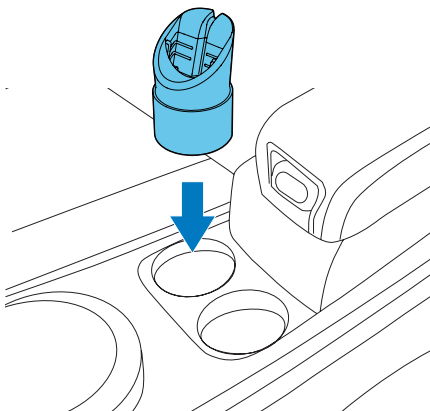

- 2 Vložte zariadenie iPhone do tohto stojana. Kábel zariadenia iPhone/iPad/iPod musí byť pripojený a prevedený cez drážky na zadnej strane stojana.

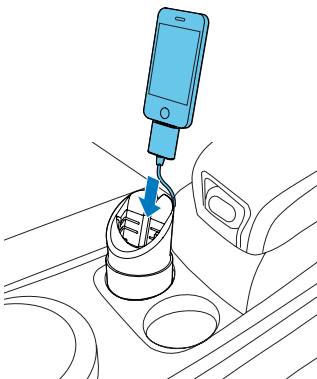


Poznámka

- Držiak na pohár je vhodný len pre zariadenie iPhone 4 bez ochranného puzdra.

Uchytenie dokovacieho kábla v aute


- 1 Preveďte káble okolo stĺpikov opierok hlavy na zadných sedadlách.
- 2 Pripevnite rozdvojku obrazových výstupov na káblí pre iPhone/iPad/iPod k interiéru vozidla pomocou dodanej lepiacej pásky.
- 3 Zviažte kábel adaptéra a dokovací kábel zariadenia iPhone/iPad/iPod pomocou pásky na káble.

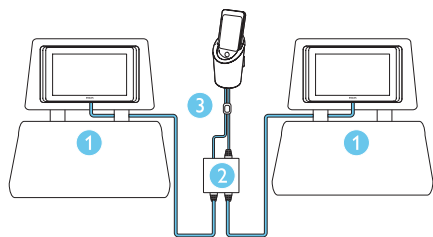


4 Prehrávanie

V zariadení iPhone/iPad/iPod vyberte video alebo iný mediálny súbor, ktorý chcete prehrať.

- ➔ Na obrazovke zariadenia iPhone/iPad/iPod sa zobrazí rozhranie prehrávača médií.

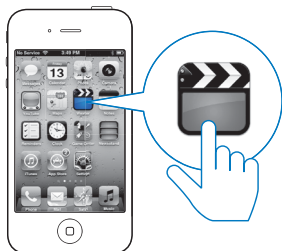


- ➔ Mediálny súbor sa prehrá na obrazovkách TwinPlay.

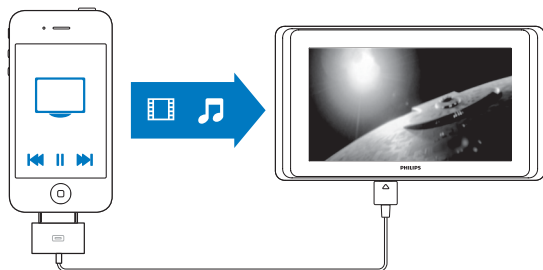

Nastavenie hlasitosti

Otočením regulátora v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek upravte hlasitosť zvuku zo zabudovaných reproduktorov.

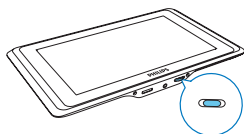


Použitie rozdvojky na slúchadlá

Pomocou rozdvojky na slúchadlá môžete pripojiť dvoje slúchadiel, vďaka čomu budete môcť počúvať hudbu alebo filmy spolu s priateľom bez toho, aby ste rušili ostatných cestujúcich.



Poznámka

- Slúchadlá zobrazené na obrázku nie sú súčasťou balenia.

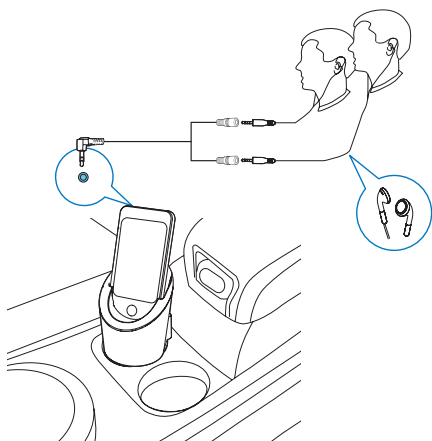

5 Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 0,6 W RMS
Odstup signálu od šumu	> 55 dBA

Všeobecné informácie

Vstupné napätie	Kábel do auta 12 V
Výstupné napätie	12 V 2 A
Prevádzková spotreba energie	18 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
Max. záťaž pre zariadenie iPod/iPhone/iPad	5 V 2,1 A
Rozmery zariadenia PV9002i	
Hlavná jednotka (Š x V x H)	266 x 152 x 19,3 mm
Rozmery zariadenia PV7002i	
Hlavná jednotka (Š x V x H)	217,3 x 124,3 x 18,5 mm
Hmotnosť zariadenia PV9002i	
Hlavná jednotka	0,435 kg
S obalom	1,433 kg
Hmotnosť zariadenia PV7002i	
Hlavná jednotka	0,29 kg
S obalom	1,064 kg



Poznámka

- Nasledujúce modely zariadenia iPod nie sú podporované: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Podporuje produkt zrkadlenie obrazovky zariadení iDevice?

- Nie. Ak sú na obrazovkách LCD prehrávané filmy alebo prezentácie fotografií, vaše zariadenie iPod/iPhone/iPad nebude súčasne prehrávať rovnaký materiál.

Počujem iba zvuk, ale na obrazovke sa nezobrazuje obraz. Ako mám postupovať?

- Uistite sa, že je vaše zariadenie iPod/iPhone/iPad správne pripojené k bočným zástrčkám na obrazovke.
- Produkt podporuje iba obraz v štandardnom rozlíšení (SD). Obraz vo vysokom rozlíšení (HD) nie je podporovaný.
- Ak sa prehráva hudba vo formáte MP3, na obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz.

Obraz na obrazovke nie je vycentrovaný.

- Občas sa to môže stať pri prehrávaní videa online, ktoré úplne nevyhovuje špecifikácii video konektora Apple.

Na obrazovke produktu sa nedajú zobrazit' fotografie.

- Pri prezeraní fotografií nastavte zariadenie iPod/iPhone/iPad na režim prezentácie fotografií.

Hlasitosť zvuku sa po nastavení hlasitosti v zariadení iPhone/iPod/iPad nezmení.

- Hlasitosť zvuku sa ovláda tlačidlom hlasitosti na jednotke a je normálne, že sa nezmení, ak na jej nastavenie použijete zariadenie iPhone/iPod/iPad.

7 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA, a ďalších krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

