


Nešiojamas DVD grotuvas

PET 816

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalba
www.philips.com/welcome

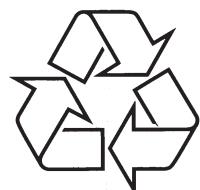

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

SENO PRODUKTO IŠMETIMAS

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų surinkimo bei išmetimo sistemą. Laikykės vietinių taisyklų ir nemeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukslėmis. Tinkamas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.



DĒMESIO

Mygtukų ir kitų grotuvo elementų naudojimas ne pagal paskirtį, gali sukelti trumpą sujungimą arba kitokias nelaimes.



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

TECHNINIAI DUOMENYS

Išmatavimai	210 x 178 x 39 mm 8,3 x 7,0 x 1,5 coliai
Svoris	0.79 kg
Maitinimas	DC 9V 1.0 A
Energijos suvartojimas	9W
Operatyvinė temperatūra	0 – 45°C
Lazerio bangos ilgis	650nm
Video sistema	PAL
Dažnio atsakymas	20Hz ~ 20kHz ±1dB
Signalo/Garso spektras	≥ 80dB
Audio iškraipymas + triukšmas	≤ -80 (1KHz)
Kanalų atskyrimas	≥ 80 dB
Dinaminė apimtis	≥ 80 dB
Išėjimas	
Audio out (analoginis audio)	Išėjimo lygis: 2V ± 10%
Paleidimo varža	10KΩ
Video out Išėjimo lygis	1Vp – p ±20%
Paleidimo varža	75 Ω

PHILIPS pasilieka teisę keisti produkto dizainą bei techninius duomenis be išankstinio perspėjimo.


Modifikacijos, nepatvirtintos gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

FUNKCIJŲ PERŽIŪRA

Sveikiname įsigijus Philips gaminį ir prisijungus prie Philips. Norėdami pilnai išnaudoti Philips galimybes, užregistruokite įrenginį www.philips.com/welcome.


Pagrindiniai įrenginio mygtukai

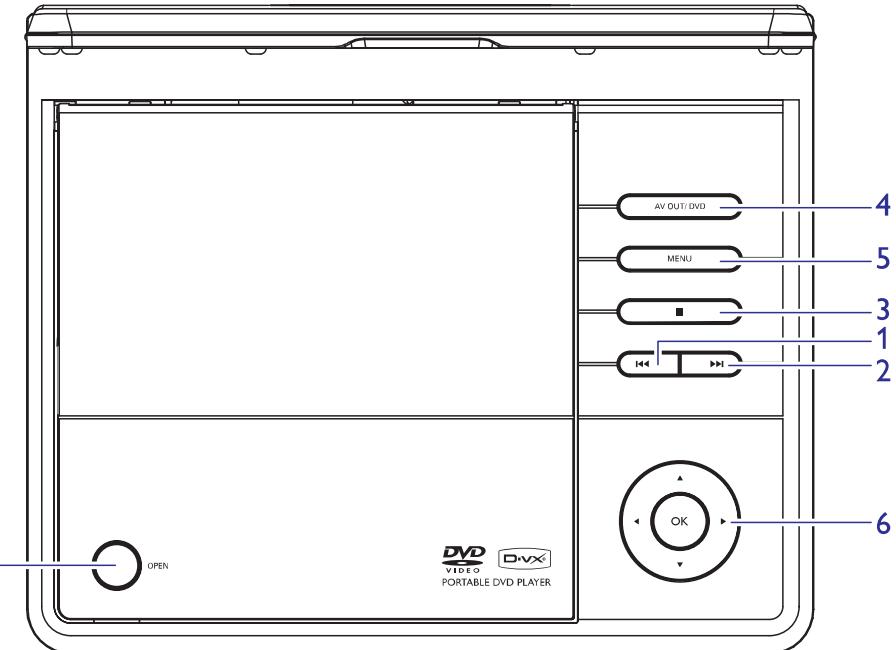

1. PREVpereiti į buvusį takelį, skyrių, antraštę.
2. NEXTpereiti į sekantį takelį, skyrių, antraštę.
3. ■sustabdyti grojimą.
4. AV OUT/DVDPerjungti tarp DVD ir AV OUT režimų.
5. MENUmeniu puslapio rodymas.
6. ▲, ▼, ◀, ▶judėjimas po meniu.
.....◀ / ▶ paieška diske pirmyn arba atgal skirtingais greičiais.
- OKpradėti arba nutraukti grojimą.
.....Patvirtinti pasirinkimą.
7. OPENAtidarykite diskų dureles ir įdėkite arba išimkite diską.


FUNKCIJŲ PERŽIŪRA

Kairė grotuvo pusė

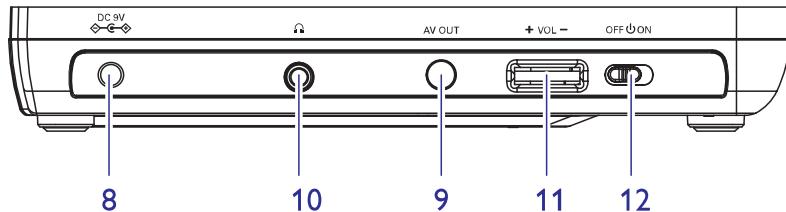

8. DC 9V Elektros laido lizdas.
9. AV OUT Audio/ Video išvesties lizdas.
10. ⠁ Ausinių lizdas
11. VOL +/- Garsumo valdymas
12. OFF Ⓞ ON Ijungti arba išjungti grotuvą.

Grotuvo priekinė pusė



13. IR/CHR PWR Energijos ir pakrovimo indikatorius.

IŠKILUSIŲ NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia pasitikrinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo.

Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.

ISPĖJIMAS

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos pats/pati – tai panaikins garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį įtaisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdamis šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba paslaugų centru.

Simptomas

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laidai jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra įjungdami į jį kokį nors kitą įrenginį.
- Patikrinkite, ar elementų pakuočė yra įdėta tinkamai.
- Patikrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.

Iškraipytas vaizdas

- Patikrinkite, ar ant diskų nėra ryškių pirštų antspaudų ir nuvalykite jų su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Kartais gali atsirasti nedidelų vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas.

Visiškai iškraipytas vaizdas/ nespalvotas vaizdas TV ekrane

- PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvu nustatymais.

Nėra garso

- Patikrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojatės HiFi stiprintuvu, pabandykite naudoti kitą garo šaltinį.

Diskas negrojamas

- Išsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską.
- Patikrinkite, ar diskas yra nėra brokuotas, bandydamai pagroti kitą diską.

Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulilio kelyje. Patikrinkite arba pakeiskite elementus.

Iškraipytas arba bespalvis vaizdas, bandant paleisti DVD diską

- Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL).

Grotuvas nereaguoja į jokias operacines komandas grojimo metu

- Diskas neleidžia atlikti šių operacijų.
- Peržiūrėkite diskų naudojimosi instrukcijas.

Įšilęs grotuvas

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įsyla. Tai yra normalu.

Kai išjungiamas elektros tiekimas, ekranas užtemsta

- Tai energijos tausojo režimas, taip užtikrinamas ilgesnis baterijos veikimo laikas. Tai yra normalu. Reguliuokite ryškumą su naudodamis atitinkamą reguliavimo „suktuką“.

Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos reikalavimus nustatytiems radio trukdžiams.

SETUP (NUSTATYMŲ) GALIMYBĖS

Video nustatymai

Kai rodyklyje pažymėsite šiuos nustatymus, paspauskite **ENTER**:

Brightness	vaizdo ryškumo pasirinkimui
Contrast	vaizdo kontrastingumo pasirinkimui
DivX® VOD	gaukite DivX ID.

Paspauskite **◀◀**, kad atšauktumėte dabartinį nustatymą arba pereitumėte atgal į ankstesnį meniu lygi.

Slaptažodžio nustatymas

Kai rodyklyje pažymėsite šiuos nustatymus, paspauskite **ENTER**:

PASSWORD	esamo slaptažodžio pakeitimui (nustatytas dabar:3308)
----------	---

Paspauskite **◀◀**, kad atšauktumėte dabartinį nustatymą arba pereitumėte atgal į ankstesnį meniu lygi.

Pastaba: Tėvų kontrolės funkcija galima tik tada, kai yra išjungtas slaptažodžio režimas.

Pirmenybės


Kai rodyklyje pažymėsite šiuos nustatymus, paspauskite **ENTER**:

AUDIO	audio kalbos galimybių pasirinkimui
SUBTITLE	subtitrų kalbos galimybių pasirinkimui
DISC MENU	disko meniu kalbos galimybių pasirinkimui
PARENTAL	tėvų kontrolės pasirinkimui
DEFAULT	atstatyti gamykliniams nustatymams

Paspauskite **◀◀**, kad atšauktumėte dabartinį nustatymą arba pereitumėte atgal į ankstesnį meniu lygi.

FUNKCIJŲ PERŽIŪRA

Nuotolinio valdymo pultelis

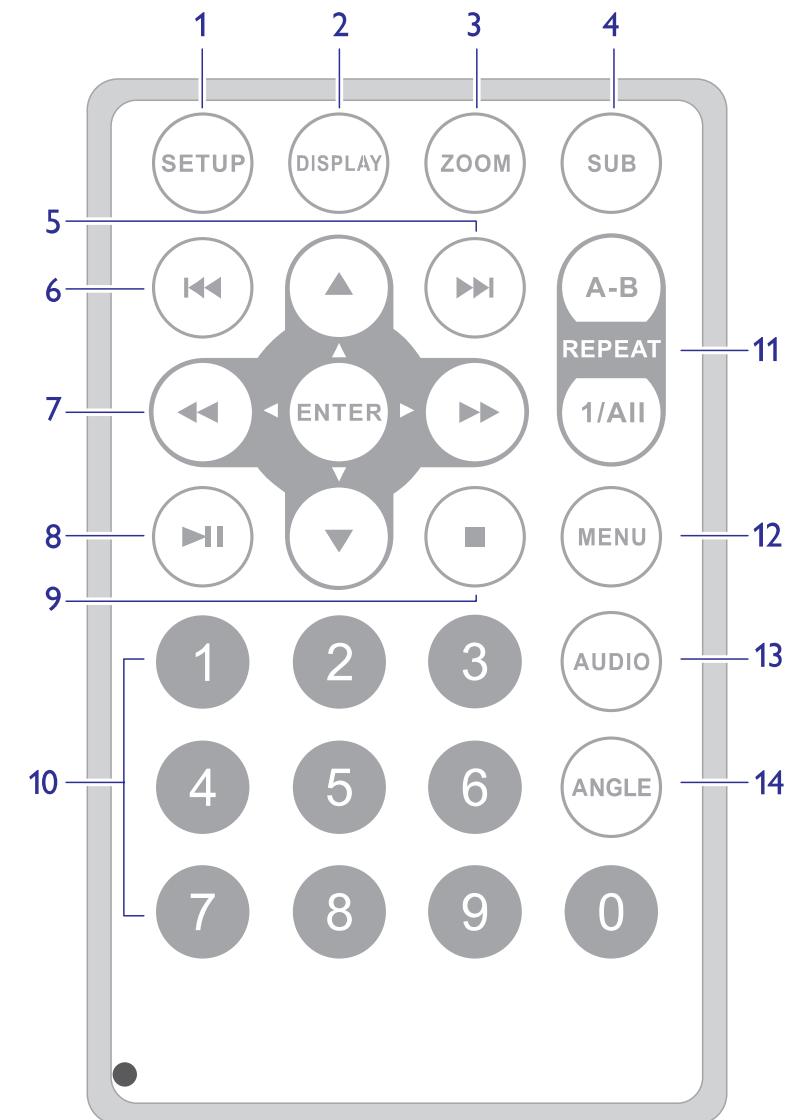

FUNKCIJŲ PERŽIŪRA

Nuotolinio valdymo pultelis (žiūrėkite 5 pusl.)

1. **SETUP**Spauskite, kad patektumėte į nustatymų meniu arba iš jo išeitumėte.
2. **DISPLAY**TFT informacijos rodymas.
3. **ZOOM**Padidinti vaizdą arba sumažinti vaizdą.
4. **SUB**Galite pasirinkti subtitrų kalbą.
5. **▶▶**Pereikite į buvusį skyrių, takelį ar antraštę.
6. **◀◀**Pereikite į sekantį skyrių, takelį ar antraštę.
7. **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**judėjimas po meniu.
.....◀◀ / ▶▶ paieška diske pirmyn arba atgal skirtingais greičiais
8. **▶▶**Spauskite, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą
9. **▶▶**Start/ Pauzė/ vėl pradėti grojimą.
10. **■**Spauskite, kad sustabdytumėte grojimą.
11. **0-9**Skaitmenų klaviatūra.
12. **REPEAT 1/ALL**Pakartoti skyrių, takelį ar antraštę.
A-BPakartoti arba pradeti iš naujo rodymą antraštėje.
13. **MENU**Spauskite, kad patektumėte į MENU puslapį arba iš jo išeitumėte.
14. **AUDIO**DVD grojimo metu pasirinkite audio kalbą arba audio režimą (Stereo, Mono-Left arba Mono-Right) kai grojate VCD/CD diską.
15. **ANGLE**Pasirinkite DVD kameros kampą.

SETUP (NUSTATYMŲ) GALIMYBĖS

Norédami maksimaliai išnaudoti grotuvo teikiamus privalumus, naudokitės **SETUP**, kad nustatytmėte tikslesnius grojimo savybių pasirinkimus. Naudokitės **▲, ▼, ◀◀, ▶▶** mygtukais, kad pažymėtumėte savo pasirinkimą, ir paspauskite **ENTER**.

1. Paspauskite **SETUP**. Rodomas savybių sąrašas.
2. Naudokitės **▲ ▼** mygtukais, kad pažymėtumėte savo pasirinkimą.

Kai rodyklė pažymi šiuos nustatymus, paspauskite **ENTER**, kad:

GENERAL SETUP PAGE	pasirinktumėte displejaus ir kitas galimybes
VIDEO SETUP PAGE	pasirinktumėte video galimybes
PASSWORD SETUP PAGE	pasirinktumėte slaptažodžio galimybes
PREFERENCE PAGE	pasirinktumėte grojimo pirmenybes
Exit	išeiti iš sistemos meniu

3. Paspauskite **◀◀**, kad atšauktumėte dabartinį nustatymą arba pereitumėte atgal į ankstesnį meniu lygi.
4. Paspauskite **SETUP**, norédami išjungti šį meniu.

Pagrindiniai Nustatymai (General setup page)

Kai rodykle pažymėsite šiuos nustatymus, paspauskite **ENTER**:

TV DISPLAY	displėjaus dydžio pasirinkimui
ANGLE MARK	kampo žymėjimo (angle mark) rodymo pasirinkimui
OSD LANGUAGE	OSD kalbos pasirinkimui
SCREEN SAVER	ekrano užsklandos pasirinkimui
LAST MEMORY	pasirinkite paskutinio grojimo galimybes


Paspauskite **◀◀**, kad atšauktumėte dabartinį nustatymą arba pereitumėte atgal į ankstesnį meniu lygi.

*Pastaba: Prieš naudojant **▲, ▼** norimo kampo pažymėjimui, įsitikinkite, kad diske yra kampo pažymėjimo funkcija ir, kad sistemos meniu įjungti šios funkcijos pasirinkimai.*

SPECIALIOS DVD FUNKCIJOS

Antraštės grojimas

1. Spauskite **DISC MENU**, kad patektumėte į diskų antraštės meniu.
2. Naudokiteis **◀◀, ▶▶, ▲, ▼** arba **skaitmenų mygtukais 0-9**, kad pasirinktumėte grojimo galimybes.
3. Spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte.

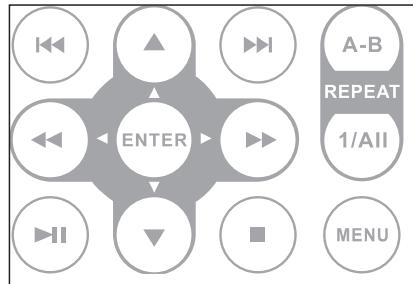

PRISTATYMAS

Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo diskų iš nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo diskų).

Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

Ką rasite déžutėje

Patikrinkite ar visus išvardintus prietaisus randate įpakavimo déžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Mašininius adapterius (12V)
- Naudojimosi instrukcijos.
- AC elektros energijos adapteris DSA-9W-09F(DVE)
- Nuotolinio valdymo pultas
- Audio/Video kabelis
- Garantija

Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo atokiau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomąjį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lęšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lęšiui.
- Visada uždarykite diskų dėklą tam, kad ant jo nepatektų dulkių.
- Lęšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite kol drégmė išgaruos.

PRISTATYMAS

Įkraunamos baterijos

Įspėjimai apie baterijų įkrovimą

1. Kai tik baterijas pilnai išsenka, tuoju pat įkraukite ją (nesvarbu ar dabar ar vėliau naudosite grotuvą), tai prailginsite baterijos galiojimo laiką.
2. Norėdami pakrauti bateriją, prijunkite DVD grotuvą prie elektros tinklo, įsijunks indikacinię lemputę.

Įkraunamų baterijų naudojimas ir priežiūra

1. Baterijų įkrovimui visada naudokite tik pridėtą adapterių.
2. Jeigu oro temperatūra žemiau 10°C arba aukščiau 35°C, gali atsirasti įkrovimo sutrikimų.
3. Jeigu prie DVD grotuvo prijungtos ausinės, tai pilnai pakrautos baterijos veikia apie 2 valandos.

Grojami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CD±R, CD±RW, DVD±R ir DVR±RW.

DVD-Video

Priklasomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštėje ar skyriuje.



CD su JPEG failais

Naudodamiesi savo grotuvu galite žiūrėti JPEG nuotraukas.

Video CD

Priklasomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vieną ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vieną ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose.

Audio CD / MP3 CD

Audio CD / MP3 CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti įprastinius būdus per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu arba/ ir pagrindiniu įrenginiu, arba per TV naudojantis OSD (On Screen Display).

DivX video diskai

DivX yra populiarai media technologija, kurią sukurė DivX, Inc. DivX media failai tai stipriai suspaustas aukštos kokybės vaizdas, kuris užima nedaug vietas. DivX failuose yra papildomos media funkcijos: meniu, subtitrai, besikeičiantys audio takeliai. Daug DivX failų Jūs galite parsisiųsti iš interneto, tai pat galite sukurti savo asmeninius failus naudodamiesi easy-to-use tools (paprastomis priemonėmis) iš DivX.com puslapio.

SPECIALIOS DVD FUNKCIJOS

DVD-Video diskų turinio patikrinimas: **MENU**.

Diskuose gali būti įdėti dalij ir skyrių pasirinkimo meniu.

DVD meniu savybė leidžia jums atlkti pasirinkimus iš šių meniu. Paspauskite atitinkamą skaitmeninį mygtuką arba naudokitės **▲**, **▼**, **◀**, **▶** mygtukais, kad pažymėtumėte savo pasirinkimą ir paspauskite **ENTER**.



Disko meniu


Paspauskite **MENU**. Meniu sudėtyje gali būti kameros žiūrėjimo kampai, kalbos, subtitrų pasirinkimai bei dalies skyriai.



Kalbos pakeitimas

Paspauskite **AUDIO**. Jeigu dabartinis diskas turi skirtinges kalbos pasirinkimo galimybes, jos dabar atsiras ekrane.

Spauskite **AUDIO** pakartotinai, kol pasieksite norimą kalbos pasirinkimą.

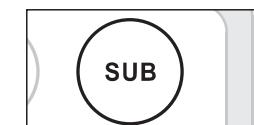

Subtitrai

Paspauskite **SUB**. Jeigu dabartinis diskas turi skirtinges subtitrų pasirinkimo galimybes, jos dabar atsiras ekrane.

Spauskite **SUB** pakartotinai, kol pasieksite norimą subtitrų pasirinkimą.

✓ PATARIMAS


Viršuje aprašytos dvi funkcijos priklauso nuo to ar diske yra kalbos ir subtitrų galimybės.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Fragmento A-B pakartojimas


Norédami pakartotinai pagroti dalies ištrauką:

- Paspauskite **A-B** ties savo pasirinktu pradžios tašku;
- Ekrane atsiras **A**.
- Paspauskite **A-B** dar kartą ties savo pasirinktu pabaigos tašku;
- Ekrane atsiras **AB** ir prasidės ištraukos pakartojimas.
- Norédami išjungti pakartojimą, paspauskite **A-B**.

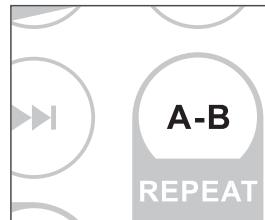

Garsumo Reguliavimas

- Pasukite garso reguliavimo ratuką, esantį kairėje įrenginio dalyje, kad sumažintumėte arba padidintumėte garsumą.



Rodymas

Pakartotinai spauskite **DISPLAY** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte toliau aprašytas galimybes:

	DVD	CD/VCD	DivX
X1	Praėjusios antraštės	Dainos praėjės laikas	Praėjės laikas
X2	Likusios antraštės	Dainos likęs laikas	Likęs laikas
X3	Praėję skyriai	Visas praėjės laikas	Rodymas išjungtas
X4	Likę skyriai	Visas likęs laikas	
X5	Rodymas išjungtas	Rodymas išjungtas	

✓ PATARIMAS

JPEG veiksmų metu, paspaudę šį mygtuką galésite pasirinkti 17 skaidrių peržiūros režimų.

BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia jeigu naudojatės AC adapteriu arba mašininiu adapteriu.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapterius gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašininių adapterių (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio) įsitinkinkite, kad mašinos įtampa atitinką įtampą nurodytą ant adapterio.
- Jeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išimkite baterijas ir išjunkite AC adapterių iš tinklo.
- Prilaikykite lайдą, kai išjunginėjate AC adapterių. Netraukite už laido.

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Jeigu į įrenginį patenka skysčių ar kitų objektų, iškarto išjunkite įrenginį iš tinklo.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.
- Klausos sauga: klausykites vidutiniu garsu. Klausymasis dideliu garsumu gali pakenkti jūsų klausai.
- Svarbu (modeliams įpaquatomis ausinėmis):
- Kaip reikalaujama, Schneider garantuoja atitikimą maksimaliam audio grotuvu garsumui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiesti su pardaveju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Schneider.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Saugokite įrenginį nuo didelės kaitros, sukelto šildymo įrenginių arba tiesioginės saulės šviesos.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekės į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazivų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui.
- Nelieskite lešių!
- Nelaistykite ir netašykite įrenginio. Nestatykite įrenginio prie pavojingų objekta (degančių žvakų, pilnų vandens vazų).

Pastaba: naudojantis grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius jkais. Tai yra normalu.

BENDRA INFORMACIJA

Saugus klausymasis

Saugus garsas

- Didelis garsas gali pakenkti klausai. Jeigu klausytės įrenginio dideliu garsu ilgiau nei vieną minutę- jūs galite pakenkti savo klausai. Klausymasis dideliu garsu yra reikalingas tiems žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti "apgaulingas". Visada klausykite įrenginio vidutiniu garsu. Jeigu klausytės įrenginio dideliu garsumo, tai jūs galite įprasti prie didelio garo, o jis yra kenksmingas jūsų klausai.



Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą goso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojatės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.

Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojatės ausinėmis:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- neberegiliuokite garo.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte kas vyksta aplinkui.
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite važiuodami motociklų, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsituikimą.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Audio išėjimo pakeitimas (VCD/CD)

Paspauskite **AUDIO** pakartotinai, kad galėtumėte pasirinkti iš šių audio galimybių:

X 1	Kairysis mono
X 2	Dešinysis mono
X 3	Stereo




✓ PASTABA

Šis mygtukas mygtukas naudojamas audio kalbų pasirinkimui DVD grojimo metu.

Priartinimas (Zoom)

ZOOM funkcija leidžia jums padidinti video paveikslėlj ir peržiūrėti jį. Spauskite **ZOOM** pakartotinai, kad pasirinktumėte vieną iš šių didinimo galimybių.

Zoom x 1	2X
Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X
Zoom x 4	normalus vaizdas

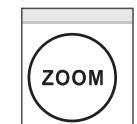

✓ PATARIMAS

JPEG veiksmų metu, eiliškumas yra tokis 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% ir normalus.

Pakartojimas

Paspauskite **REPEAT 1/ALL** pakartotinai, kad pasirinktumėte vieną iš šių pakartojimo galimybių:

	DVD veiksmai	MP3	CD veiksmai	JPEG/DivX
X 1	skyriaus pakartojimas	Pakartoti vieną	Takelio pakartojimas	Pakartoti vieną
X 2	dalias pakartojimas	Pakartoti katalogą	Pakartoti viską	Pakartoti viską
X 3	visko pakartojimas	pakartojimo atšaukimas	Pakartojimo atšaukimas	Pakartojimo atšaukimas
X 4	pakartojimo atšaukimas			

✓ PATARIMAS

Pakartojimo funkcija pasiekiamā ir JPEG diskuose. Galimybės šiek tiek gali skirtis priklausomai nuo grojamo turinio.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Perėjimas į kitą dalį / takelį / skyrių

Kai diskas turi daugiau nei vieną dalį ar takelį, jūs galite pereiti prie kitos dalies/takelio/skyriaus tokiu būdu:

- Paspauskite ►►I trumpai grojimo metu, kad pasirinktumėte kitą dalį/takelį/skyrių.
- Paspauskite I◀I trumpai grojimo metu, kad pasirinktumėte ankstesnę dalį/takelį/skyrių.
- Norédami pereiti tiesiai į bet kurią dalį, takelį ar skyrių, įveskite atitinkamą numerį naudodamiesi skaitmeniniais mygtukais (0-9).




Paieška

Kelis kartus paspauskite ►►I, kad pasirinktumėte vieną iš šių paieškos pirmyn galimybių:

Kelis kartus paspauskite I◀I, kad pasirinktumėte vieną iš šių paieškos atgal galimybių:

I◀I	►►I
2 x atgal	2 x pirmyn
4 x atgal	4 x pirmyn
8 x atgal	8 x pirmyn
16 x atgal	16 x pirmyn
32 x atgal	32 x pirmyn
normalus greitis	normalus greitis

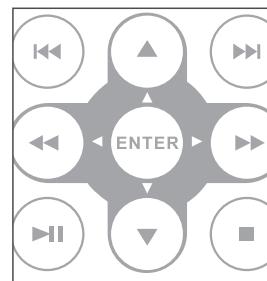


Paspauskite ENTER arba ►II, kad grįžtumėte prie normalaus grojimo.

BENDRA INFORMACIJA

Diskų naudojimas

- Neklijuokite popieriaus ar juostos ant diskо.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į diskо déklelę po to, kai juo pasinaudojote.
- Norédami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais iš centro kraštų link su minkštu valymo skudurėliu.

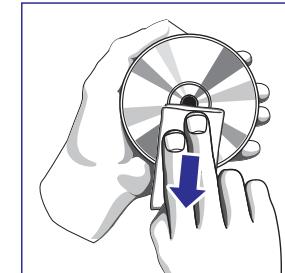

Apie LCD skystujų kristalų ekraną

LSC skystujų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksliausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystujų kristalų ekrane gali nuolatos matyti nedidelius juodus, mėlynus, raudonus ar žalias taškus. Tai nėra joks gedimas.

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažinome pakuočę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginjį išmontuos tame bespecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatanius atsikratymo pakute, išsekusiais elementais bei sena įrangą tvarką.

Informacija apie autorines teises

“DivX, DivX® Certified, ir su jais susiję logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.


Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsišunčiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorinių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.

PASIRUOŠIMAS

Elektros energijos tiekimas

Naudojimasis AC/DC adapteriu

Prijunkite pridėtajį adapterį prie įrenginio ir maitinimo šaltinio (kaip parodyta paveikslėlyje). Grotuvas turi būti išjungtas.

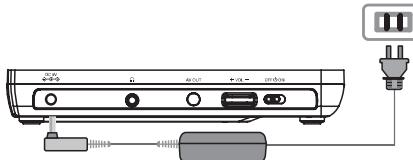

✓ PASTABA

Norédami išvengti žalos grotuvui, pirmiausia išjunkite jį prieš atjungdami AC adapterį.

Naudojimasis automobilio adapteriu


Prijunkite pridėtajį automobilio adapterį prie įrenginio ir kištukinio cigarečių degiklio lizdo.

✓ PASTABA

- Norédami išvengti žalos grotuvui, pirmiausia išjunkite jį prieš atjungdami automobilio adapterį.
- Kai prijungdami naudojate automobilio (cigarečių pridegimo lizdo) adapterį, įsitinkinkite, kad adapterio iėjimo įtampa būtų tokia pati kaip ir automobilio įtampa.
- Būtinai įsitinkinkite, kad jungiant šį adapterių, oro temperatūra neviršija 35°C.

Nuotolinio valdymo pultelio maitinimas

- Atidarykite elementų dėklelį. Pašalinkite apsauginę plastikinę plokštelię (tik naudojant pirmą kartą).
- Iđekite vieną 3V litijos CR2025 tipo ličio maitinimo elementą, tada uždarykite dėklelį.

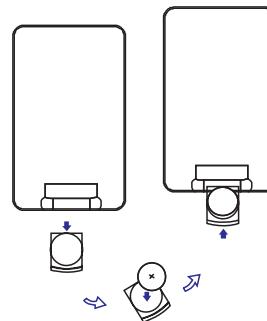

ISPĖJIMAS

- Maitinimo elementuose yra cheminių medžiagų, todėl jais turėtų būti atsikratoma tinkamai.
- Sprogimo galimybė, jei maitinimo elementai neteisingai pakeličiami. Pakeiskite tik tokiu pačiu ar atitinkamo tipo maitinimo elementu.
- Netinkamas maitinimo elementų naudojimas gali sukelti elektrolito nutekėjimą ir taip sugadinti elementų dėklelį arba sukelti maitinimo elementų trūkimą.
- Išimkite maitinimo elementus, jeigu ketinate nesinaudoti įrenginiu ilgesnį laiką.

PAGRINDINĖS FUNKCIOS

MP3-CD diskų grojimas

Toliau aprašytosios grojimo funkcijos yra prieinamos MP3-CD diskams. Prašome pasitikslinti atitinkamose šios naudojimosi instrukcijos dalyse dėl detalesnės informacijos.

Garsumo kontrolė, takelių peršokimas, paieška, pakartojimas, grojimas atsikiltine tvarka, ir t.t.

Naudokités **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶** mygtukais, kad pažymėtumėte savo pasirinktą muzikos katalogą.

Paspauskite **ENTER**, norédami pradėti grojimą.

JPEG diskų grojimas

Naudokités **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶** mygtukais, kad pažymėtumėte savo pasirinktą paveikslėlių katalogą.

Paspauskite **ENTER**. Tada grotuvas automatiškai pereis į paveikslėlių peržiūros režimą.

Grojimo metu:

- Naudokités **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶** mygtukais, norédami paversti vaizdą.
- Naudokités **▲** mygtuku, norédami paversti aukštyn / žemyn.
- Naudokités **▼** mygtuku, norédami paversti į kairę / dešinę.
- Spauskite **MENU**, kad grįžtumėte prie katalogo.
- Spauskite **■**, kad atliktumėte grupinę peržiūrą.
- Naudokités **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶**, kad paryškintumėte nuotrauką ir pasiekiumėte ekrano funkcijas.
- Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad keistumėte nuotraukos dydį.
- Naudokités **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶**, kad „vaikščiotumė“ po išdidintą nuotrauką (ši funkcija pasiekiamā tik tuo atveju, kai nuotrauka yra išdidinta).

Pastaba: Išskyurus tuos atvejus, jei paminėta priešingai, visi čia aprašyti nustatymai yra atliekami nuotolinio valdymo pulteliu.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

DVD disko grojimas

Ijungus grotuvą, jidėjus diską bei uždarius dureles, grojimas prasideda automatiškai. Ekranas rodo paleisto disko tipą. Diskas gali pakviesi jus pasirinkti punktą iš meniu.

Naudokitės **▲, ▼, ▶◀, ▶▶**, kad pažymėtumėte savo pasirinkimą ir paspauskite **ENTER**.

Pastaba: Kadangi DVD filmams yra įprasta būti išleistiems skirtingu laiku skirtinguose pasaulio regionuose, visi grotuvai turi regioninius kodus bei diskai gali turėti pasirenkamus regiono kodus. Jeigu jūs jidėsite diską su kitokiu regiono kodu, nei esančiu jūsų grotuve, pamatysite regioninio kodo pastabą ekrane. Diskas negros ir turėtų būti išimtas.

Audio arba video CD disko grojimas

- Ijungus įrenginį, paleidus diską bei uždarius déklio dureles, ekranas rodo paleistojo disko tipą bei informaciją apie jo turinį.
- Kai grojate VCD su MTV/Karaokė, naudokitės skaičių mygtukais 0-9, kad pasirinktumėte takelį, o tada **▶▶II** arba **ENTER**, kad grotumėte takelį. Spauskite **MENU**, kad grįžtumėte į meniu pasirinkimus.

DivX® diskų grojimas

- Schneider suteikia jums DivX® VOD (Video on Demand) registracijos kodą, kuris leis jums nuomotis bei pirkti video naudojantis DivX® VOD paslauga. Norédami apie tai gauti daugiau informacijos, apsilankykite Interneto svetainėje adresu www.divx.com/vod.
- DivX® VOD pasirinkimas Video setup page (nustatymų) meniu.
- Pasirodyti registracijos kodas.
- Naudokitės šiuo registracijos kodu, jei norësite nuomotis arba pirkti video naudodamiesi DivX® VOD paslauga, Interneto svetainėje adresu www.divx.com/vod. Sekite pasirodysiančiomis instrukcijomis ir įsirašykite video į CD-R, jei norësite ji pamatyti per šį DVD grotuvą.

✓ PATARIMAS:


Visi iš DivX® VOD įsirašyti filmai gali būti peržiūrimi tik per šį DVD grotuvą.

PASIRUOŠIMAS

Sujungimai

Ausinių prijungimas

- Prijunkite ausines prie **听了** lizdo savo įrenginyje.





Papildomos įrangos prijungimas

- Prieš prijungdami papildomą įrangą, išjunkite savo įrenginį.
- Grotuvą galite prijungti prie Televizoriaus arba stiprintuvo, norédami mėgautis DVD diskais arba karaoke.

AV OUT

- Tiesiogiai junkite papildomą įrangą prie šio lizdo (DVD režimo nustatyti nereikia).

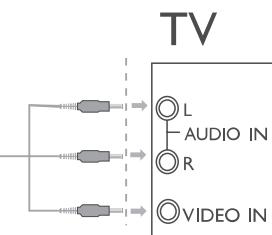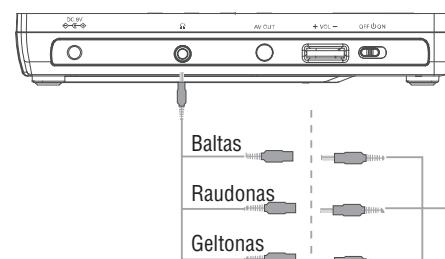

Apie šias naudojimosi instrukcijas

Ši naudojimosi instrukcijos pateikia pagrindines instrukcijas, reikalingas norint naudotis šiuo DVD grotuvu.

Kai kurie DVD diskai vis dėlto yra pagaminti tokiu būdu, kad reikalauja specialaus valdymo arba leidžia tik tam tikras ribotas funkcijas grojimo metu. Tokiais atvejais grotuvas gali nevykdys visų operacijų komandų. Tokiu atveju prašome atsižvelgti į diskų naudojimo instrukcijas. Kai ekrane pasirodo \ominus , tai reiškia, kad operacija nėra leidžiama atlikti grotuvu su šiuo disku.

Nuotolinio valdymo pultelio operacijos

- Visos operacijos gali būti atliekamos nuotolinio valdymo pulteliu, nebent yra parašyta priešingai. Visuomet nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į grotuvą, kad infra-raudonojo spindulio kelyje nebūtų jokių kliūčių.
- Jeigu pačiame įrenginyje yra atitinkami mygtukai, jie taip pat gali būti naudojami.

Meniu “navigacija”

- Jūsų grotuvas turi intuityvią meniu navigacijos sistemą, kuri leidžia jums naršyti po įvairius nustatymus bei operacijas.
- Naudokitės funkciniais mygtukais, norédami įjungti/išjungti norimas operacijas.
- Norédami naršyti po įvairius meniu, naudokitės \blacktriangle , \blacktriangledown , \blackleftarrow , \blackrightarrow mygtukais.
- Paspauskite **ENTER**, norédami patvirtinti savo pasirinkimą.

OSD kalbos nustatymo įjungimas

Anglų kalba yra pradinė nustatytoji jūsų grotuvo Ekrano Displėjaus kalba. Jūs taip pat galite pasirinkti ir Prancūzų, Ispanų, Vokiečių, Supaprastinę Kinų bei Tradicinę Kinų kaip savo grotuvo Ekrano Displėjaus kalbą.

Šalys	OSD kalbos pasirinkimai
Europos	Anglų, Prancūzų, Vokiečių

- Perjunkite jungiklį **POWER** ant **ON**, kad įjungumėte grotuvą.
- Paspauskite **SETUP**, kad iškvieustumėte nustatymų meniu.
- Pasirinkite **General Setup Page** (pagrindiniai nustatymai) ir paspauskite **ENTER**.
- Prasukite ir pasirinkite **OSD language** bei paspauskite \blackrightarrow , kad pasirinkumėte vieną iš OSD kalbų pasirinkimų.
- Pasirinkite savo norimą kalbą ir paspauskite **ENTER**.



Diskų įdėjimas ir įjungimas

- Paspauskite **OPEN**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
- Įdėkite savo pasirinktą diską, etikete į viršų (taip pat kai įdedamas dvipusis DVD diskas). Įsitikinkite, kad jis tinkamai užsėda ant įtvirtinimo.
- Švelniai spustelkite, kad uždarytumėte dureles.
- Nustatykite **POWER** ties **ON**, norédami įjungti grotuvą.

✓ PASTABA

Grojimo metu girdimas normalus mechaninis triukšmas.