

Philips
Tragbarer DVD-Player mit
2 Bildschirmen

18 cm LCD
Zwei Bildschirme

PD7022



Erleben Sie Filmvergnügen unterwegs

mit zwei Breitbild-LCDs!

Geben Sie Filme und Musik in Ihrem Auto wieder! Der Philips PD7022 mit zwei 18 cm LCD-Bildschirmen bietet Ihnen mobile Unterhaltung. Montieren Sie das Gerät einfach in Ihrem Auto, und spielen Sie Ihre DVDs/DivX[®]-Filme, Musik und Fotos unterwegs ab.

Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW
- Wiedergabe der auf einer Foto-Disc gespeicherten JPEG-Bilder
- DivX-zertifiziert für die Wiedergabe standardmäßiger DivX-Videos

Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente

- Einschließlich Autoadapter und Befestigungsband
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Direktes Fortsetzen der Wiedergabe nach Stromausfall
- Netzadapter im Lieferumfang

Bereichern Sie Ihr AV-Unterhaltungserlebnis

- 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)
- Integrierte Stereo-Lautsprecher
- Noch mehr Filmgenuss dank zweier TFT LCD-Displays

PHILIPS


Besonderheiten

18 cm (7") Farb-TFT-LCD (16:9)



Das LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt. Das 16:9 Breitbildformat gilt als Standard vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

Integrierte Stereo-Lautsprecher

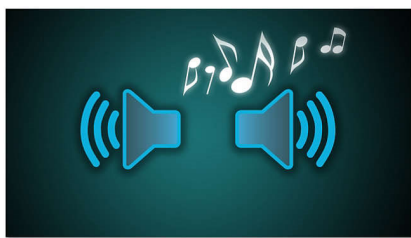

Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

Autoadapter und Befestigungsband



Mit dem praktischen Zubehör für das Auto können Sie nun die schönsten Filme unterwegs genießen. Der Autoadapter lässt Sie Ihren tragbaren DVD-Player über den Zigarettenanzünder betreiben. Mit dem Befestigungsband können Sie den Player an einer Kopfstütze befestigen, damit Ihre Mitfahrer die Filme genießen können. Das Anbringen eines tragbaren Players war nie einfacher.

Stereokopfhöreranschluss

Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW



MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu

10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

Wiederg. v. JPEG-Bildern von Foto-Discs



Geben Sie Ihre auf einer Disc gespeicherten JPEG-Fotos wieder. Lassen Sie Ihre schönsten Erlebnisse mit Freunden und der Familie jederzeit neu aufleben!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V, 0,8 A
- Kopfhöreranschluss: 2 Stereokopfhörerbuchsen, 3,5 mm

Außenkarton

- EAN: 87 12581 52040 3
- Länge: 37 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 23 cm
- Bruttogewicht: 5.831 kg
- Höhe: 30.5 cm
- Nettogewicht: 4.311 kg
- Eigengewicht: 1.52 kg

Komfort

- Stoßfest

Verpackungsmaße

- Höhe: 29.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 7.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 52039 7
- Bruttogewicht: 1.832 kg
- Nettogewicht: 1.437 kg
- Eigengewicht: 0.395 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 15.5 cm

- Breite: 20 cm
- Tiefe: 5.5 cm
- Gewicht: 0.906 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter: DC-Eingang 9 V, 0,8 A, 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 3,5 mm AV-Kabel
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Ladegerät für Zigarettenanzünder, 2 Bänder zur Kopfstützen-Montage
- Zweites LCD-Display: 18 cm LCD (PAC134) x 1 Stck.

Abmessungen

- Verpackungsart: D-Box

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 18 cm
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: DivX, MPEG4
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Zoom, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.1.5

EAN: 87 12581 52039 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.