




Philips
Microcadena

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para carga
18 W

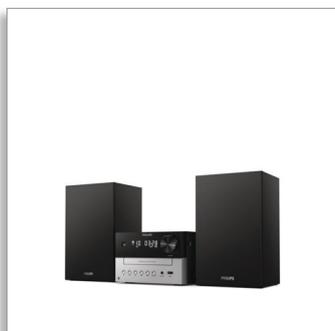

TAM3205

Ideal para los sonidos que más te gustan

Escucha más de cada podcast y lista de reproducción en streaming. Redescubre tu colección de CD o sintoniza la radio. Esta microcadena de aspecto clásico suena genial en habitaciones más pequeñas y puedes conectar otras fuentes a través de USB o la entrada de audio.

Sonido excelente para tu música

- Diseño clásico
- Altavoces Bass Reflex con tonos graves más ricos
- Woofer de 3" con potencia de salida máxima de 18 W
- Control digital del sonido: elige un estilo de sonido preestablecido

Desde clásicos de CD hasta streaming

- Toda la música
- Reproductor de CD, radio FM con 10 presintonías y entrada de audio
- Puerto USB para conectar una fuente heredada o cargar un móvil
- Bluetooth. Reproduce en streaming música, podcasts y mucho más

Llena la habitación con tu música

- Como en casa
- Alimentación de CA y mando a distancia
- Dimensiones de la unidad principal: 180 x 121 x 247 mm
- Dimensiones de los altavoces: 150 x 238 x 125 mm

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida máxima (RMS): 18 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, sistema de altavoces Bass Reflex
- Sound mode (Modo sonido): Potente, Transparente, Brillante, Cálida, Equilibrados
- Control de volumen: giratorio
- Respuesta de frecuencia: 66-20 000 Hz
- Impedancia del altavoz: 6 ohmios

Altavoces

- Número de canales de sonido: 2,0
- Configuración del altavoz: Toda banda
- Número de altavoces de rango completo: 2
- Diámetro del altavoz de rango completo: 3"

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar
- Formatos acústicos compatibles: MP3
- Frecuencia de muestreo máxima: 24 bits/44,1 kHz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Tipo de sintonizador: Digital
- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Presintonías: 10 (FM)
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)
- RDS: No

Conectividad

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple)
- Alcance Bluetooth: 10 metros (espacio abierto)
- Versión de Bluetooth: 4,2
- USB: Host USB
- Carga USB: 5 V, 1 A
- Entrada de audio: 3,5 mm
- Smart Home: No disponible
- Estándar DLNA: No disponible

Cómodas funciones

- Reloj: En pantalla principal, Visualización de la hora (formato de 12 o 24 horas)
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja
- Alarmas: Sí, zumbador, FM, CD
- Número de alarmas: 1
- Temporizador
- Mando a distancia

Diseño

- Componentes del sistema: Unidad de control principal, Altavoces
- Montaje en pared: No

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet: No

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia (con pila), cable de alimentación de CA, Antena FM, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía
- Cable de alimentación: Longitud: 1,5 m

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 180 x 121 x 247 mm
- Peso de la unidad principal: 1,6 kg
- Número de unidad de altavoz: 2
- Unidad de altavoz (An. x Al. x Pr.): 150 x 238 x 125 mm
- Peso del altavoz (por unidad): 0,96 kg
- Conjunto (An. x Al. x Pr.): 500 x 238 x 247 mm
- Peso del dispositivo: 3,59 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 57,7 x 31,2 x 18,5 cm
- EAN: 48 95229 10981 0
- Peso bruto: 4,65 kg
- Peso neto: 3,59 kg
- Peso tara: 1,06 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Vertical

Destacados

Toda la música

Esta elegante microcadena te permite transmitir listas de reproducción y mucho más a través de Bluetooth, reproducir CD y escuchar la radio FM. El sintonizador de radio digital con 10 presintonías ofrece una recepción nítida y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.

Altavoces Bass Reflex

Los altavoces de tipo estante ofrecen un sonido claro y graves de calidad desde los woofers de 3" y los puertos Bass Reflex. La salida máxima de 18 W ofrece un sonido decente en espacios más pequeños. Es perfecta para una oficina en casa o un dormitorio.

Diseño clásico

La unidad central en dos tonos y las carcasas de los altavoces recuerdan el diseño de los componentes Hi-Fi independientes. El dial de control de volumen con textura aporta una satisfactoria sensación analógica a su uso. En la parte frontal hay botones de reproducción y selección de fuente.

Control digital del sonido

¿Hip Hop o coro, sinfonía u ópera rock? Te guste lo que te guste, la función de control digital del sonido de la microcadena te permite disfrutarlo más. Elige entre los estilos de sonido preestablecidos diseñados para sacar el máximo partido a tu música.

Como en casa

Esta microcadena con alimentación de CA queda genial en cualquier habitación. El alcance inalámbrico de Bluetooth es de 10 metros y puedes cargar un dispositivo inteligente a través del puerto USB. Un mando a distancia fácil de usar pone al alcance de tu mano las funciones clave.



Fecha de emisión
2023-11-20

Versión: 10.1.3

12 NC: 8670 001 67927
EAN: 48 95229 10981 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com