

Philips 5000 series
藍光光碟播放機

Net TV

支援 WiFi DivX Plus HD



BDP5100

欣賞藍光光碟及最愛的電腦視訊。

透過完整的 HD 1080p 藍光光碟播放機和 BD-Live 線上增值內容，充分發揮高清電視的性能。利用 Wi-Fi 並透過 DLNA 欣賞電腦視訊。透過經認證的 DivX Plus HD 體驗增強型 DivX HD 視訊的播放效果。

參閱更多資訊

- Net TV Ready* 透過電視提供流行線上服務
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- 闊屏幕切換字幕，不會錯過任何字幕
- 藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像
- 1080p，採用 24 fps，享受影院般的畫質
- 透過 HDMI 將影像提升 1080p 影像倍線，實現高清圖像
- DLNA 網絡連結，透過電腦欣賞相片和視訊

聆聽更多內容

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效

體驗更多令人震撼感覺

- 透過 BD-Live (設定檔 2.0) 分享網上藍光光碟增值內容
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機影片 / 音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 支援 WiFi-n* 可產生更快速、更廣泛的無線性能




PHILIPS

sense and simplicity

*精于心?于形

產品特點

Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA

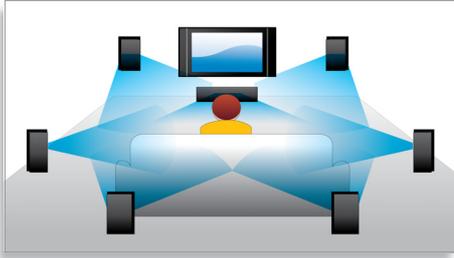


DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 為您呈現來自藍光光碟最完美的 7.1 聲音頻道。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

經 DivX Plus HD 認證



DivX Plus HD 提供最新的 DivX 技術讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

高速 USB 2.0 連線

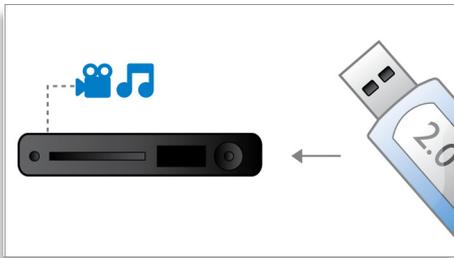

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子

設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

切換字幕



切換字幕是一項增強功能，使用者在電視或電腦屏幕上觀看電影時可手動調節電影字幕。使用遙控器在屏幕上或下方切換字幕。在闊屏幕顯示器（例如 21:9 影院與投影機）上，字幕有時會被切掉。為了清晰觀賞到字幕，使用者必須變更屏幕比例，但這會毀掉闊屏幕的觀賞質量。透過切換字幕功能，使用者能夠在維持正確的屏幕比例的同時觀賞到理想的字幕。

DLNA 網絡連結



DLNA 網絡連結？您可以輕鬆存取電腦或家庭網絡上的個人相片、音樂、視訊或影片。它採用乙太網 (LAN) 連接與 DLNA 協定來確保經 DLNA 認證的產品能夠順暢工作。透過將藍光光碟播放機連接到家庭網絡，您將能夠存取來自所有經 DLNA 認證的裝置的資訊。使用電視上專門為便於瀏覽而設計的直觀用戶介面，您只需按一下按鈕即可存取所有娛樂資訊。

BD-Live (設定檔 2.0)



BD-Live 讓您的高清世界不斷擴大。只需將您的藍光光碟播放機連接至互聯網即可接收最新的內容。專享的下載內容、現場直播活動、現場直播對話、遊戲及網上購物等等新奇刺激的玩意正等待著您的探索。請盡情為您帶來藍光光碟播放機 BD-Live 高清體驗

1080p，採用 24 fps



透過每秒 24 格視訊，在客廳中享受真實的影院體驗。原來影片均採用此畫面速率錄製，從而提供獨一無二的環境和影像質地。Philips 藍光光碟播放機設計直接從藍光光碟為您帶來 24fps，從而為您提供一流影院般高清影像，讓您驚嘆不已。

規格

影像 / 顯示

- 熒幕比例：21:9, 16:9, 4:3
- 影像增強功能：高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 148MHz

影像播放

- 播放媒體：BD 影像, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD, CD-R/CD-RW, BD-ROM, USB 快閃磁碟, 影像 CD/SVCD
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- 光碟播放模式：標準播放, 暫停, 向前搜尋 / 反向搜尋, 從停止狀態恢復播放, 慢速前進, 跳過, 光碟功能表, 重複, A-B 重複, 縮放, 角度
- 視訊增強：深顏色, x.v. Color, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 逐行掃描
- BD 區域碼：A
- DVD 區域碼：3

音效

- 音效系統：DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, 杜比數碼解碼器
- 噪音訊號比率：105 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 95 分貝
- 頻率響應：(20kHz) ±0.5dB (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 數碼 / 類比轉換器：24 bit, 192 kHz

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式：DTS, 杜比數碼解碼器, AAC (多聲道), MP3, PCM, WMA

數碼相片播放

- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-

- RW, USB 快閃磁碟
- 影像壓縮格式：JPEG
- 影像增強功能：高清解像度, 幻燈片展示, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示連 MP3 播放功能

連接

- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數碼同軸輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 左 / 右類比音訊輸出, Ethernet, USB：僅限於 Philips WiFi 轉接器
- 電腦網路連結：經 DLNA 1.5 認證
- 網路連接：支援 Wi-Fi (802.11 g/n)*
- 前方 / 側面連接：USB 2.0

便利

- EasyLink：一鍵播放, 單鍵待機
- 兒童保護裝置：監管控制
- 螢幕操作系統語言：英文, 繁體中文
- BD-Live (需要 1GB USB 記憶棒)：是
- 可升級的固件：可經由 USB 實現硬件昇級, 網上固件升級
- 線上服務：Net TV

配件

- 附配件：音訊 / 視訊線, 用戶手冊, 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊：英文, 繁體中文

功率

- 電源：110-240 伏, 50/60 Hz
- 功率：25 瓦
- 備用模式耗電量：0.5 瓦

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：500 x 125 x 285 毫米
- 重量 (含包裝)：3.75 千克
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：435 x 60 x 227 毫米
- ? 品重量：3.00 千克



出版日期 2011-11-24

版本：2.0.5

12 NC: 8670 000 58404
EAN: 87 12581 51787 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 2010 年第四季度, www.philips.com/support 將會提供 Net TV 軟件升級
* 需要 Philips Wi-Fi USB 轉接器 WUB1110 (單獨售賣)