




Philips  
HD 攝錄機



CAM295WH

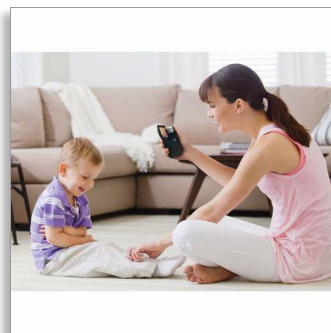

## 捕捉並分享精彩瞬間 - 更輕鬆容易

### 具備觸控屏幕控制

使用 ESee 攝錄影機 CAM295，拍攝全高清影片及相片易如反掌。備有 3 吋觸控屏幕讓您憑直覺操控，而即時編輯及快速表現功能更讓您即時在電視及網上分享。

#### 以全高清品質快速且輕鬆地拍攝影像

- 透過全高清影片，讓回憶細緻重現
- 最高 1200 萬像素解像度，呈現高質素的相片
- 3 吋觸控屏幕提供流暢的直觀控制
- 閃光燈、自動對焦、臉部與微笑偵測

#### 輕鬆分享您最喜愛的相片和影像

- 整合式 USB 插頭可使您輕鬆連接至您的電腦 /Mac
- 即時影片編輯器，在攝錄機上簡單編輯
- 雙重格式錄製，適合高清及電子郵件可接受的格式
- 可透過電子郵件或發佈至 Facebook/YouTube 與他人快速分享
- 透過 HDMI 直接連接 TV，從而以高清格式觀看您的影片

#### 隨處相伴

- 輕巧設計便於輕鬆裝入您的口袋
- 特長電池壽命讓您盡情拍攝

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 產品特點

## 透過 HDMI 直接連接 TV




透過 HDMI 直接連接 TV，從而以高清格式觀看您的影片

## 整合式 USB 插頭




整合式 USB 插頭可使您輕鬆連接至您的電腦 / Mac

## 雙重格式錄製

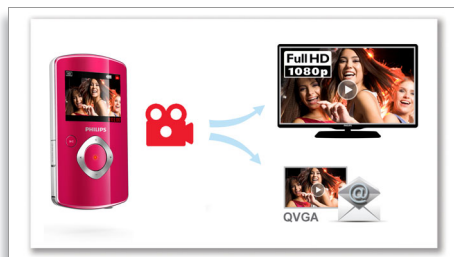

在高清電視上欣賞全高清影片當然是一流享受。但如果您想透過電郵傳送影片或網上分享，則需要壓縮大型的高清檔案，再轉換為電子郵件可接受的格式。攝錄機提供雙重格式錄製，您無須再為此而煩惱。只需開啟相關功能，影片便會同時以兩種格式錄製 – 全高清 (1080p) 及電子郵件可接受的 QVGA (240p) 格式，讓您在高清電視上盡情欣賞影片，同時為您提供可即時以電子方式分享的格式。

## 全高清 (1080p) 影片

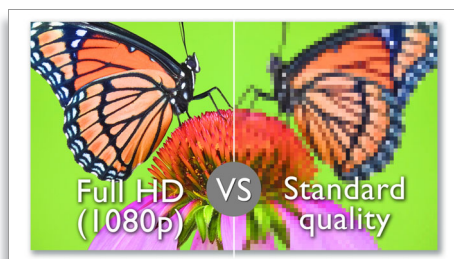

捕捉並盡情享受全高清品質（全高清 1080p）的影片。「1080」指顯示解像度，

屏幕水平條的條數。「p」代表逐行掃描，或在每個畫面上連續顯現逐個橫條。1080p 可呈現比典型的手機和數碼相機更為優越的極緻畫質。此外，攝錄機還採用與藍光光碟播放機和磁碟相同的影像格式 – H.264。此先進格式可帶來超高清畫質，使您深刻體驗水晶般清晰的影片。

## 快速分享



透過內置 Windows 軟件，您可以輕鬆將您的影片發佈至網站上，如 YouTube、Facebook、Twitter 以及 Vimeo。如果您是 Mac 用戶，您可以透過 iMovie 從 iLife 輕鬆地組織、編輯並分享。透過先進的壓縮技術，Philips 攝錄機使用的 HD 影片格式 (H.264) 可產生比標準攝錄機、數碼相機、手機更小的檔案，而絲毫不會影響影片質素，這樣，您可以快速分享它們！這些檔案還可用於其它程序，如 iPhoto 和 Windows Movie Maker。

# 規格

## 影像質素

- 解像度：30 fps 時全高清 (1920x1080p), 60 fps 時運動模式 (1280x720p), 30 fps 時 SD (640 x 480)
- 照片解像度：1200 萬像素，800 萬像素
- 格式：H.264 影片壓縮，AAC 音訊壓縮，MP4 檔案格式
- 場景模式：自動，雪景 / 海灘，夜景，背光，日落，細膩皮膚
- 效果：普通，褐色，黑色和白色，底片，70 年代，類比，色彩濾波器
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

## 鏡頭與感應器

- 鏡頭：固定焦距 (0.1 米至無窮)
- 柵狀管：F2.8
- 縮放：快速多步 5x 數碼
- 感應器：1/3.2 吋，8MP CMOS 感應器

## 攝錄機功能

- 快速表現：影片中的視訊特色
- 簡單編輯：在攝錄機上進行電影編輯
- 雙重錄製：全高清格式，電子郵件可接受的格式
- 提升技術：自動對焦，臉部追蹤，微笑偵測
- 閃光燈：用於漆黑環境的 LED 閃燈
- 3 秒預錄
- 上電時間：2 秒
- 自動關機：3 分鐘
- 三腳架

## 顯示

- 3 吋輕觸式 LCD (對角)
- 960 X 240 像素解像度

## Philips Arcsoft 軟件

- 易於分享：直接上載至 Facebook，直接上載至 YouTube，用於網站的上載按鈕，用於電郵的上載按鈕
- 視訊編輯：新增標題、音樂和信用卡，建立電影

，剪輯影片

## 電池

- 類型：鋰離子電池
- 時間：120 分鐘
- 充電時間：3.5 小時 (透過轉接器)，5.5 小時 (透過電腦 USB)

## 容量

- 內置記憶體：128 MB
- 錄製媒體：Micro SD 卡 (最高可擴展至 32 GB)
- 錄音時間：1 小時 @ 4 GB (Full HD), 1 小時 @ 1 GB (SD)

## 輸入和輸出

- TV 輸出：HDMI
- USB：內置旋轉式 USB (USB2.0)
- 音訊輸出：透過 HDMI
- 喇叭：內置喇叭
- 咪高風：降低強風產生的滋擾噪音，立體定向咪高風

## 尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：54 x 110 x 21.5 毫米

## 最低要求

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器，1GB RAM 與 64 MB Video RAM
- Mac: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- 其他：1024 x 768 顯示解像度，300 MB 無硬碟空間，USB v1.1

## 內附配件

- 快速入門指南
- Philips Arcsoft 軟件：。



出版日期 2013-04-02

版本：3.1.7

12 NC: 8670 000 87319  
EAN: 87 12581 63588 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)