

Philips
Zestaw kina domowego
2.1

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D

HTS5220



Fascynacja Dźwiękiem

Realistyczny dźwięk i doskonały styl

Poznaj jakość HD dzięki stylowemu zestawowi kina domowego HTS5220 firmy Philips z odtwarzaniem płyt Blu-ray. Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką w wysokiej jakości obudowie zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Oglądanie filmów już nigdy nie będzie takie samo.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Elegancka stylistyka i najwyższej klasy materiały sprawiają, że urządzenie świetnie pasuje do płaskiego telewizora

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- BD-Live* (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Gotowość do korzystania z WiFi ułatwiająca dostęp do rozrywki
- Opcjonalna podstawka dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z urządzeń iPod i iPhone

Doskonałe wrażenia dźwiękowe

- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką zapewniają czystość dźwięku i głosu
- Krystalicznie czysty dźwięk zapewniający wyraźny i dokładny dźwięk
- Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

PHILIPS


Zalety

Full HD 3D Blu-ray



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Crystal Clear Sound

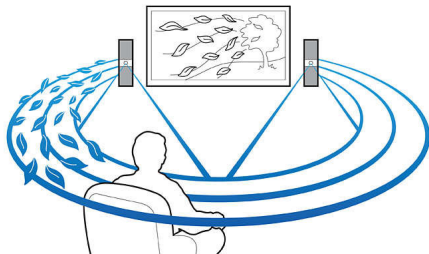

Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy Philips możesz teraz rozpoznać i docenić najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i


bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone w nią zestawy kina domowego firmy Philips ograniczają do minimum obróbkę sygnału audio, aby zachować pierwotną czystość źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem jest dźwięk o wyższej precyzji.

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką



Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku.

Dolby TrueHD i DTS-HD

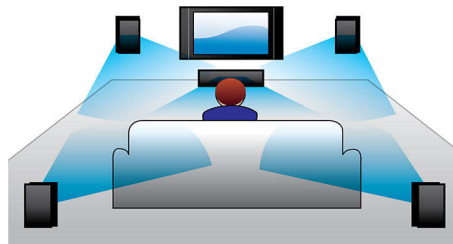

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Moc 400 W RMS



Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Elegancka stylistyka



Elegancka stylistyka i najwyższej klasy materiały sprawiają, że urządzenie świetnie pasuje do płaskiego telewizora

BD-Live (Profil 2.0)



Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej możliwości w zakresie standardu wysokiej rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! Ciesz się nowymi możliwościami standardu High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i funkcją BD-Live.

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 40–20 000 Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Głośnik Dolby Virtual, DoubleBass, FullSound, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby True HD, Stereo, Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Głośnik Dolby Virtual, Dolby Digital Plus
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Classic, Koncert, Dramat, Jazz, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita (RMS): 400 W

Głośniki

- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 6 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–150 Hz
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 3 ohm

Możliwości połączeń

- Dostęp do zawartości: DLNA
- Złącza z przodu/z boku: Szybkie złącze USB, Wejście liniowe MP3, Wi-Fi USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Złącze stacji dokującej, Dopasowane złącza głośnikowe, Antena FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Sieć LAN

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Liczba zaprogramowanych kanałów Audio: 40
- Pasma tunera: FM

Moc

- Zużycie energii: 100 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa dokująca do odtwarzacza iPod DCK3060, Adapter Wi-Fi USB, WUB1110
- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, 2 baterie AAA, Antena FM,

Broszura gwarancyjna (cały świat), Przewód SCART–RCA

Wymiary

- Głębokość opakowania: 410 mm
- Szerokość urządzenia: 434 mm
- Wysokość opakowania: 412 mm
- Wysokość urządzenia: 253 mm
- Szerokość opakowania: 580 mm
- Głębokość urządzenia: 129 mm
- Waga urządzenia: 3,6 kg
- Głębokość głośnika przedniego: 114 mm
- Wysokość głośnika przedniego: 316 mm
- Waga głośnika przedniego: 1.03 kg
- Szerokość głośnika przedniego: 114 mm
- Waga subwoofera: 5,25 kg
- Głębokość subwoofera: 342 mm
- Wysokość subwoofera: 395 mm
- Szerokość subwoofera: 196 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, WAV
- Odtwarzane nośniki: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB, MP3-CD, WMA-CD
- Szybkość kompresji MP3: 112–320 kb/s

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG, GIF
- Odtwarzane nośniki: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 16.3.12

EAN: 87 12581 52458 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com