



Philips Fidelio
Истински безжични
слушалки

Естествен звук с Fidelio
Шумопотискане Pro+
Понижаване на шума/вятъра
Първокласно универсално
прилягане



T1BK

Създаден за живот в движение.

Оставете музиката да ви движи. Просторният, детайлен звук на тези първокласни истински безжични слушалки ви поставя в сърцето на микса. Нашето най-добро шумопотискане и сигурното и удобно прилягане ще ви поддържат потопени навсякъде.

Безпроблемни във всяко отношение

- Превъзходен звук за поточно предаване на всеки телефон
- IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Сензорно управление и лесно свързване

Емблематичен звук с Fidelio. Естествен и богат.

- Philips Fidelio. Богат, естествен звук
- 2-посочен дизайн. Балансирано-арматурни и динамични мембрани
- Получете до 48 часа време на възпроизвеждане с калъфа за зареждане
- Потопете се навсякъде. Шумопотискане Pro+

Качество във всеки детайл

- Универсално прилягане. Накрайници за ухо Comply от мемори пяна и силикон
- Изработени за слушане. Първокласен Fidelio дизайн
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване независимо от времето
- Кристално ясни разговори. Намаляване на шума от вятъра.

PHILIPS

Истински безжични слушалки

Естествен звук с Fidelio Шумопотискане Pro+, Понижаване на шума/вятъра, Първокласно универсално прилягане


Акценти

Philips Fidelio. Естествен звук



Електронна музика или рок, класическа музика или хип-хоп – тези слушалки с качество за аудиофили ви позволяват да чуете всичко, сякаш сте в студиото. Балансираните арматурни мембрани разкриват искрящите високи честоти и богатите естествени вокали. Динамичните мембрани произвеждат дълбоки, прецизни басы и пъстри инструментални текстурни.

Шумопотискане Pro+

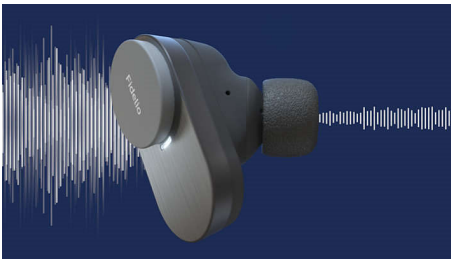

Без значение къде се намирате, тези истински безжични слушалки създават идеалното пространство за слушане. Хибридно шумопотискане използва най-съвременния хардуер и усъвършенствана аудио обработка, за да блокира нежеланите звуци. Шумопотискащи крайници за ухо Comply от мемори пяна добавят към потапящото усещане със сигурно и удобно прилягане.

48 часа време на възпроизвеждане с калъфа

С тези напълно заредени микрокапсули и напълно зареден калъф можете да пътувате с достатъчно заряд за повече от ден възпроизвеждане в джоба си. Освен това музиката спира, ако свалите едната микрокапсула, така че никога да не се налага

да пропускате ритъма. Калъфът може да се зарежда безжично.

Първокласен дизайн



Потопете се в стил, толкова уникален, колкото вашата музика. Кръглите, полирани метални детайли на тези поразителни микрокапсули са чист дизайн на Fidelio. Релефната кожа Muirhead добавя мек и изтънчен стил към извития метален калъф за зареждане.

Кристално ясни обаяния



Няколко микрофона и специален алгоритъм се фокусират върху звука на гласа ви и също така намаляват шума от света около вас. Дори шумът от вятъра се филтрира, така че можете да бъдете чувани ясно, когато провеждате разговор навън.

Превъзходен звук за поточно предаване

Независимо от услугата за поточно предаване, която използвате, тези истински безжични слушалки ще отключат възможно най-добрия звук. Кодекът, който работи най-добре с вашия телефон или таблет, се избира автоматично. Независимо дали използвате устройства с iOS или Android, ще се насладите на изключително детайлно слушане.

T1BK/00

Приложение Philips Headphones



Приложението Philips Headphones ви позволява да регулирате нивото на шумопотискане чрез превключване между настроените режими и можете да използвате приложението, за да активирате намаляването на шума от вятъра. Еквалайзерът ви позволява фино да настроите честотния обхват според вашия личен вкус.

Лесни свързвания и сдвояване



Сензорното управление улеснява нещата, а Bluetooth многоточковото свързване ви позволява да се свързвате едновременно с телефон (iOS или Android) и лаптоп. Google Fast Pair ви позволява да сдвоите със съвместимо устройство с Android с едно докосване.

2-посочен дизайн

2-посочен дизайн. Балансирано-арматурни и динамични мембрани

ИЧ датчик

IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула

Универсално прилягане

Универсално прилягане. Накрайници за ухо Comply от мемори пяна и силикон

Истински безжични слушалки

Естествен звук с Fidelio Шумопогасител Pro+, Понижаване на шума/вятъра, Първокласно универсално прилягане

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 7 – 40 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 10 мм + BA
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 103 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Хибридни, Балансирана арматура
- Hi-Res Audio

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,2
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: LDAC, AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 40 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 22.2 см
- Бруто тегло: 9.2 кг
- Височина: 39.8 см
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Нето тегло: 3.168 кг
- Тегло на опаковката: 6.032 кг

Комфорт

- Автоматично изключване: 60 минути
- Водостойчивост: IPX4
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Google fast pair
- Моно режим за TWS
- Автоматична пауза (IR сензор)
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Начин на управление: Осезание

Вътрешен кашон

- Дължина: 19.2 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 10.2 см
- Височина: 18.5 см
- Нето тегло: 0.396 кг
- Бруто тегло: 1.13 кг
- Тегло на опаковката: 0.734 кг
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за разговор: 13 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Безжично зареждане
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 9 + 25 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 13 + 35 час(а)
- Бързо зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)

- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 14 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 650 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 60 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 17.3 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9.6 см
- Дълбочина: 6.2 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Бруто тегло: 0.342 кг
- Нето тегло: 0.132 кг
- Тегло на опаковката: 0.21 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.15 см
- Ширина: 8.49 см
- Дълбочина: 3.24 см
- Тегло: 0.109 кг

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 6 двойки
- Зареждащ калъф
- Уплътняваща пяна: 3 pairs (S/M/L)
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм

Дизайн

- Цвят: Черно
- Материал на наушниците: Уплътняваща пяна, Силикон
- Прилягане към ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 3 mic
- ENC микрофон
- Понижаване на шума от вятъра

UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness mode
- Адаптивно ANC
- Микрофон за ANC: 4 микрофона
- ANC (Активно шумопогасител)

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Google Асистент, Apple Siri
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-06

Версия: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com