

Philips  
Проигрыватель Blu-ray



BDP7100



## Перенеситесь в мир высокой четкости

с воспроизведением дисков Blu-ray

Наслаждайтесь всеми возможностями вашего HD-телевизора для максимального впечатления от просмотра

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD для высокой достоверности объемного звука 7.1

### Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре


### Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD

# PHILIPS

# Особенности

## Воспроизведение дисков Blu-ray

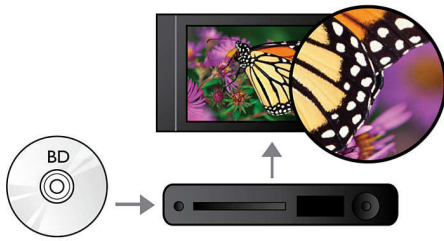

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.


## 1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается


максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

## Dolby TrueHD и DTS HD

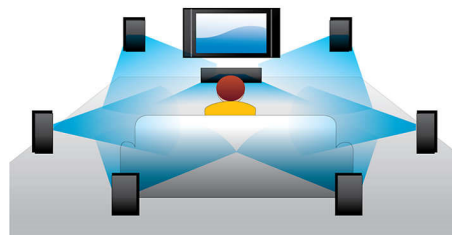

Dolby TrueHD обеспечивает 7.1-канальное звучание, а DTS-HD — аудио высокого разрешения с дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Высокое разрешение DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.


## Повышение качества видео с DVD

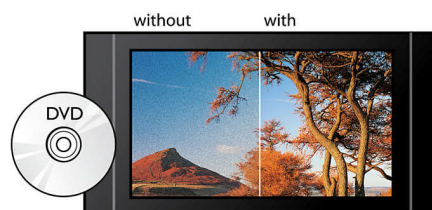

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость

изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "р" в "1080р") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

## Наслаждайтесь фильмами и музыкой

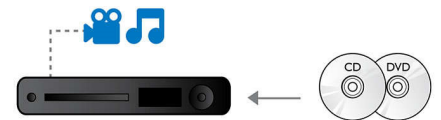

Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 4 Гц - 44 кГц с частотой дискретизации 96 кГц Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: 110 дБ

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход S-Video, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный видеовыход

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский

## Мощность

- потребляемая мощность: 29 Вт
- Источник питания: 220 В-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1,1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель для аудиосигнала, Краткое руководство пользователя, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта изделия, 2 аккумулятора типа АА, Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Датский/Норвежский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский, Шведский

## Размеры

- Глубина упаковки: 480 миллиметра
- Ширина устройства: 430 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 7,4 кг
- Высота упаковки: 209 миллиметра

- Высота устройства: 79 миллиметра
- Ширина упаковки: 536 миллиметра
- Глубина устройства: 319 миллиметра
- Вес устройства: 4,2 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Многоканальное декодирование: Dolby Digital

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 216 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Слайд-шоу, Поворот, Увеличить, Разрешение высокой четкости

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW
- Форматы сжатия: MPEG2, H.264, VC-1
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Стандартное воспроизведение, Увеличить, Пропустить
- Улучшение видеоизображения: Повышение качества видео
- Регион DVD-дисков: 2
- Улучшение качества изображения: Повышение качества видео



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.16

EAN: 87 12581 36557 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Требуется HD аудиоресивер и акустическая система.  
\* Применимо к устройствам, совместимым с HDMI CEC и подключенным к порту HDMI BDP7100. Philips не гарантирует 100% совместимость со всеми устройствами HDMI CEC.  
\* "BONUS VIEW" является торговой маркой Ассоциации Blu-ray Disc