



Philips
Bezdrátová HiFi sluchátka

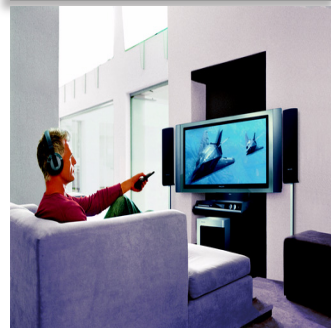

SHC8585

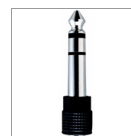

Pro vaše osobní domácí kino

Bezdrátový prostorový zvuk, který vás zcela pohltí

Lidský sluch vnímá prostorově. Dokonalé prostorové zvukové pole proto představuje nejlepší zážitek z hudby a domácího kina.

Zapomenete, že je máte nasazená!

- Jemné polstrování zaručuje pohodlné nošení
- Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon
- Tvarované polstrování sluchátek zaručuje pohodlné uchycení

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením

- Sluchátka SRS WOW přinášejí zážitek z prostorového zvuku
- Nastavte si basovou odezvu podle své volby
- 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk

Vždy připraveno k provozu

- Bezdrátový přenos v pásmu VKV pro svobodu pohybu
- Automatické ladění zjednodušuje ladění frekvence příjmu
- Nabíjecí dokovací stanice pro uložení a nabití přijímače



PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: Uzavřený
- Kmitočtová charakteristika: 10 - 22 000 Hz
- Typ magnetu: Neodymový
- Citlivost: 100 dB
- Poměr signál/šum: ~70dB
- Průměr reproduktoru: 40 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Separace kanálů: > 30 dB
- Frekvence pilotního tónu: 19 kHz
- Účinný dosah: 100 m
- Rozsah nosného kmitočtu: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulace: VKV
- Automatická volba kanálů: Ano
- Počet kanálů: 3

Pohodlí

- Automatické vypnutí: Ano
- Indikace nabíjení baterií: Ano

- Indikace vybitých baterií: Ano
- Dvojité systém PLL: Ano
- Doba provozu: +/- 15 hodin

Spotřeba

- Napájení sluchátek: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Napájený vysílač: Síťový adaptér 12 V/200 mA

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 4,8 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 40 x 25 x 35 cm
- Čistá hmotnost: 3 kg
- Hmotnost obalu: 1,8 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 12,5 x 23,5 x 30 cm
- Hrubá hmotnost: 1,4 kg
- Čistá hmotnost: 1 kg
- Hmotnost obalu: 0,4 kg

Přednosti

Jemné polstrování

Odolné a měkké materiály na náušnicích a sluchátkovém oblouku zaručují pohodlí i při delším poslechu.

Nastavitelná sluchátka - 3 polohy

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Ergonomický design polstrování

Ergonomické prostorové polstrování rovnoměrně přenáší tíhu a zaručuje lepší a pohodlnější uchycení.

Prostorový zvuk SRS WOW

„WOW“ kombinace technologií SRS vytváří úžasný prostorový zvuk s hlubokými basy z monofonních i stereofonních zdrojů. Vaše audio bude mít plnější, bohatší a prostorovější zvuk. Technologie WOW obnovuje prostorové posuny, jež se při kompresi zvuku nebo při použití malých reproduktorů často ztrácejí.

Zvýraznění basů

Snadno přístupný ovládací prvek na sluchátcích vám umožní zvýraznit basy jedním pohybem.

40mm vinutí reproduktoru

40mm vinutí reproduktoru z kompozitního mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného zkreslení.

Bezdrátový přenos v pásmu VKV

Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysílání FM, které prochází i zdmi, můžete poslouchat hudbu v jiné místnosti.

Automatické ladění

Stisknutím tlačítka na sluchátcích se spustí obvod ovládaný mikroprocesorem a začne se ladit na přenosový kmitočet. Tím zajistí nejlepší příjem a skvělou kvalitu zvuku.

Nabíjecí dokovací stanice

Dokovací stanice je nejlepší místo pro uložení přijímače, když se nepoužívá. Zároveň přijímač nabije, aby byl vždy připraven k použití.



Datum vydání 2015-06-25

Verze: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07832
EAN: 87 10895 95797 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com