



Philips Streamium  
Bezdrôtový Hi-Fi systém  
pre Android™

**Streamium**



**NP3900**



## Streamujte hudbu z PC/MAC a Internetu – bezdrôtovo

### Posadnutí zvukom

Vychutajte si pohlcujúci zvuk technológie LivingSound v každej miestnosti vďaka funkcii Multiroom Music. Prenášajte hudbu z počítača PC/Mac či internetového rádia do systému Philips NP3900/12 a ovládajte prehrávanie pomocou farebnej dotykovej obrazovky alebo aplikácie diaľkového ovládania Philips.

#### **Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo**

- Nalaďte si a objavte tisíce internetových rozhlasových staníc
- Bezdrôtový prenos hudby a fotografií z počítača PC/MAC
- Vysielajte a vychutnávajte si viac ako 10 miliónov skvelých skladieb zo služby Napster\*

#### **Jednoduchá navigácia a ovládanie**

- Zobrazte obaly albumov plnofarebne
- Plnofarebná dotyková obrazovka umožňuje jednoduchú navigáciu

#### **Pripravený na pripojenie**

- Funguje s domácim širokopásmovým pripojením a Wi-Fi smerovačom
- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips

#### **Kvalitný zvukový výkon**

- Technológia FullSound obohatí vašu hudbu plšími basmi a čistým zvukom
- Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk
- Celkový výstupný výkon 30 W RMS

**PHILIPS**

# Hlavné prvky

## Bezdrôtový prenos hudby a fotografií



Váš počítač PC/MAC je plný hudby, ktorú teraz môžete pohodlne prenášať do vášho zvukového zariadenia Philips – bez nespratných káblov. Podelte sa o svoje obľúbené skladby s ostatnými na párty alebo si ich jednoducho vychutnávajte v pohodlí svojej domácnosti. To platí aj pre vaše zbierky fotografií – prezerať si ich a počúvať pritom svoje obľúbené melódie. Odomknite poklady vášho počítača PC/MAC s pohodlným bezdrôtovým prenosom.

## Plnofarebná dotyková obrazovka



Dotyková obrazovka umožňuje ovládať zariadenie jednoducho stláčaním tlačidiel na obrazovke namiesto fyzických tlačidiel na zariadení. Jednoducho zapnete zariadenie a na displeji LCD sa zobrazí rozhranie dotykovej obrazovky so všetkými ovládacími funkciami zariadenia. Ovládanie dotykovej obrazovky kombinuje technológiu displeja LCD s tlakovými senzormi a výkonným digitálnym mikroprocesorom. Keď pritiačíte na určitú oblasť obrazovky prstom, do procesora je vyslaný príslušný signál a príkaz je okamžite vykonaný.

## Aplikácia MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožní používať telefón typu smartphone – iPhone, iPod Touch alebo Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino alebo audio systém Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám okamžite ovládať tieto zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. A ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto bezplatná aplikácia bolo vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

## Online hudobná knižnica Napster\*



Získajte všetku hudbu, ktorú ste vždy chceli, pomocou služby Napster – online hudobná služba, ktorá ponúka viac ako 10 miliónov skladieb od 790 000 interpretov, 980 000 albumov a všetky žánre. Prístup do služby Napster je na mikrosystémoch Philips veľmi jednoduchý vďaka LCD displeju s ikonami a poskytne vám všetku hudbu, po ktorej ste vždy túžili – a to rýchlo a jednoducho. Stačí niekoľko kliknutí a rozsiahla knižnica služby Napster sa oslobodí od vášho počítača PC alebo MAC a bude sa bezdrôtovo prenášať, takže si ju


môžete vychutnávať na systéme Philips. Zmeňte svoj spôsob počúvania hudby ešte dnes.

## Internetové rozhlasové stanice



Prehrávač Streamium prináša možnosť naladiť si tisíce internetových rozhlasových staníc. Teraz dokážete udržať krok s hudbou na celom svete. Audio systém Streamium jednoducho pripojíte k internetu a svoje obľúbené online relácie si môžete vypočuť bez zapnutia PC/MAC.

## FullSound

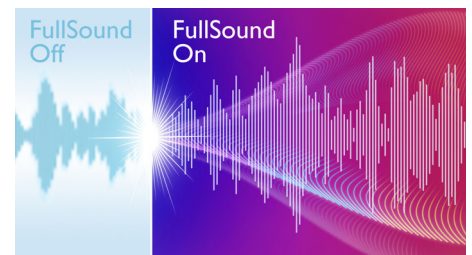

Inovatívna technológia FullSound od spoločnosti Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju komprimovanú hudbu v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše nohy.

# Technické údaje

## Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov
- Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol
- Hudobný výkon: 30 W
- Typ: FullSound, Living Sound

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 4
- Typy reproduktorov: Integrovaný

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
- PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
- Podpora ID3 textu: áno
- Internetové rádio: áno
- Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kb/s a VBR

## Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN (802.11n), Bezdrôtová sieť LAN (802.11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
- Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie MP3
- Voliteľný dok na iPhone: áno

## Prehrávanie statických obrázkov

- Vstavaný displej: Prúdový prenos z PC
- Formát kompresie obrázkov: JPEG

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: Dotyková obrazovka LCD
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugálčina, Švédčina, Ruština
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt
- Konektor slúchadiel: áno
- Ukazovateľ sily signálu WiFi: áno
- Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
- Budíky: Budík - alarm, Časovač vypnutia, Hudobný budík (UPnP)
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jas, Dotykové ovládanie obrazovky
- Označenia: Režim DIM
- Aplikácia Philips AV Remote: pre telefóny iPhone/Android

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovou platnou zárukou, Stručná príručka spustenia
- Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
- Batérie: 2 x AAA
- Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, ruský, poľsky (na disku CD)
- Disk CD-ROM: CD-ROM s aplikáciou TwonkyMedia a príručkami
- Záručný list: Záručný list
- Adaptér AC/DC: 110-240 V

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 345 x 106 x 116 mm
- Hmotnosť prístroja: 1,5 kg



Dátum vydania  
2017-04-04

Verzia: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849  
EAN: 87 12581 57858 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.