

Philips
5.1-hjemmekinoanlegg
med 360Sound

Blu-ray-3D-avspilling



HTS9520



Surroundlyd fra alle vinkler, akkurat som på kino

Opptatt av lyd

Over 70 % av dem som tok lydutfordringen*, foretrekker Philips 360Sound. 360Sound-høytalerne er designet med lyd drivere foran og på sidene for å fylle rommet jevnt med surroundlyd, akkurat som på kino.

Den ultimate lydopplevelsen

- 360Sound fyller rommet med lyd fra alle vinkler
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Utformet for å forbedre rommet

- Ikoniske og kompakte høytalere forbedrer hjemmemiljøet
- Sofistikert design i aluminium av høy kvalitet

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
- DLNA-nettverkskobling slik at du kan høre på musikk og se videoer fra PCen



2011




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

360Sound

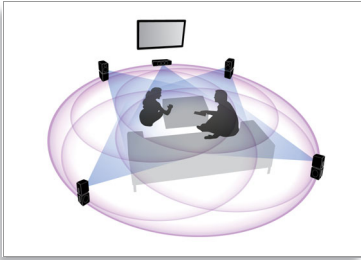

360Sound, som er svært forskjellig fra vanlige 5.1-hjemmekinoanlegg, er designet på en unik måte med tre drivere i hver satellittøytaler – en foran og to på siden, som er vinklet for å gi deg førsteklasses lyd. I tillegg til prinsippet med dipoler bruker Philips en eiendomsbeskyttet algoritme for å forbedre den omfavnende lydeffekten. 360Sound, som er bygd med førsteklasses akustiske komponenter som soft dome-diskantøytalere, produserer glimrende lyd fra alle vinkler – noe som gir deg en ekte kinoopplevelse i ditt eget hjem.

Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray


tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Philips Net TV med Wi-Fi



Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Net TV. Gled deg over filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TVen når du vil. Bare koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.

Dolby TrueHD og DTS-HD

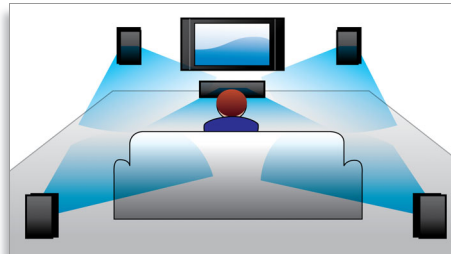

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio

Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.



EISA-pris

EISA berømmer funksjoner som folk som er ute etter høy kvalitet og kreative muligheter, vil sette pris på.

De nye satellittøytalerne til Philips HTS 9520, som hver har flere drivere, er nøkkelen. Det nedre kabinettet har to enheter som sender ut lyd til siden, og som fungerer som dipoler, mens det øvre kabinettet bruker et vanlig bass/diskantoppsett. Disse drives fra Class D-forsterkere i hoved-DVD/BD-spillere i HTS9520. Forsterkerne inneholder også en tilpasset DSP som forbedrer anleggets surroundlyd. Med en subwoofer som gir et godt grunnlag for mellomtonen og diskanten, blir resultatet en lyd som omgir deg på nye og spennende måter. Dette produktet er klart for både 3D-TV og trådløs tilkobling til PCen.



iF-pris

iF-pris: produktdesign 2011

Du har filmatisk surroundlyd, og du har Philips 360Sound, det

eneste systemet som produserer lyd av høy kvalitet som kommer mot deg fra alle vinkler. Dette førsteklasses hjemmekinoanlegget med surroundlyd oppnår effekten gjennom fem høyttalere, én subwoofer og én Blu-ray-senterenhet. Hver høyttaler inneholder tre drivere og én diskantøytaler. To av driverne avgir lyd fra siden, noe som forsterker den omsluttende følelsen. Høyttalerne er diskre og kraftige, og anlegget er laget av materialer av høy kvalitet med en utførelse i aluminium og krom som passer til innredningen.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone, RVSS9500 trådløse bakre høyttalere, STS1300 gulvstativ, STS9500 høyttalerstativ, STS9501 høyttalerstativer, STS9510 veggmonteringsbrakett, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, HDMI-kabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Matchende Philips-TVer*

- 9000-serien: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 112–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 48–192 kbps

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilkoblingsmuligheter

- Tilgang til innhold: DLNA, Net TV
- Front-/sidetilkoblinger: MP3-kobling, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Komponentvideoutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-høyttalertilkobling, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, Subwoofer-utgang, Wi-Fi USB, Trådløs lyd bak

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm

- Hovedenhetens vekt: 4,5 kg
- Fronthøyttaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Vekt, fronthøyttaler: 1,17 kg
- Kabellengde, fronthøyttaler: 5 m
- Senterhøyttaler (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
- Vekt, senterhøyttaler: 1,67 kg
- Kabellengde, senterhøyttaler: 4 m
- Bakhøyttaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Vekt, bakhøyttaler: 1,17 kg
- Kabellengde, bakhøyttaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Lengde på subwooferkabel: 4 m
- Vekt, subwoofer: 6,4 kg
- Emballasje (B x H x D): 560 x 554 x 400 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 23,9 kg

Høyttalere

- Høyttalertyper: 1 x senterhøyttaler, 4 x satellitthøyttalere
- Satellitthøyttaler: Magnetisk skjermet front
- Senterhøyttalerelementer: 1" soft dome-diskanthøyttaler, 2 x 2,5" basselementer
- Frekvensområde, senterhøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Drivere per satellitthøyttaler: 1 x 1" Soft dome-diskanthøyttaler, 1 x 2,5" woofer, 2 x 2,5" fulltonehøyttaler
- Frekvensområde, satellitthøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 6 ohm
- Subbasshøyttalertype: Passiv
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 4 ohm

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 125 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,22 W

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, Drama, Jazz, Nyheter, Rock, Sport, Spill
- Signal/støy-forhold: > 65 dB
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dialogforbedringssystem, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 800 W

Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40



Utgivelsesdato
2012-07-24

Versjon: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Basert på forbrukertester for lyd, utført av Synovate i november 2010 i Tyskland, med sammenligning med en ledende konkurrent. Data på fil.