

Philips
Odtwarzacz DVD

Odtwarzanie DivX

DVP3040



Więcej wrażeń

Odtwarzanie filmów DivX

Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania dowolnych płyt! Odtwarzacz DVD firmy Philips udostępnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

Odtwarzanie wielu formatów

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Muzyka: CD, MP3-CD, CD-R/RW i Windows Media™ Audio
- Zdjęcia: Picture CD (JPEG)

Doskonała wydajność audio i wideo

- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
- Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy


Pasuje i towarzyszy Ci wszędzie

- Małe wymiary
- Ultrapłaska konstrukcja

PHILIPS


Zalety

Skanowanie progresywne

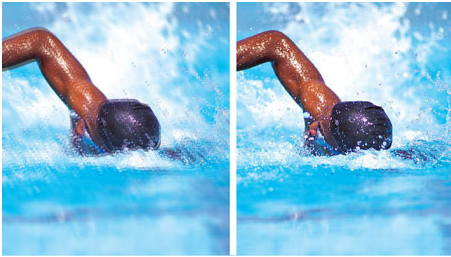


Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Sygnal RGB na złączu Scart

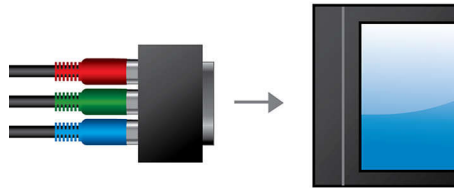

Sygnal RGB na złączu Scart to łatwe połączenie przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy sygnał wideo.

Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.

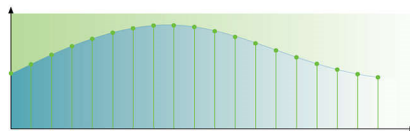

Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz uzyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej rozdzielczości można przechwycić więcej informacji z

oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

Obsługa wielu formatów filmów — DivX

Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Muzyka: Windows Media™ Audio

Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Picture CD (JPEG)

Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia oglądanie obrazów w zaciszu domowym oraz odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Małe wymiary

Małe wymiary

Ultrapłaska konstrukcja

Atrakcyjna obudowa o niezwykle niskim profilu.



RGB on
Scart



DivX



Dane techniczne

Dźwięk

- Przesłuch (1 kHz): 100 dB
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 30 – 20 000 Hz
- System dźwięku: Dolby Digital
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): 85 dB
- Dynamika (1 kHz): 90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 100

Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Wyjście rozdzielonych składowych sygnału wideo (Progressive), Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Scart

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska, Nadzór rodzicielski
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, niemiecki, holenderski, duński, fiński, francuski, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, turecki, szwedzki, polski

Moc

- Zużycie energii: $\leq 10\text{ W}$
- Źródło zasilania: 50 Hz, 230 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,8\text{ W}$

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja obsługi

Wymiary

- Głębokość opakowania: 320 mm

- Szerokość urządzenia: 360 mm
- Wysokość opakowania: 82 mm
- Wysokość urządzenia: 37 mm
- Szerokość opakowania: 415 mm
- Głębokość urządzenia: 235 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 Kb/s

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Skanowanie progresywne, Zwiększanie pobierania wideo

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

