

Philips  
Lecteur DVD portable

Écran large LCD 17,8 cm (7")

PET744



## Excellente qualité d'image

avec écran LCD 16,7 millions de couleurs

Avec le lecteur DVD portable PET744 de Philips, profitez de vos films préférés lors de vos déplacements. L'écran LCD numérique de 17,8 cm (7") aux couleurs réalistes donne vie aux images. Affichez et partagez vos photos numériques en toute simplicité. Légèreté, compacité et jusqu'à 6 heures de lecture.

### Affichage simplifié des photos

- Affichez directement des photos enregistrées sur des cartes mémoire, des DVD et des CD
- Affichez des photos et des diaporamas
- Écran LCD 17,8 cm (7") haute densité (800 x 480 pixels)
- Écran pivotant à 180 ° pour un affichage flexible amélioré

### Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX
- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

### Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare et câble AV inclus
- Logement pour carte SD/SDHC pour stocker de la musique, des photos et des vidéos
- Bénéficiez de 6 heures de lecture en continu\*
- Kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée

# PHILIPS

## Points forts

### Écran coul LCD HD 17,8 cm (7")



L'écran LCD couleur haute résolution (800 x 480 pixels) donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

### Adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare



Ce lecteur Philips est livré avec un adaptateur secteur, un adaptateur allume-cigare et un câble AV, pour vous faciliter la vie.


### Affichez des photos



Insérez simplement votre disque ou votre carte mémoire dans le lecteur, et vos photos

numériques s'afficheront directement sur l'appareil.

### Certifié DivX

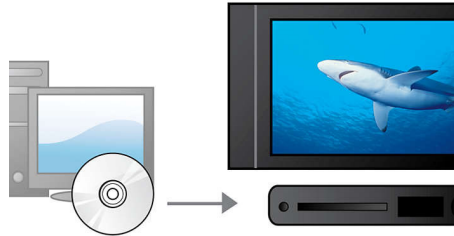


Le format DivX est pris en charge, ce qui vous permet de visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Il s'agit d'une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 rendant possible l'enregistrement de fichiers volumineux tels que des films, des bandes-annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

### Logement pour carte SD/SDHC

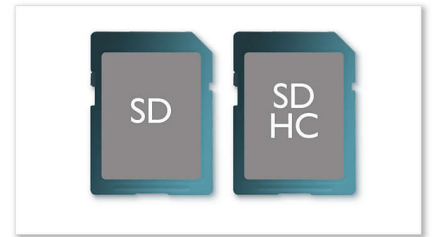

Regardez et partagez vos clips vidéo, vos photos et votre musique facilement et instantanément. Pour un confort extrême, le lecteur Philips intègre un logement pour cartes mémoire SD/SDHC. Il suffit d'insérer la carte mémoire dans le logement situé sur le côté du lecteur pour accéder à tous les fichiers multimédias stockés sur la carte. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre musique, vos photos et vos films préférés où que vous soyez.

### Jusqu'à 6 h de lecture pour les films



Le lecteur Philips est doté d'une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Une seule charge procure jusqu'à 6 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur : c'est aussi simple que cela.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 600 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

## Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V 1,5 A
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2

## Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

## Alimentation

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 6 heures\*
- Type de batterie: Batterie intégrée

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V CC, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Câbles: 1 câble A/V
- Télécommande: Télécommande plate AY5509
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Kit de fixation voiture intelligent

## Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 70 millimètre
- Profondeur du produit: 166 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 255 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 235 millimètre

- Profondeur du carton principal: 265 millimètre
- Poids du carton principal: 4.12 kg
- Hauteur du carton principal: 243 millimètre
- Largeur du produit: 197 millimètre
- Largeur du carton principal: 225 millimètre
- Hauteur du produit: 31 millimètre
- Poids du produit: 0,83 kg

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

## Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polarisé antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Résolution: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RVB)

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Formats de compression: DivX, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication  
2024-04-08

Version: 2.0.7

EAN: 87 12581 46458 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

\* Windows Media et le logo Windows sont des marques, ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

\* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

\* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.

\* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.