



Philips
Портативен телевизор

10.2" LCD



PVD 1075

Възползвайте се от портативна цифрова телевизия!

със слотове USB и SD за снимки, видео и музика

С този портативен телевизор можете да се насладите на преимуществата на цифровата телевизия, електронния наръчник на програми и друго съдържание с цифрово качество. При това можете да разглеждате снимки, видео във формат DivX и музика във формат MP3/WMA през вградените слотове USB и за SD карта.

Насладете се на този цифров интерактивен телевизионен феномен


- Поддръжка на DVB-T за цифрови Free-to-Air телевизионни и радио канали
- Електронен наръчник на програми (EPG) за 7 дни
- Поддръжка на функциите за директен телетекст и субтитри

Навсякъде отлично гледане

- Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
- Гледайте слайдшоу от снимки
- Възпроизвеждане на филми във формат DivX® и MPEG4

За максимално удобство

- Възпроизвеждане на MP3 и WMA музика
- Слотове USB и за SD карта за снимки, музика и видео
- До 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия*
- Връзка AV-вход за споделяне на видео

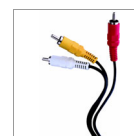

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 10,2 инч
- Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 222,0 X 133,2 мм
- Стъпка на пикселите: 0,1905(Ш) x 0,1905(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 2 W RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >76dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: MPEG4, DivX

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

Възможности за свързване

- AV вход: Композитно (CVBS) x1
- вход за прав ток (DC): 9V
- USB
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- Слот за карти SD/MMC: Карта SD

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията

- Лесно инсталиране: Автоматично инсталиране
- Потребителски интерфейс: Електронен наръчник на програми (EPG) за 7 дни, Авт. актуал. на списъка програми, Електронен наръчник на програми, Електронно ръководство за преглед на програмата Now & Next ESG, Режим TV и радио, Поддържат се различни субтитри
- Родителски контрол: Заклучване с PIN код

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Вход DC 9 V, I 10-240 V, 50/60 Hz
- Кабели: A/V кабел 1 бр.
- Акcesoари в комплектацията: Аудио/видео кабел, AC-DC адаптер, Ръководство за потребителя, Ефирна антена
- Дистанционно управление: AY5510
- Ръководство за потребителя: Многоезично

Мощност

- Тип батерия: Вградена батерия

Тунер/приемане/предаване

- DVB: DVB наземна*
- Обхвати на тунера: UHF
- Възпроизвеждане на видео: PAL

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 275 x 240 x 100 мм
- Тип опаковка: D-бокс
- Тегло на изделието: 1,2 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 330 x 116 x 287 мм
- Габарити на кашона: 246 x 350 x 300 мм
- Количество в общия кашон: 2
- Тегло на общия кашон: 4,47 кг

Акценти на продукта

Поддръжка на DVB-T

Разширете забавленията си и гледайте безплатно програми от цифрови канали. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, Цифрово видео излъчване - ефирно) можете да приемате безплатни цифрови телевизионни и радио програми в Европа. Сигналят е от край до край цифров, без междинно преобразуване в аналогов, за да се запази възможно най-високото му качество.

Екран Zero Bright Dot™

Насладете се на изображение с най-високо качество, без липсващи точки на LCD екрана. LCD дисплеите обикновено имат недостатъци, наричани в LCD отрасъла "светещи точки". Доскоро наличието на неголям брой светещи точки се считаше за неизбежен страничен ефект при масовото производство на LCD. При използването в нашите портативни DVD плейъри строги процедури на Philips за контрол на качеството нашите LCD дисплеи се произвеждат с нулев толеранс към светещите точки. Портативните DVD плейъри разполагат с технологията на Philips Zero Bright Dot™, която гарантира оптимално качество на изображението.

Възпроизвеждане на филми във формат DivX® и MPEG4

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX е базирана на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-видео. DivX CD могат да се възпроизвеждат от някои DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.



Дата на издаване
2009-01-22

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35804
EAN: 87 12581 38531 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com