




Philips ActionFit
Sporthoofdtelefoon met
microfoon

Beste voor binnengebruik
Zweet- en waterbestendig
oorhaakje

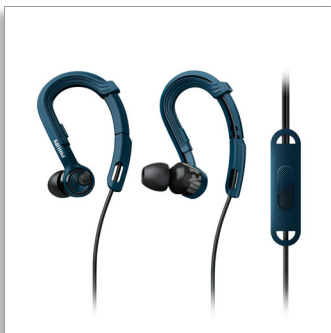

SHQ3405BL

VERLEG UW GRENZEN

Sporthoofdtelefoon met verstelbaar oorhaakje

De Philips Actionfit NoLimits-hoofdtelefoon helpt u geconcentreerd en gemotiveerd te blijven wanneer dat het meest nodig is. Met een verstelbaar oorhaakje en een lichtgewicht en zweetbestendig ontwerp kunt u genieten van een geweldig klinkende hoofdtelefoon die even intens is als uw work-outs.

Intensiteit

- Met hoogwaardig geluid komt u verder
- Ga helemaal op in uw training met geluidsisolatie

Freedom

- Uitzonderlijk sportcomfort: ultralichte hoofdtelefoon van 7,1 gram
- Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een gepersonaliseerde pasvorm
- Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm
- Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen
- Bedien uw muziek en beantwoord oproepen tijdens het sporten


bescherming

- Ideaal voor intensieve trainingen met IPX4-waterbestendigheid
- Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
- Sportieve etui voor eenvoudig opbergen
- Wasbaar na work-outs

PHILIPS


Kenmerken

Oordopjes in 3 maten

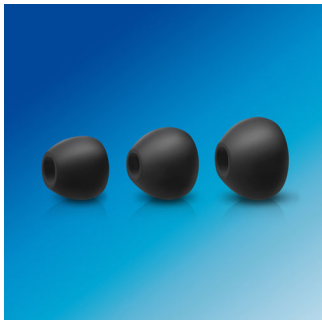

Wordt geleverd met 3 verschillende maten oordopjes, zodat u de beste pasvorm kunt kiezen.

Verstelbaar oorhaakje

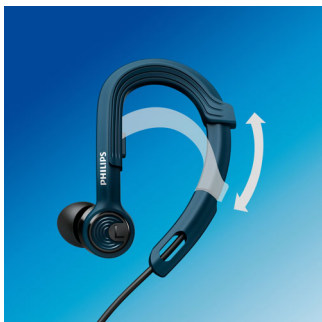

Dankzij het gepatenteerde verstelbare oorhaakje biedt de ActionFit-hoofdtelefoon een pasvorm die stevig maar toch comfortabel is. Breng de haakjes van de hoofdtelefoon om uw oren en schuif ze omhoog of omlaag tot ze precies om uw oren passen. Zo bent u opgewassen tegen de meest extreme omstandigheden – uw hoofdtelefoon blijft waar hij zit, wat er ook gebeurt.


Extra duurzame Kevlar®-kabel



Uw ActionFit-hoofdtelefoon is ontworpen met het oog op duurzaamheid en kracht. Dankzij de

Kevlar-coating is de kabel goed beschermd tegen scheuren en breken, en bestand tegen extreme omstandigheden — en work-outs.

Hoogwaardig geluid

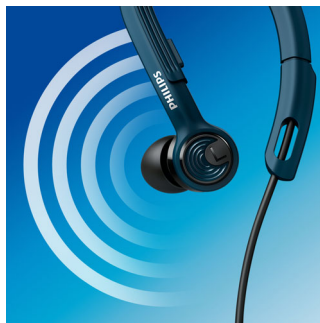


De drivers van 8,6 mm pompen hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor u tot het uiterste kunt gaan.

Microfoon en regeling



Blijf verbonden. Met de ingebouwde microfoon en bediening (IPX2) kunt u snel en eenvoudig oproepen beantwoorden of een ander nummer opzetten terwijl u traint.

Ruisisolatie

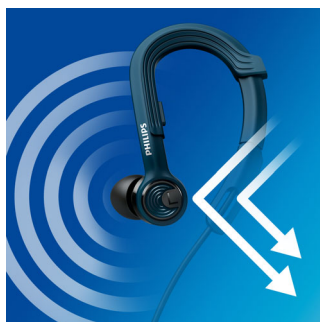

Oordopjes sluiten goed aan in de gehoorgang. Dit zorgt voor een geluidsisolatie-effect dat veel geluid buitenhoudt. Tegelijkertijd zorgen


ergonomische akoestische buisjes voor een optimale pasvorm.

Zweetbestendig en waterbestendig



Wees niet bang om te zweten of de elementen te trotseren. Met een IPX4-classificatie kunt u transpireren en trainen in de regen zonder dat er vocht in het oordopje komt.

Training zonder knopen

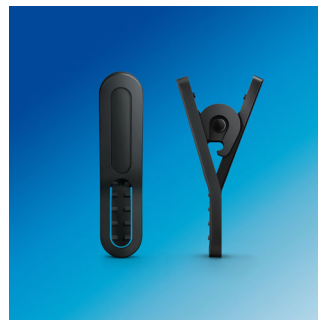

Een kabelklem houdt de kabels bij u uit de buurt zodat u tot het uiterste kunt gaan.

Ultralicht ontwerp



Uw ultralichte ActionFit-hoofdtelefoon weegt een loutere 7,1 gram en biedt dus optimaal draagplezier. Tijdens het trainen merkt u amper dat u hem draagt, u hoort slechts het uitmuntende, krachtige geluid dat u geconcentreerd en gemotiveerd houdt.

Specificaties

Geluid

- Diafragma: PET
- Impedantie: 16 ohm
- Gevoeligheid: 107 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
- Diameter van luidspreker: 8,6 mm
- Magneettype: Neodymium
- Akoestisch systeem: Gesloten
- Frequentiebereik: 6 - 24.000 Hz

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
- Kabellengte: 1,2 m
- Aansluiting: 3,5 mm
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Afwerking van aansluiting: Verguld

Accessoires

- Kabelbeheer: Kabelklem
- Opbergetui
- Oordopjes: 3 maten: S, M, L

Binnendoos

- Brutogewicht: 0,2 kg
- Brutogewicht: 0,441 lb
- GTIN: 2 69 25970 70979 2
- Binnendoos (L x B x H): 7,1 x 3,2 x 4,1 inch
- Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Nettogewicht: 0,0693 kg
- Nettogewicht: 0,153 lb
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

- Gewicht van de verpakking: 0,1307 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,288 lb

Omdoos

- Brutogewicht: 1,882 kg
- Brutogewicht: 4,149 lb
- GTIN: 1 69 25970 70979 5
- Omdoos (L x B x H): 15 x 7,1 x 9,8 inch
- Omdoos (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Nettogewicht: 0,5544 kg
- Nettogewicht: 1,222 lb
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Gewicht van de verpakking: 1,3276 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,927 lb

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
3,7 x 6,9 x 1 inch
- EAN: 69 25970 70979 8
- Brutogewicht: 0,0563 kg
- Brutogewicht: 0,124 lb
- Nettogewicht: 0,051 lb
- Nettogewicht: 0,0231 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister
- Gewicht van de verpakking: 0,073 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,0332 kg
- Type schap: Beide



Publicatiedatum
2017-04-28

Versie: 5.0.4

12 NC: 8670 001 35102
EAN: 69 25970 70979 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com