



Philips Prestigo  
Telecomandă universală

**Prestigo**

Telecomandă universală

**PRESTIGO**



**SRU6008**

## Control total simplificat

Funcționalitate completă numai cu tastele de care aveți nevoie

Este momentul să lăsați deoparte toate telecomenzile! Prestigo SRU6008 controlează până la 8 dispozitive în unul și prezintă tastele de care aveți nevoie, ușor accesibile prin intermediul ecranului LCD. Configurați-vă Prestigo prin calculator și bucurați-vă de sistemul home entertainment.

### **Navigare intuitivă**

- Acces facil la funcții specifice prin intermediul ecranului LCD de 3,8 cm
- Butoane iluminate pentru a vă controla dispozitivele pe întuneric

### **Porniți-vă cu ușurință divertismentul**

- Controlul mai multor dispozitive cu un singur buton

### **Configurare simplă și ușoară**

- Configurare facilă calculator în câțiva pași simpli, pe Windows sau Mac
- Actualizare software prin Internet
- Controlează aproape orice marcă de dispozitiv



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Repere

### Controlează aproape orice dispozitiv



Baza de date cod infraroșu Prestigo cu peste 300.000 de dispozitive vă permite să controlați aproape orice dispozitiv aflat astăzi pe piață - indiferent de model sau de marcă. Prin intermediul configurării calculatorului, codul infraroșu corect va fi selectat pentru dispozitivele dvs. din baza de date.

### Ecran LCD de 3,8 cm



Telecomanda este prevăzută cu un ecran LCD de 3,8 cm (96 x 64 pixeli). Butoanele utilizate mai puțin frecvent sunt disponibile prin intermediul ecranului, deci puteți adăuga propriile dvs. butoane sau le puteți elimina pe cele de care nu aveți nevoie.

### Controlul pe bază de activități

Porniți-vă activitățile de divertisment la domiciliu cu o atingere a unui buton în loc să controlați în pași separați fiecare dispozitiv individual. Apăsati butonul de activitate precum "Vizionare film", iar Prestigo va porni în mod automat diferitele dispozitive - precum televizorul, playerul DVD și sistemul Home theater - pentru a viziona un film.

### Compatibilitatea cu tehnologiile viitoare




Software-ul Philips Configo vă informează automat despre actualizările online pentru Prestigo. Software-ul Configo va descărca actualizările și se va ocupa de instalare.

### Configurare facilă calculator



Conectați telecomanda Prestigo la PC-ul dvs. sau la Mac prin USB pentru o configurare facilă a calculatorului în limba dvs. Personalizați orice funcționalitate în câțiva pași simpli.

### Taste iluminate

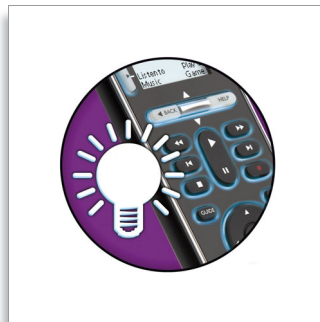

Tastatura iluminată facilitează controlul dispozitivelor dvs., chiar și pe întuneric.

## Specificații

### Confort

- Dispozitive acceptate: Televizor, VCR, DVD, SAT, Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator, Home Theater, PC, CASETĂ, Receptor digital media, DVB-T/S, DVD recorder, DVDR-HDD combo, DVD-VCR combo, Consolă de jocuri, HTS, Proiector (IR), Tuner, TV-DVD combo, TV-VCR combo, TV-VCR-DVD combo, VCD, disc laser, Sistem audio, Player Blu-Ray, Player HD-DVD, Recorder cu hard disk/DVD, Stație de andocare pentru player MP3, Minidisc
- Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Daneză, Finlandeză, Greacă, Norvegiană, Suedeză
- Tip ecran: LCD
- Număr de dispozitive: 8
- Număr de activități: 8
- Iluminare din spate
- Actualizări on-line: disponibile
- Indicator baterie descărcată

### Alimentare

- Baterii incluse

### Funcție infraroșu

- Rețineră coduri IR
- Distanță de operare: 33 ft (10 m)

### Accesorii

- Cablu USB



Data apariției 2012-06-07

Versiune: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716  
EAN: 87 12581 50852 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)