



Philips  
Pemutar DVD Portabel

LCD 18cm/ 7"  
3jam pemutaran  
USB

PD7030



## Film yang bepergian bersama Anda

dengan USB untuk video, foto, dan musik

Nikmati film kapan saja, di mana saja! Pemutar DVD portabel PD7030 dilengkapi layar LCD 7"/18cm yang memungkinkan Anda memanjakan diri dalam menikmati DVD/film DivX<sup>®</sup>, musik MP3-CD/CD, dan foto JPEG di perjalanan.

### Memutar film, musik, dan foto di perjalanan

- Kompatibel dengan DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified untuk pemutaran video DivX standar
- Pemutaran MP3-CD, CD, dan CD-RW
- Lihat gambar JPEG dari disk gambar

### Perkaya pengalaman hiburan AV Anda

- Layar LCD TFT warna 17,8 cm/7" dalam format layar lebar 16:9
- Speaker stereo terpasang

### Sentuhan tambahan untuk kenyamanan Anda

- Nikmati pemutaran hingga 3 jam dengan baterai internal\*
- Koneksi USB untuk pemutaran video, foto, dan musik
- Hidup Kembali saat Kehilangan Daya
- Termasuk adaptor mobil

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Pemutaran MP3-CD, CD, dan CD-RW




MP3 adalah teknologi kompresi revolusioner yang membuat file musik digital dapat dibuat hingga 10x lebih kecil tanpa menurunkan kualitas audio secara signifikan. Sebuah CD dapat menyimpan hingga 10 jam musik.

## Lihat JPEG dari disk gambar



Memutar foto JPEG yang disimpan di disk. Hidupkan momen favorit Anda dengan keluarga dan teman kapan saja Anda inginkan!

## DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

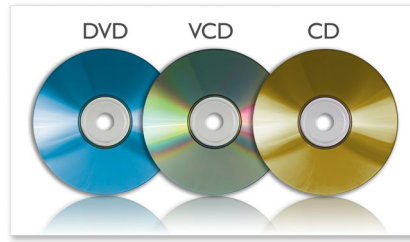

Pemutar DVD Portabel Philips kompatibel dengan sebagian besar disk DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, dan CD - semuanya dapat diputar pada pemutar DVD. DVD+/-R adalah singkatan dari istilah untuk drive DVD yang dapat menerima format DVD umum yang dapat direkam. Demikian juga, DVD+/-RW menangani tipe disk umum yang dapat ditulis ulang.

## Daya Hidup Kembali

Pemutar DVD-Video ini mengingat di mana Anda berhenti menonton terakhir kali saat dimatikan secara langsung atau saat catu daya dihentikan. Jika Anda tidak memutar disk yang lain, pemutar akan melanjutkan pemutaran di mana Anda menghentikan film terakhir kali hanya dengan memuat ulang disk. Hidup Anda jadi jauh lebih mudah!

## DivX Certified

Dengan dukungan DivX<sup>®</sup>, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli. Format media DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda untuk menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik pada media seperti disk CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam, penyimpanan USB, dan kartu memori lainnya untuk pemutaran pada perangkat Philips DivX Certified<sup>®</sup>.

## Koneksi USB



Cukup colokkan perangkat USB portabel ke konektor USB pada pemutar DVD portabel Philips dan memutar video digital, musik, atau foto secara langsung. Sekarang Anda bisa membagikan momen favorit Anda dengan keluarga dan teman.



# Spesifikasi

## Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Berat: 0,624 kg

## Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 23 x 25,5 x 7 cm
- Berat bersih: 0,964 kg
- Berat kotor: 1,185 kg
- Berat tara: 0,221 kg
- EAN: 87 12581 59579 1
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Dummy
- Jenis penempatan di rak: Dummy

## Kardus Luar

- Outer carton (L x L x T): 24 x 22,5 x 27 cm
- Berat bersih: 2,892 kg
- Berat kotor: 3,783 kg
- Berat tara: 0,891 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 3

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal: 7 inci / 18 cm
- Resolusi: 480(I)x234(T)x3(RGB)
- Jenis layar tampilan: LCD TFT

## Suara

- Daya Output: 250mW RMS(speaker internal)
- Daya output (RMS): 5mW RMS(earphone)
- Rasio sinyal terhadap derau: >80 dB(saluran keluar), >76dB(earphone), >62dB(speaker terpasang)

## Pemutaran Video

- Pemutaran Media: DVD, Gambar CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Mode Pemutaran Disc: Menu Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, Ulang, Pembesaran, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti

- Sistem pemutaran disc video: PAL, NTSC
- Format kompresi: Divx, MPEG4

## Pemutaran Audio

- MP3 bit rate: 32 - 320 kbps
- Format kompresi: Dolby Digital, MP3
- Pemutaran Media: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sistem file yang didukung: ISO-9660, Joliet

## Konektivitas

- DC in: 9V, 0,8A
- Jack headphone: Headphone Stereo 3,5mm
- Output AV: Komposit (CVBS) x1
- USB

## Nyaman

- Indikator pengisian daya baterai
- Tahan benturan

## Aksesori

- Adaptor AC/DC: DC 9V, 0,8A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Petunjuk Pengguna: Multi Bahasa
- Kit mobil: adaptor outlet rokok, 12 vDC

## Daya

- Jenis Baterai: Baterai bawaan
- Masa pakai baterai: Hingga 3jam\*

## Dimensi

- Ukuran kardus utama: 225 x 270 x 240 milimeter
- Jumlah karton master: 3
- Berat karton master: 3,95 kg
- Ukuran kemasan (L x T x D): 230 x 255 x 70 milimeter
- Ukuran produk (L x T x D): 195 x 38 x 153 milimeter
- Berat produk: 0,71 kg
- Jenis kemasan: D-box



Tanggal dikeluarkan  
2016-10-27

Versi: 2.0.6

12 NC: 8670 000 74771  
EAN: 87 12581 59579 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.  
\* Baterai isi ulang memiliki jumlah siklus isi ulang yang terbatas dan pada akhirnya harus diganti. Usia baterai dan jumlah siklus isi ulang berbeda-beda berdasarkan penggunaan dan pengaturan.  
\* Usia baterai berbeda-beda tergantung penggunaan dan pengaturan.  
\* Usia baterai untuk pemutaran adalah perkiraan dan mungkin berbeda-beda tergantung pada kondisi penggunaan. Untuk mengoptimalkan usia baterai, pengguna harus meminimalkan cahaya latar LCD, menyambungkan ke headphone (bukan speaker terpasang) dan mendengarkan pada tingkat volume sedang, serta menggunakan produk pada suhu ruangan.