




Philips  
HiFi-Stereokopfhörer

**Over-Ear**  
Schwarz

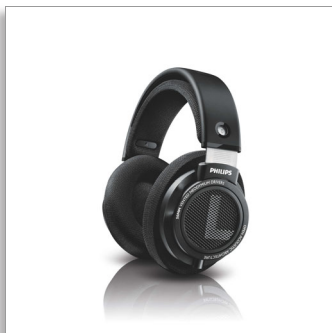

**SHP9500**

## Hochwertiger Sound

Genießen Sie ein authentisches Hörerlebnis mit Stil. Entwickelt für hervorragende Leistung durch ein offenes Akustik-Design und hochwertige 50 mm Lautsprecher.

### Für langen Tragekomfort

- Atmungsaktives Ohrpolster für längeren Tragekomfort.
- Bügel aus Edelstahl für mehr Stabilität und lange Lebensdauer
- Komfortables doppelschichtiges Bügelpolster

### Hervorragender Musikgenuss

- Exklusives, nach hinten offenes Über-Ohr-Design für authentischen Sound
- 50-mm-Neodym-Treiber für ein umfassendes Klangspektrum
- Perfekt am Ohr ausgerichtete Treiber

### Komfort

- 1,5-m-Kabel für Bewegungsfreiheit in Innenräumen

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 50-mm-Neodym-Lautsprechertreiber



50-mm-Neodym-Lautsprechertreiber für optimalen HiFi-Sound.

### Atmungsaktive Ohrpolster



Atmungsaktive Deluxe-Ohrpolster helfen, Druck und Hitze für einen lang anhaltenden Tragekomfort abzuhalten.

### Komfortables Bügelpolster



Komfortables doppelschichtiges Bügelpolster

### Haltbarer Bügel aus Edelstahl



Bügel aus Edelstahl für mehr Stabilität und lange Lebensdauer

### Offene Über-Ohr-Kopfhörer

Das offene Akustik-Design verhindert, dass sich hinter dem Lautsprechertreiber Luftdruck bildet, sodass die Membran viel Platz für Bewegung hat. Dies steigert die Klangtransparenz erheblich und gleicht den erweiterten Hochtonbereich aus.

### Präzise ausgerichtete Treiber

Die Ohrmuscheln passen sich der natürlichen Form des Ohrs an und sorgen für präzisen und genauen Sound. Audio-Signale werden direkt in die Ohren geleitet, wodurch ein dynamisches und authentisches Hörerlebnis gewährleistet wird.

### 1,5-m-Kabel für Bewegungsfreiheit

1,5-m-Kabel für Bewegungsfreiheit in Innenräumen

## Daten

### Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzgang: 12 bis 35.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchm.: 50 mm
- Empfindlichkeit: 101 dB
- Maximale Eingangsleistung: 200 mW
- Impedanz: 32 ohm

### Anschlüsse

- Kabellänge: Abnehmbares 3-m-Kabel inklusive
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: vergoldet

### Außenkarton

- Länge: 37.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Länge: 14.8 Zoll
- Breite: 21 cm
- Bruttogewicht: 2.27 kg
- Höhe: 23.5 cm
- GTIN: 1 87 12581 69144 5
- Breite: 8.3 Zoll
- Höhe: 9.3 Zoll
- Nettogewicht: 0.99 kg
- Bruttogewicht: 5.004 lb
- Nettogewicht: 2.183 lb
- Eigengewicht: 1.28 kg
- Eigengewicht: 2.822 lb

### Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 12 cm
- Höhe: 8.9 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 69144 8
- Breite: 7.7 Zoll
- Bruttogewicht: 0.66 kg
- Tiefe: 4.7 Zoll
- Nettogewicht: 0.33 kg
- Bruttogewicht: 1.455 lb
- Nettogewicht: 0.728 lb
- Eigengewicht: 0.33 kg
- Eigengewicht: 0.728 lb

### Produktabmessungen

- Höhe: 20 cm
- Breite: 17 cm
- Tiefe: 10 cm
- Breite: 6.7 Zoll
- Höhe: 7.9 Zoll
- Tiefe: 3.9 Zoll
- Gewicht: 0.32 kg
- Gewicht: 0.705 lb

### Zubehör

- Adapter-Stecker: goldbeschichtet, 3,5 bis 6,3 mm



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 4.0.6

EAN: 87 12581 69144 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)