

Philips
5.1 家庭影院

Blu-ray

HTS3541



来自微型扬声器的震撼环绕音效

来自微型扬声器

把影院的震撼效果带回家！使用裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效，通过蓝光光盘播放实现全高清 1080p，从而提升您的家庭娱乐体验。

绝佳的聆听体验

- 300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效

精心设计，提升居住空间品味

- 现代设计，与您的家庭环境相得益彰

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 可播放蓝光光盘、DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐
- HDMI 提供高清电影和画质
- 轻松访问您最爱的 YouTube 视频和 Picasa 照片

PHILIPS


产品亮点

300W RMS 功率



300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

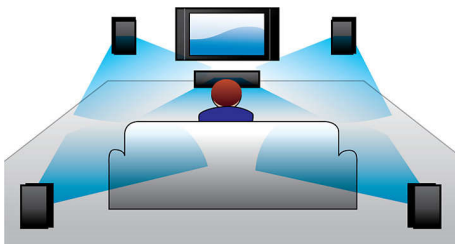

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

全能播放



可播放几乎任何光盘和媒体格式 - 不管是蓝光光盘、DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

访问 YouTube 和 Picasa



即刻在电视上播放 YouTube 视频和 Picasa 照片。甚至无需打开电脑，就能在大屏幕上观看大量在线视频。只需确保蓝光光盘播放机或家庭影院系统连接至互联网（通过 Wi-Fi 无线或将线缆连接 LAN 连接器），即可坐下欣赏高品质 YouTube 视频和 Picasa 照片。（内容是否可被访问与您所在地区的网络有关。）

HDMI 提供高清电影



HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。

音频输入



借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，

便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

现代设计

现代设计，与您的家庭环境相得益彰

裸露的扬声器驱动器



裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效



规格

声音

- 音效增强：数码数字定向逻辑 II, 夜间模式, 高音、中音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio Essential
- 低音炮输出功率：50 瓦
- 均衡器设置：游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 中置扬声器输出功率：50 瓦
- 卫星扬声器输出功率：4 x 50 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 300 瓦

扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器, 4 个卫星扬声器
- 中置扬声器驱动程序：1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 附属扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗：4 ohm
- 低音炮频率范围：20 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗：4 ohm
- 低音炮驱动单元：1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无源
- 中置扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器：1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 低音炮阻抗：4 ohm

连接

- 前接 / 侧接：麦克风输入, Music iLINK, USB
- 背面连接：AUX IN 1, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数字光学输入, Easy-Fit 扬声器插孔, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC)

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频输入映射, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：音频回传通道 (ARC), 内容类型, Deep color

功率

- 功耗：60 瓦
- 电源：220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗：< 0.9 瓦

附件

- 随附的附件：2 节 AAA 电池, FM 天线, 电源线, 快速入门指南 (在包装盒上), 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：360 x 58 x 325 毫米
- 重量 (含包装)：9 千克
- 主装置重量：2.40 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：520 x 310 x 377 毫米
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：159 x 84.5 x 80 毫米
- 中置扬声器重量：0.35 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：84.5 x 159 x 80 毫米
- 前置扬声器重量：0.35 千克
- 前置扬声器线缆长度：3 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：84.5 x 159 x 80 毫米
- 后置扬声器重量：0.35 千克
- 后置扬声器线缆长度：7 米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚)：160 x 265 x 265 毫米
- 前置扬声器重量：0.35 千克
- 低音炮重量：2.5 千克
- 前置扬声器线缆长度：3 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：84.5 x 159 x 80 毫米
- 后置扬声器重量：0.35 千克
- 后置扬声器线缆长度：7 米
- 低音炮线缆长度：3 米

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率：32 - 320kbps

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 视频：asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片：GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p、1080i、1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 标准功能：回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

视频播放

- 压缩格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD



发行日期 2024-05-06

版本：4.3.5

EAN: 69 23410 71060 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com