



Philips  
Boxă SoundBar

Subwoofer wireless 2.1 CH

Bluetooth® și NFC  
HDMI ARC  
120 W

HTL3110B



## Sunet puternic pentru orice televizor

cu subwoofer wireless

Declanșează întregul potențial audio al dispozitivelor tale și bucură-te de libertatea de amplasare oferită de subwooferul wireless. Acest soundbar funcționează cu televizorul tău, playere pentru redare discuri, console de joc, USB și dispozitive Bluetooth.

### Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

### Proiectat pentru simplitate

- Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului
- Poziționare flexibilă pe perete, masă sau suport


### Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Tweetere duble pentru performanță la claritate optimă
- Subwooferul extern adaugă emoție la acțiune
- Subwoofer-ul wireless adaugă emoție la acțiune

# PHILIPS


# Repere

## Sunet Virtual Surround

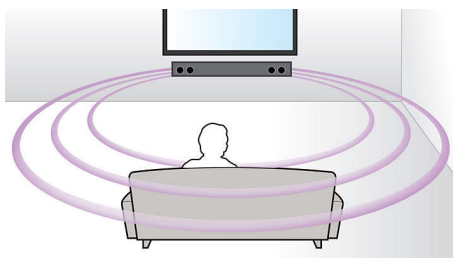

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Poți obține sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi boxe, cabluri sau stative pentru a te bucura de sunet cu adevărat spațial.

## Dolby Digital

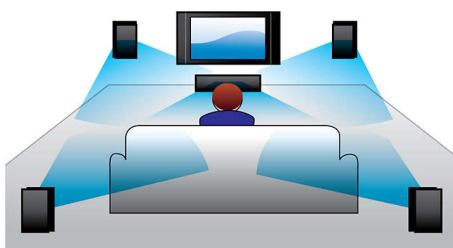

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

## Tweetere duble (HC 1212)

Tweetere duble pentru performanță la claritate optimă

## O singură atingere cu NFC



Sincronizează dispozitive Bluetooth® cu ușurință, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a o porni, a iniția sincronizarea Bluetooth® și streamingul de muzică.

## Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

## EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele

Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

## USB



Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile

## Subwoofer wireless



Subwoofer-ul wireless adaugă emoție la acțiune

## Profil scăzut



Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului

# Specificații

## Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Mod Noapte, Control înalte și joase, Sunet Virtual Surround
- Sistem audio: Dolby Digital
- Putere de ieșire subwoofer: 60 W
- Putere de ieșire difuzor: 2 x 30 W
- Putere totală RMS @ 10% THD: 120 W

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 45 - 200 Hz
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 1 woofer, 1 tweeter Mylar
- Impedanță boxe: 8 ohm
- Impedanță tweeter: 16 ohm

## Conectivitate

- Conexiuni integrate: Bluetooth, NFC
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prin Bluetooth
- Cele mai bune conexiuni: USB 2.0

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod

standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby, Audio Return Channel

- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tip conținut

## Alimentare

- Consum de energie: 35 W
- Consum în standby: < 0,5 W
- Consum electric subwoofer: 20 W
- Alimentare subwoofer: 110-240 V ~, 50-60 Hz
- Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

## Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Baterie AAA (x1), Adaptor c.a., 2 cabluri de alimentare

## Design

- Montare pe perete

## Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 843x 52x 60 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8,2 kg
- Greutate unitate principală: 1,4 kg
- Ambalaj (l x l x A): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (l x H x A): 190 x 250 x 315 mm
- Greutate subwoofer: 3,9 kg



Data apariției 2024-04-16

Versiune: 1.0.3

EAN: 48 95185 61051 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)