

Philips  
Reproductor de DVD con  
USB

Reproducción de DivX

DVP3254K



## Disfrutá de la conectividad de USB 2.0

y de la creación de MP3 desde CD

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips podés disfrutar al máximo de tus películas y de tu música.

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

### Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

### Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

### Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

# PHILIPS


# Destacados

## Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz




El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Reproduce todos los formatos

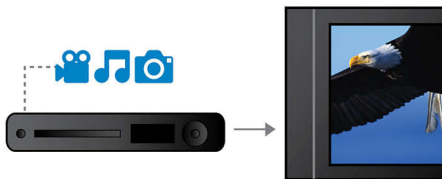

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

## Audio DAC a 192 KHz/24 bits

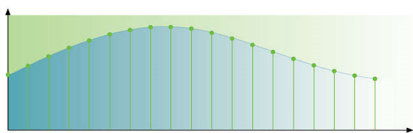

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la


forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

## Puntuación de karaoke




Agrégle diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.

## Reproduce todos los formatos

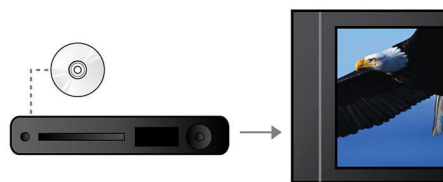

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.


## Exploración progresiva

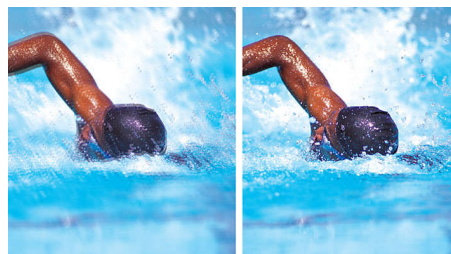

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar

primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Certificado DivX

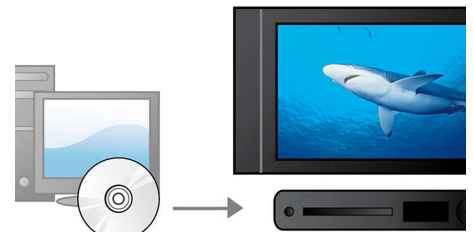

Disfruta de los videos codificados en DivX en la sala de tu propia casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.

## Creación de MP3 con un solo botón



Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guardalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfrutá de la comodidad de crear archivos MP3 en tu living, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): > 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 80 dB
- Relación entre señal y ruido: > 90

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono, USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Portugués brasileño, Inglés
- Karaoke: Volumen de micrófono

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 37 mm

- Ancho del embalaje: 415 mm
- Profundidad del aparato: 210 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Visualización

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.0.8

EAN: 87 12581 40472 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)