



Philips
dokstacijas skaļruņi ar
Bluetooth®

Android tālruņiem



AS111



Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni

ar šiem dokstacijas skaļruņiem

legūstiet lielisku skaņu, jo šī Philips AS111/12 dokstacija atskaņo mūziku un uzlādē jūsu Android tālruni, un automātiski sinhronizē pulksteni ar jūsu ierīci. Songbird ir iekļauta piegādē, tāpēc varat sinhronizēt mūziku starp savu tālruni un personālo datoru.

Pārsteidzoši bagātīga skaņa

- Bluetooth mūzikas straumēšana no Android ierīces
- Bagātīga visaptverošu virzienu skaņa, kas piepilda guļamistabu
- Neodīmija skaļruņi tīrai, līdzsvarotai skaņai
- Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālrunu traucējumus

Elegants un kompakts

- Elegants un kompakts dizains, iederas uz jebkura naktsgaldiņa
- 360 grādu dizains lieliskam izskatam no jebkura leņķa

Paredzēts jūsu guļamistabai

- Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar Android tālruni
- Naktslampiņa ar maigu gaismu

Vienkārša lietošana

- Atklājiet un koplietojiet mūziku, kā arī daudz citu funkciju, izmantojot DockStudio lietojumprogrammu
- Songbird, lai atrastu, atskaņotu un sinhronizētu mūziku starp PC un Android
- Racionāli izstrādātais FlexiDock, lai ievietotu/uzlādētu Android tālrunus



PHILIPS

Izceltie produkti

FlexiDock



Philips FlexiDock ir ideāli piemērots Android tālruņiem. Tā unikālais dizains ļauj dokot lielāko daļu Android tālruņu – neatkarīgi no tā, vai tālruņa savienojuma ligzda atrodas apakšā, sānos vai pat augšpusē. Šādas pielāgošanas iespējas tiek piedāvātas pirmoreiz, piemērojoties dažādu ražotāju Android tālruņiem, bez mikro USB savienojuma ligzdas standarta pozīcijas un orientācijas. Doks ir pielāgojams, lai ievietotu tālruni gan vertikālā, gan horizontālā pozīcijā, ļaujot novietot Android tālruni skaļruņu centrā.

DockStudio lietojumprogramma Android tālruņiem



Bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogramma sniedz plašu funkciju klāstu jūsu dokstacijas skaļruņiem. Varat klausīties tūkstošiem interneta radio staciju visā pasaulē, pārlūkot savu mūzikas kolekciju un informēt draugus par savu mūzikas izvēli vietnē Facebook vai parādīt mākslinieka fotoattēlus vietnē Flickr. Lietojumprogrammā ietverta Songbird mūzikas funkcija, tāpēc varat bez problēmām atrast, atskaņot un sinhronizēt multivīdi starp personālo datoru un Android ierīcēm. Pulksteņa režīmā varat iestatīt vairākus pielāgotus muzikālus modinātājus, kā arī saņemt jaunākās laika ziņas. Pilnībā bez maksas šo lietojumprogrammu varat lejupielādēt no vietnes Google Play.




Bluetooth mūzikas straumēšana



Klausieties savu iecienīto mūziku no skaļruņiem, kas sniedz lielisku skanējumu. Šie Philips dokstacijas skaļruņi atskaņo mūziku no jūsu Android ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Vienkārši lejupielādējiet bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogrammu, un Bluetooth funkcija tiks automātiski aktivizēta, izveidojot savienojumu, kad būsiet dokojis savu ierīci. Jūs izbaudīsiet pārliecinoši spēcīgu un nepārspējamu skanējumu. Skaņa, kurai nav ekvivalentu.

Songbird mūzikas tīkls

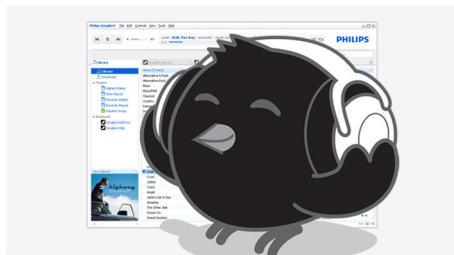

Songbird ir vienkārši lietojama personālā datora programma un Android lietojumprogramma. Tā sniedz iespēju atrast un atskaņot visu jūsu multivīdi, kā arī to sinhronizēt ar personālo datoru. Tās intuitīvās un iespaidīgās mūzikas pārvaldības funkcijas ļauj atklāt jaunus māksliniekus un mūzikas stilus tieši programmā no mūzikas un multivides veikaliem, pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm. Atskaņojiet savu bibliotēku un multivīdi no interneta un sinhronizējiet to visu no personālā datora ar Android ierīcēm.

Automātiska pulksteņa sinhronizēšana

Vienkārši pievienojiet savu Android tālruni, un dokstacijas skaļruņi automātiski sinhronizēs savu pulksteņa laiku ar jūsu tālruni.

Specifikācijas

Saderība ar Android ierīcēm

- Android versija 2.1 vai jaunāka
- Bluetooth versija 2.1 vai jaunāka
- Mikro USB
- Apmeklējiet: www.philips.com/FlexiDock, lai iegūtu detalizētu informāciju jaunāko informāciju par saderību

DockStudio lietojumprogramma Android tālruņiem

- Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio, bezmaksas lejupielāde no Android Market
- Saderība: Philips dokstacijas skaļruņi Android tālruņiem
- Mūzikas atskaņošana: Songbird Android lietojumprogramma
- Bluetooth savienojums: starp Android tālruni un dokstacijas skaļruņiem. pilnībā automātisks savienojums, kad ierīce dokota
- Interneta radio: Tuneln ar vairāk nekā 7000 stacijām
- Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
- Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli, Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku, Mostieties, klausoties dabas skaņas, Mostieties, aplūkojot fotoattēlu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 4 W
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Audio atskaņošana

- Spraudņa atskaņošanas režīms: Atskaņot un pauzēt, Nākamais un iepriekšējais celiņš, Android tālruņa uzlādēšana

Skaļruņi

- Neodīmija magnētu sistēma

Lietošanas komforts

- Pulkstenis/versija: Digitāls

Savienojamība

- Bluetooth versija: 2,1
- Bluetooth profīli: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth diapazons: skata līnija, 10 m vai 30 pēdas

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 171 x 67 x 171 mm
- Svārs: 0,75 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 1,03 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz



Izlaides datums
2017-04-10

Versija: 7.0.5

12 NC: 8670 000 81633
EAN: 87 12581 61966 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com