



Philips  
Speaker stereo nirkabel

**Bluetooth®**

Mikrofon terpasang untuk panggilan  
4 x baterai AA  
5W



**BT3000W**

## Streaming lagu secara nirkabel dalam hitungan detik

Streaming musik nirkabel Bluetooth® yang mudah dengan speaker bertampilan keren dan modern. Speaker Bass Reflex menghadirkan dentam bass mendalam dan dahsyat, sedangkan mikrofon terpasang ideal untuk melakukan panggilan bebas-genggam. Pengoperasian menggunakan baterai membuat speaker ini bisa dibawa ke mana pun yang Anda mau.

### **Suara menakjubkan**

- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Daya output total RMS 5W

### **Mudah digunakan**

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

### **Sangat serbaguna**

- Pilihan daya baterai atau AC untuk menikmati musik di mana saja
- Pemutaran musik hingga 8 jam

# PHILIPS

Speaker stereo nirkabel  
Bluetooth® Mikrofon terpasang untuk panggilan, 4 x baterai AA, 5W

## Spesifikasi

### Kesesuaian

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina, iPad baru
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- perangkat musik lain: dengan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya

### Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Audio in (3,5mm)

### Nyaman

- Mikrofon terpasang: untuk konferensi speaker

### Suara

- Daya output (RMS): 5W
- Sistem Suara: Stereo

### Pengeras suara

- Driver speaker: 2 x 2.75"

### Daya

- Waktu operasional dengan baterai: 8 jam
- Jenis baterai: AA

- Jumlah baterai: 4
- Catu daya: 100-240VAC, 50/60Hz

### Aksesori

- Adaptor AC/DC
- Panduan cepat
- Sertifikat jaminan
- Pamflet Garansi Internasional

### Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 28 x 12,1 x 9,3 cm
- Berat: 1,25 kg

### Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 36,9 x 16,8 x 14,1 cm
- Berat kotor: 1,7 kg
- Berat bersih: 1,385 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,315 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata
- EAN: 87 12581 72086 5

### Kardus Luar


- Outer carton (L x L x T): 38,2 x 15,5 x 35,5 cm
- Berat kotor: 3,8 kg
- Berat bersih: 2,77 kg
- Berat tara: 1,03 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 2
- GTIN: 1 87 12581 72086 2



BT3000W/12


## Kelebihan Utama

### Sistem Speaker Bass Reflex

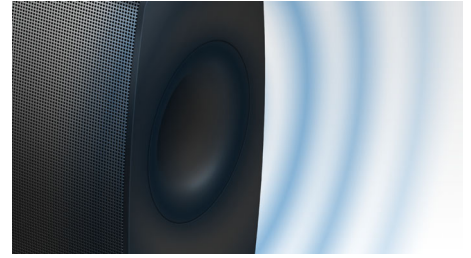

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak peneras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak peneras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

### Streaming musik nirkabel

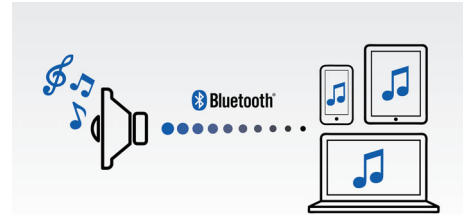

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

### Mikrofon terpasang

Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.1.7

12 NC: 8670 001 14709  
EAN: 87 12581 72086 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)