

PHILIPS

Slušalice

Serija 8000

TAH8506



Korisnički priručnik

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Zaštita sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice za nošenje preko ušiju	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Prvi koraci	5
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	5
4	Korišćenje slušalica	6
	Povezivanje slušalica sa Bluetooth uređajem	6
	Upravljanje pozivima i muzikom	7
5	Tehnički podaci	8
6	Obaveštenje	9
	Deklaracija o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Vađenje ugrađene baterije	9
	Uskladenost sa EMF	9
	Informacije o životnoj sredini	10
	Obaveštenje o usaglašenosti	10
7	Zaštitni znakovi	11
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je jačina zvuka glasnija, kraće je vreme bezbednog slušanja.

Poštujte sledeće smernice prilikom korišćenja slušalica.

- Slušajte na razumnim jačinama zvuka u razumnom vremenskom periodu.
- Vodite računa da ne pojačavate stalno zvuk kako se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk toliko glasno da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno prekinite korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha se ne preporučuje tokom vožnje i može biti nezakonito u nekim oblastima.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte da vas ometaju muzika ili telefonski pozivi dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne dozvolite da vam slušalice ispadnu.
- Slušalice ne treba izlagati kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP klasu određenog proizvoda)
- Ne potapajte slušalice u vodu.
- Ne punite slušalice kada su konektor ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive.
- Ako je čišćenje neophodno, za čišćenje proizvoda koristite meku krpu, eventualno navlaženu minimalnom količinom vode ili rastvorenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne sme se izlagati prekomernoj toploti poput sunca, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Za postizanje određene IP klase, poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu rernu ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.
- Zamenjena baterije neodgovarajućim tipom može ozbiljno oštetiti slušalice i bateriju (na primer, u slučaju određenih tipova litijumskih baterija).

Temperature i vlažnosti za korišćenje i čuvanje

- Čuvati na mestu sa temperaturom između -20°C i 50°C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Koristiti na mestu sa temperaturom između 0°C i 45°C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth slušalice za nošenje preko ušiju

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Sa ovim Philips slušalicama za nošenje preko ušiju, možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- Uživate u bežičnoj muzici i upravljate njom
- Prebacujete između poziva i muzike.
- Uživate u redukovanju buke

Šta je u kutiji



Philips Bluetooth slušalice
Philips TAH8506



USB kabl za punjenje
(samo za punjenje)



Audio kabl



Adapter za avion



Torbica za nošenje



Vodič za brzi početak



Globalna garancija




Bezbednosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 8. strani).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

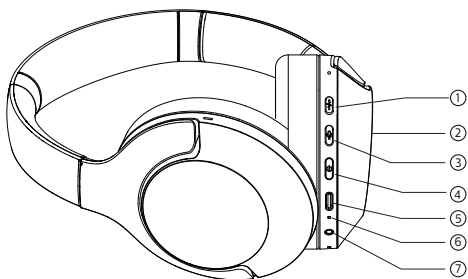

- ① Taster režima aktivnog redukovanja buke
- ② Dodirna tabla
- ③ Taster Pomoćnika za glas
- ④ Taster za napajanje
- ⑤ USB-C
- ⑥ LED indikator
- ⑦ Audio utičnica 2,5 mm

3 Prvi koraci

Punjenje baterije



Napomena

- Pre nego što po prvi put budete koristili slušalice, puniti bateriju 2 sata radi optimalnog kapaciteta i veka trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite svoj poziv pre punjenja slušalica jer će priključivanje slušalica radi punjenja isključiti slušalice.

Priključite isporučeni USB kabl za punjenje u:

- USB utičnica za punjenje tipa C na slušalicama koje se nose na ušima i;
 - punjač/USB port računara.
- ↳ LED lampica postaje bela tokom punjenja i isključuje se kada se slušalice potpuno napune.



Savet

- Za punjenje je obično potrebno 2 sata.

Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Pre nego što prvi put budete koristili slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspešno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju poslednjih 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, prvi upareni uređaj se zamenjuje novim.

- 1 Proverite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite <⏻> 5 sekundi dok plava i bela LED lampica ne zatrepere naizmenično.
 - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Proverite da li je mobilni telefon uključen i da li je na njemu aktivirana funkcija Bluetooth.
- 4 Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona.

Sledeći primer prikazuje kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte Bluetooth funkciju vašeg mobilnog telefona i izaberite **Philips TAH8506**



Philips TAH8506

4 Korišćenje slušalica

Povezivanje slušalica sa Bluetooth uređajem

- 1 Uključite vaš mobilni telefon / Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/ isključivanje da biste uključili slušalice.
 - ↳ Bela LED lampica će se uključiti za 2 sekunde.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju s poslednjim povezanim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem.



Savet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo da povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako slušalice ne uspeju da se povežu s poslednjim povezanim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, one će se prebaciti u režim uparivanja, a zatim će se automatski isključiti ako još uvek nisu povezane ni na jedan Bluetooth uređaj 5 minuta kasnije.

Žična veza

Slušalice možete da koristite i sa isporučenim audio kablom. Priključite isporučeni audio kabl u slušalice i eksterni audio uređaj.

Veza u više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa 2 uređaja, npr. sa mobilnim telefonom i laptopom.

Prebacivanje između uređaja

- Muzika se u svakom trenutku može puštati samo sa jednog uređaja. Vaš drugi uređaj će biti namenjen za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk sa prvog uređaja, a zatim započnite reprodukciju zvuka sa drugog uređaja.



Napomena

- Primanje poziva na drugom uređaju pauziraoće slušanje na prvom uređaju. Poziv će automatski biti preusmeren u slušalice.
- Završavanjem poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa prvog uređaja.

Upravljanje pozivima i muzikom

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključi slušalice	Taster za napajanje	Pritisnite i držite 2 sekunde
Isključi slušalice	Taster za napajanje	Pritisnite i držite 2 sekunde ↳ Bela LED lampica je uključena i blebi

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukuji ili pauzirajte muziku	Dodirna tabla	Dodirnite 2 puta
Podešavanje jačine zvuka	Dodirna tabla	Prevucite nagore/Prevucite nadole
Sledeća numera	Dodirna tabla	Prevucite napred
Prethodna numera	Dodirna tabla	Prevucite nazad

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Prihvati poziv	Dodirna tabla	Dodirnite 2 puta
Preuzmi/prekini poziv	Dodirna tabla	Dodirnite 1 sekundu
Odgovori na novi poziv tokom poziva	Dodirna tabla	Dodirnite 2 puta
Odbij novi poziv tokom poziva	Dodirna tabla	Dodirnite 1 sekundu
Prebacivanje poziva kada je odgovoreno na dva poziva	Dodirna tabla	Dodirnite 2 puta

Kontrola automatskog redukovanja buke

Zadatak	Dugme	Operacija
Automatsko redukovanje buke uklj./ Režim svesnosti/Automatsko redukovanje buke isklj.	Taster režima za aktivno redukovanje buke	Pritisnite jedanput

Režim svesnosti

Zadatak	Dugme	Operacija
Režim svesnosti	Taster režima za aktivno redukovanje buke	Pritisnite dok ne čujete „Svesnost“
Kratak razgovor	Dodirna tabla	Dlan preko školjke desnog uha

Funkcija glasovne asistencije na pametnom telefonu (npr. Aplikacija Google, Siri)

Zadatak	Dugme	Operacija
Probudi funkciju pomoćnika za glas pametnog telefona	Taster Pomoćnika za glas	Pritisnite jedanput

Napomena

- Pogledajte Uputstvo za upotrebu pametnog telefona.

Status ostalih indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem dok su u režimu pripravnosti ili dok slušate muziku	Plava LED lampica lagano treperi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica treperi plavo i belo naizmenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Plava LED lampica treperi jednom na svake 2 sekunde. Ako veza ne može da se uspostavi, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta
Nizak nivo baterije	Bela LED lampica će treperiti dok ne ostane bez napajanja
Baterija je potpuno napunjena	Bela LED lampica je isključena

PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kod/pritisnite taster „Download“ (Preuzmi) ili pretražite „Philips Headphones“ (Philips slušalice) u prodavnici Apple App Store ili Google Play da biste preuzeli aplikaciju.



5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vreme slušanja muzike (aktivno redukovanje buke je isključeno): do 60 sati
- Vreme slušanja muzike (aktivno redukovanje buke je uključeno): do 45 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-polimerska baterija koja se može puniti (800 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (Profil bez korišćenja ruku)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i video zapisima)
- Frekvencijski opseg: 2.402-2.480GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni domet: do 10 metara
- Digitalno redukovanje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- Port za punjenje - USB tipa C
- Podržava AAC i SBC



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.
- Dat je približan vek trajanja baterije tokom slušanja i on može varirati u zavisnosti od uslova aplikacije.

6 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden uz korišćenje visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odlaže sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu vađenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Proverite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje pre nego što izvadite bateriju.

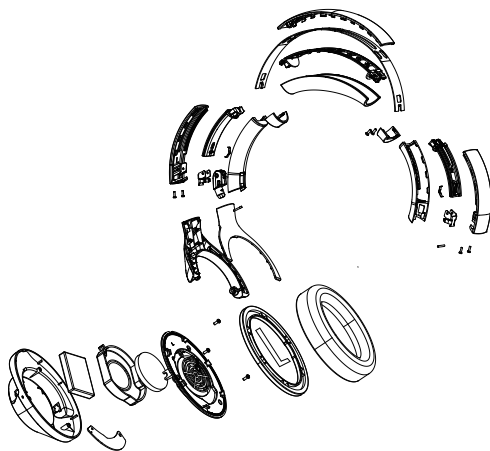

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste pod uslovom da rastavljanje obavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu sa odeljkom 15 Pravila FCC. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje.
2. Ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad.

Pravila FCC

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa odeljkom 15 Pravila FCC. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju delotvornu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Korisničkim priručnikom, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio-komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo vam da pokušate da ispravite smetnje koristeći jednu ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o izlaganju zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Opmez: Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za korišćenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) agencije „Inovacija, nauka i ekonomski razvoj Kanade“. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izlaganju zračenju kroz integrisana kola (IC):

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka reči i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC.
Google pomoćnik nije dostupan na određenim jezicima i u zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice.

Kako resetovati uparivanje?

Pritisnite i 3 sekunde držite oba tastera, taster za uključivanje i taster za aktivno redukovanje buke, plava LED lampica svetli, a zatim se naizmenično trepere plava i bela LED lampica

Čujem, ali ne mogu da upravljam muzikom na Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje unapred/unazad).

Proverite da li Bluetooth izvor zvuka podržava AVRCP (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 8. strani).

Nivo jačine zvuka u slušalicama je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu da povežu nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate odvojeno da podesite jačinu zvuka na Bluetooth uređaju da biste ostvarili odgovarajući nivo jačine zvuka.

Bluetooth uređaj ne može da pronade slušalice.

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte odeljak „Uparivanje slušalica koje se nose na ušima sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane s mobilnim telefonom s omogućenim Bluetooth stereo sistemom, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite da slušate muziku preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može da se čuje šum pucketanja.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Za dodatnu podršku, posetite stranicu www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave. Philips i amblem štita Philips su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod prodaje i proizvodi kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom. Svi drugi nazivi kompanije i proizvoda mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

