




Philips  
Enceinte portable sans fil

**Bluetooth®**  
Batterie rechargeable  
2 W

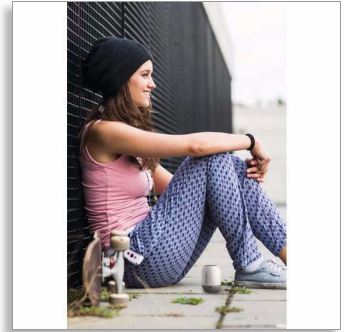

**BT50W**



## Taille mini, son maxi

Compacte et facile à transporter, votre enceinte Philips diffuse votre musique sans fil grâce à la technologie Bluetooth®. Choisissez la couleur qui correspond à votre style et profitez de votre musique n'importe quand et n'importe où grâce à la batterie intégrée.

### **Un son impressionnant**

- Performances audio de pointe et design compact
- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

### **Simplicité d'utilisation**

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

### **Prêt à l'emploi**

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

# PHILIPS

Enceinte portable sans fil  
Bluetooth® Batterie rechargeable, 2 W

# Caractéristiques

## Compatibilité

- iPad: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieure
- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
- autre appareil Bluetooth

## Connectivité

- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
- Entrée audio (3,5 mm)
- Rechargeable via USB

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

## Enceintes

- Haut-parleur: 1 x 1,5"

## Alimentation

- Autonomie sur pile: 6 h
- Type de batterie: Lithium-polymère (intégrée)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

## Dimensions


- Dimensions du produit (l x P x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Poids du produit: 0,09 kg
- Poids (emballage compris): 0,2 kg



BT50W/00


# Points forts

## Profitez de votre musique sans fil

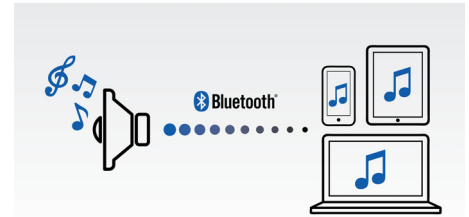

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

## Filtre anti-distorsion

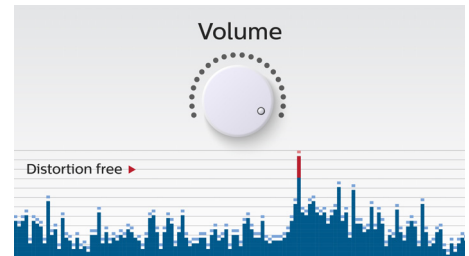

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

## Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils



Date de publication  
2015-10-12

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 001 24071  
EAN: 04 89518 56079 48

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)