

Philips CarStudio
Sistema audio per auto

Per iPod e iPhone

USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE152



Musica live in auto

Osessionati dal suono

Ascolta la musica da più sorgenti in auto con il Philips CEM152. Senti la tua musica sul cellulare e non perderti le chiamate importanti grazie al ricevitore Bluetooth® integrato. È dotato anche di pannelli anteriori rimovibili antifurto per la massima sicurezza.

Audio straordinario

- Per un aumento immediato della potenza
- Music Zone per un audio regolabile
- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Equalizzatore parametrico a 2 bande con 8 preimpostazioni
- Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta
- 4 amplificatori da 50 W integrati per una qualità audio eccellente

Semplicità d'uso

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce
- Ricevitore Bluetooth® integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
- Slot per funzionalità USB diretta e per schede SDHC per riproduzione di musica MP3/WMA
- Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore


Un design che si adatta alla tua auto

- Schermo LCD a contrasto elevato per una visualizzazione perfetta

PHILIPS

In evidenza

Music Zone

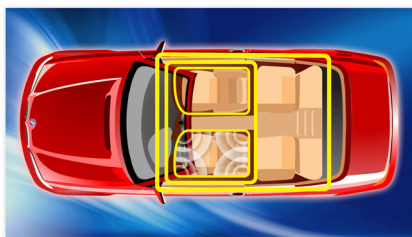


L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite, sinistra, destra e davanti (e tutto), per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Navigazione per cartella o per canzone

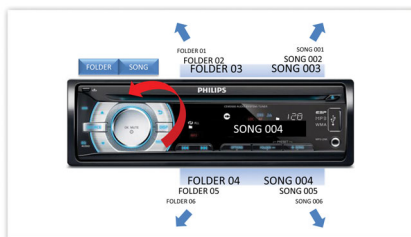

Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.

audio MAX



La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre

ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

USB diretta e slot per schede SDHC



Grazie alle numerose opzioni di trasferimento dei file disponibili, è possibile accedere a più file musicali digitali tramite lo slot per connettività USB diretta integrato e quello per schede SDHC.

Ricevitore Bluetooth integrato



La funzione vivavoce Bluetooth® ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoradio.

Specifiche

Espositore

- Tipo: Display LCD in bianco e nero a contrasto elevato
- Illuminazione dei tasti: Rossa

Supporti di riproduzione

- Musica da iPod/iPhone
- Unità flash USB
- Scheda SD/SDHC
- Link MP3: Per la riproduzione da lettori MP3 portatili
- Musica in streaming tramite Bluetooth

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile
- USB diretta/modalità SD: Play/Pause, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nome stazione, Tipo di programma, News e traffico, Frequenza automatica

Audio

- Equalizzatore: 2 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass

Boost, Music Zone

- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 4 canali da 22 W (4 ohm, 10% T.H.D.)

Connettività

- Microfono: Microfono incorporato
- Uscita preamp: 1 coppia Rear RCA (S/D)
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce
- Versione Bluetooth: 2.0+EDR

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Sicurezza/antifurto

- Pannello anteriore: Rimovibile

Accessori

- Telecomando: Non inclusa
- Manuale utente: Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano
- Guida rapida: Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano

Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 188 x 58 x 140 mm
- Telaio: 1 Din



Data di rilascio
2014-07-04

Versione: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915
EAN: 08 71258 16646 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com