




Philips  
Radio portatile

- Design classico
- Sintonia digitale

AE2790

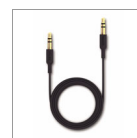

## I tuoi brani preferiti con un design classico

Questa radio digitale Philips è dotata di un grande schermo LCD con retroilluminazione e di facile lettura. Dispone inoltre di un collegamento line-in per il lettore MP3 e di una sveglia integrata. La finitura in legno dona alla radio un look classico e migliora la qualità del suono.

### Riproduzione audio eccellente

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 2 W RMS

### Semplicità d'uso

- Orologio, sveglia e timer di spegnimento
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
- Funzione orologio incorporata

### Goditi le tue stazioni preferite

- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

# PHILIPS

Radio portatile  
Design classico Sintonia digitale

## In evidenza

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### 2 W RMS



Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 2 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

**Orologio, sveglia e timer di spegnimento**  
Orologio, sveglia e timer di spegnimento

### Ampio display LCD retroilluminato




Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.

AE2790/12

### Orologio incorporato

L'orologio integrato indica l'ora con precisione. Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva per un comfort superiore.

### Tuner digitale con preselezioni

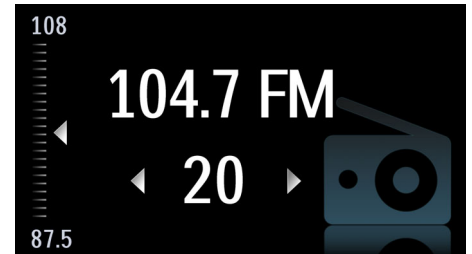

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

### Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.



# Specifiche

## Suono

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Impianto audio: mono
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)
- Potenza in uscita: 2 W

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Stazioni preimpostate: 20
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

## Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

## Funzioni utili

- Cifre display: 5
- Colore retroilluminazione: bianco
- Orologio: spegnimento automatico
- Tipo display: Display LCD

## Accessori

- Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC, cavo audio
- Altre: Manuale utente

## Dimensioni (lxpxa)

- Peso del prodotto: 1,67 Kg
- Quantità scatole principali: 2
- Profondità unità principale: 141 mm
- Altezza unità principale: 137 mm
- Larghezza unità principale: 260 mm

## Assorbimento

- Tipo di batteria: C (LR14)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Alimentazione: 220 - 240 V
- Numero di batterie: 6

## Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer Full Range da 3"



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578  
EAN: 87 12581 35318 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)